SONY

パーソナルコンピューター VGN-BZ シリーズ 取扱説明書



マニュアルの活用法

本機には、取扱説明書(本書)をはじめとして、次のマニュアルが付属しています。

や画面で見るマニュアル

VAIO 電子マニュアル



バイオ使用上、必要な情報をすべて記載しています。

見るには

重要なお知らせ



バイオを使ううえでご覧いただきたい情報です。

見るには

ヘルプ

付属のソフトウェアの詳しい使いかたを説明します。

(見るには)

_____ 各ソフトウェアの[ヘルプ]メニューからそれぞれのヘルプを起動する。



パーソナルコンピューター **VGN-BZ** シ<u>リーズ</u>

お買い上げいただきありがとうございます。

査警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

この説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と本機を使う前の必要な準備について説明しています。この説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。









はじめにお読みください

本機の主な仕様については、別紙「主な仕様と付属ソフトウェア」をご確認ください。

VAIO オーナーメードモデルをご購入のお客様へ

お客様が選択された商品によって仕様が異なります。 お客様が選択された仕様を記載した印刷物をあわせてご 覧ください。

このマニュアルで使われているイラストについて

このマニュアルで使われているイラストや画面は実際の ものと異なる場合があります。お客様の選択された商品 や仕様によって、本体のデザインが異なる場合がありま す。

画面のデザインについて

Windows Vistaの画面デザインには、「Windows Aero」や「Windows Vista ベーシック」などがあります。お客様の選択された商品や、Windows上での設定変更により画面のデザインが異なることがあります。

ソフトウェアについて

お客様が選択された商品や仕様によって、インストールされているソフトウェアが異なります。このマニュアルで説明されているソフトウェアが、お使いのモデルにインストールされていない場合があります。

このマニュアルで表記されている名称に ついて

• 搭載モデル

このマニュアルでは、特定のモデルにのみ搭載されている機能について説明するとき、「搭載モデル」と表記しています。例えば「テレビチューナー搭載モデル」と書かれているときは、テレビチューナーが搭載されているモデルをお使いの方のみご覧ください。

• 付属モデル

このマニュアルでは、特定のモデルにのみ付属している付属品について説明するとき、「付属モデル」と表記しています。例えば「リモコン付属モデル」と書かれているときは、リモコンが付属しているモデルをお使いの方のみご覧ください。

• プリインストールモデル

各項目で説明しているソフトウェアがプリインストールされているモデルです。

本機にインストールされているソフトウェアを確認するには、別紙「主な仕様と付属ソフトウェア」をご覧ください。

「VAIO 電子マニュアル」には、取扱説明書(本書)よりさらに 詳しい情報が掲載されています。



	お読みください	
	間について	
安全のな	±ølc	·· 10
_		
準備 】	付属品を確かめる ····································	15
-	説明書·その他 ···································	16
準備つ	設置する	17
	設置場所	17
進備2	接続する	
-™-	バッテリを取り付ける	
	インターネット接続用機器につなぐ	
	電源コードを接続する	
淮借 /	電源を入れる	
+ 1111	バッテリを上手に使うには	
	電源を切るには	
	Windowsを準備する	
準備6	基本設定を行う	30
	VAIOをはじめる前の準備を行う	30
準備フ	カスタマー登録する	31
•	VAIOカスタマー登録について	
	VAIOカスタマー登録の特典	31

VAIOカスタマー登録の方法 ……………………32

「VAIO Update」を設定する ………………………33

最新情報を自動的に入手する

「VAIO Update」を利用する …………

本機を	
セットアップ	Ĵ
する	

「VAIO 電子マニュアル」には、取扱説明書(本書)よりさらに 詳しい情報が掲載されています。



インターネット/	インターネットを始める		
インタ インド/	インターネットとは		
メール	インターネット接続サービスの種類		
	インターネットに接続する		
	インターネット接続に関するお問い合わせ	37	
	インターネットのセキュリティについて		
	コンピュータウイルスとは	38	
	コンピュータウイルスへの対策方法		
	ファイアウォール機能について	39	
	その他セキュリティについて	39	
パスワード/	パスワードを設定する	40	
$\mathcal{N}\mathcal{N}\mathcal{J}$	Windowsパスワードを設定する		
TPM /	パワーオン・パスワードを設定する		
11 171 /	ハードディスク・パスワードを設定する	44	
指紋認証	TPMを使う		
	Infineon TPM Professional PackageでTPMを設定する…		
	指紋認証を使う(指紋センサー搭載モデル)	50	
	指紋認証でできること	50	
	指紋をスキャンするには	51	
	指紋を設定するには	52	
	指紋認証でシステムにログオンするには	55	
	増設する	 ·····57	
坦以/	メモリを増設する		
バックアップ/	バックアップについて	60	
	バックアップとは		
リカバリ	リカバリディスクを作成する	61	
	「バックアップと復元センター」を使う	63	
	リカバリ(再セットアップ)	69	
	本機の調子が悪くなったときは	69	
	リカバリする	71	
	VAIO データレスキューツールを使ってバックアップする…		
	パーティションサイズの変更		
	ハードディスクのデータを完全に消去する	81	

ソニーが提供する情報一覧 138

困ったときは/	∕ 困ったときは	はどうすればいいの?	82
四 ノんしとは/	よくあるトラ		
サービス・	0. 1.2 0. 2	Q&A一覧······	
		その他のQ&A ····································	
サポート		電源/起動	
ンハー		パスワード	
		画面/ディスプレイ	
		文字入力/キーボード	92
		タッチパッド	
		ハードディスク	
		CD / DVD ·····	95
		インターネット	95
		FeliCa ·····	96
		内蔵カメラ(MOTION EYE)(カメラ機能搭載モデル)	
		エラーメッセージ	
	VAIO内の情	VAIO内の情報を調べる	
	サポートホームページで調べる		
		電話で問い合わせる	
	メールで問い合わせる/ FAXで取り寄せる 修理を依頼されるときは 保証書とアフターサービス その他のサービスとサポート 付属ソフトウェアのお問い合わせ先		
			111
	り属ノノドン	ナケのの同い日わせた	114
各部名称/	各部の説明		119
		本体正面	119
注意事項		本体右側面	122
江芯书识		本体左側面	123
		本体後面	
		本体底面	124
		キーボードの各部名称	125
	注意事項		126
		使用上のご注意	
		お手入れ	132
		廃棄時などのデータ消去について	132

安全規制について

電気通信事業法に基づく認定について

本製品は、電気通信事業法に基づく 技術基準適合認定を受けています。 認証機器名は次のとおりです。 認証機器名: PCG-9Z1N

電波法に基づく認証について (ワイヤレスLAN機能/ Bluetooth機能搭載モデル)

本機内蔵のワイヤレスLANカード / Bluetoothカードは、電波法に基づく小電カデータ通信の無線設備として認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。

ただし、以下の事項を行うと法律により罰せられることがあります。

- 本機内蔵のワイヤレスLANカー ド/ Bluetoothカードを分解/ 改造すること
- 本機内蔵のワイヤレスLANカード/Bluetoothカードに貼られている証明ラベルをはがすこと

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱い

漏洩電流自主規制について

をして下さい。

この装置は、社団法人電子情報技術 産業協会(旧JEIDA)のパソコン基準 (PC-11-1988)に適合しております。

瞬時電圧低下について

本装置は、社団法人電子情報技術産 業協会の定めたパーソナルコン ピュータの瞬時電圧低下対策規格を 満足しております。

しかし、本規格の基準を上回る瞬時 電圧低下に対しては、不都合が生じ ることがあります。

(社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策規格に基づく表示)ただし、バッテリ未搭載でACアダプタを使用している場合は、規定の耐力がないため、ご注意ください。

レーザー安全基準について

この装置には、レーザーに関する安全基準(JIS C 6802)クラス1適合の 光ディスクドライブが搭載されています。

高調波電流規制について

この装置は、JIS C 61000-3-2適合品です。

本機の内蔵モデムについて

日本国内で使用する際は、他の国や地域のモードをで使用になると電気通信事業法(技術基準)に違反する行為となります。お買い上げ時の設定は「日本国モード」となっておりますので、そのままで使用ください。

FeliCaポート(FeliCa対応 リーダー/ライター)について (FeliCa機能搭載モデル)

- 本機内蔵のFeliCaポート(FeliCa 対応リーダー/ライター)は、電波 法に基づく型式指定を受けた誘導 式読み書き通信設備です。
- 使用周波数は、13.56 MHz帯です。
- 本機内蔵のFeliCaポート(FeliCa対 応リーダー/ライター)を分解、改 造したり、型式指定表示を消すと、 法律により罰せられることがあり ます。

周囲で複数のリーダー/ライターをご使用の場合、1 m以上間隔をあけてお使いください。 また、他の同一周波数帯を使用中の無線機が近くにないことを確認

無線の周波数について

本製品の使用上のご注意

してからお使いください。

本製品は2.4 GHz帯を使用しています。他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

本製品の使用周波数は2.4 GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 本製品を使用する前に、近くで「他の 無線局」が運用されていないことを 確認してください。
- 2) 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3) 不明な点その他お困りのことが起き たときは、VAIOカスタマーリンクま でお問い合わせください。

2.4FH2

この表示のある無線機器は2.4 GHz 帯を使用しています。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉 距離は20 mです。

2. 4DS/0F4

この表示のある無線機器は2.4 GHz帯を使用しています。変調方式としてDS-SS変調方式およびOFDM変調方式を採用し、与干渉距離は40 mです。

著作権について

- 本機で録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。
- 著作物の複製および利用にあたっては、それぞれの著作物の使用許諾条件および著作権法を遵守する必要があります。著作者の許可なく、複製または利用すること、取り込んだ映像・画像・音声に変更、切除その他の改変を加え、著作物の同一性を損なうこと等は禁じられています。

充電式電池の収集・リサイク ルについて

リチウムイオン電池は、リサイクルできます。 不要になったリチウムイオン電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。



Li-ion

充電式電池の収集・リサイクルおよびリサイクル協力店に関する問い合わせ先:有限責任中間法人JBRCホームページ:

http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html

使用済みコンピュータの回収 について

PC

リサイクル

このマークが表示されているソニー製品は、新たな料金負担無しでソニーが回収し、再資源化いたします。詳細はソニーのホームページhttp://vcl.vaio.sony.co.jp/pcrecycle/をご参照ください。

使用済みコンピュータの回収につい てのお問い合わせ

ソニーパソコンリサイクル 受付センター

電話番号:(0570)000-369(全国 どこからでも市内通話料でご利用い ただけます。)

携帯電話やPHSでのご利用は:(03) 3447-9100

受付時間: 10:00 ~ 17:00(土・日・ 祝日および当社指定の休日を除く)

個人・ご家庭のお客様へ

個人・ご家庭でご使用になりました バイオを廃棄する場合は、「VAIO電 子マニュアル」の「使用済みコン ピュータの回収について」をご覧く ださい。

事業者のお客様へ

事業で(あるいは、事業者が)で使用 になりましたバイオを廃棄する場合 は、http://vcl.vaio.sony.co.jp/ pcrecycle/より、事業者向けのペー ジをご覧ください。



この説明書は、本文に古紙70%以上の再生紙とVOC(揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。

- 取扱説明書の内容の全部または一部を複製すること、および賃貸することを禁じます。
- 本機の保証条件については、 同梱の当社所定の保証書をご 参照ください。
- 本機に付属のソフトウェアの 使用権については、各ソフト ウェアのソフトウェア使用許 諾契約書をご参照ください。
- 本機、および本機に付属のソフトウェアを使用したことによって生じた損害、逸失利益および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は、一切その責任を負いかねます。
- 本機、および本機に付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 付属のソフトウェアが使用するネットワークサービスは、ソニーおよび提供者の判断にて中止・中断する場合があります。その場合、付属のソフトウェアまたはその一部の機能がで使用いただけなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書、または本機に付属のソフトウェアのヘルプ等に記載されている機能の中には、本機および本機に付属のソフトウェアとの組み合わせ等から生じる制限により、実現できないものが含まれていることがあります。

あらかじめご了承ください。

安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設 計されています。しかし、電気製品は 間違った使いかたをすると、火災や感 電などにより人身事故につながるこ とがあり危険です。事故を防ぐため に次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を 守る

以下の注意事項をよくお読みくださ い。製品全般の注意事項が記載され ています。

故障したら使わない

すぐにVAIOカスタマーリンク修理 窓口、または販売店に修理をご依頼 ください。

万一異常が起きたら

- 煙が出たら
- 異常な音、においが したら
- 内部に水、異物が 入ったら
- 製品を落としたり、 キャビネットを破損 したとき



- 電源を切る
- 2 電源コードや接続ケーブルを 抜き、バッテリを取りはずす
- VAIOカスタマーリンク修理 窓口、または販売店に点検・ 修理を依頼する

データはバックアップを とる

ハードディスクなど、記録媒体の記 録内容は、バックアップをとって保 存してください。本機の不具合など、 何らかの原因でデータが消去、破損 した場合、いかなる場合においても 記録内容の補修や補償については致 しかねますのでご了承ください。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のよ うな表示をしています。表示の内容 をよく理解してから本文をお読みく ださい。

⚠危険

この表示の注意事項を守らないと、 火災・感電・破裂などにより死亡や 大けがなどの人身事故が生じます。

この表示の注意事項を守らないと、 火災・感雷などにより死亡や大けが などの人身事故につながることがあ ります。

この表示の注意事項を守らないと、 感電やその他の事故によりけがをし たり周辺の物品に損害を与えたりす ることがあります。

注意を促す記号







行為を禁止する記号












下記の注意事項を守ら ないと火災・感電など により死亡や大けがの 原因となります。

電源コードを傷つけない

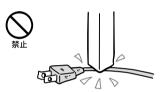

電源コードを傷つけると、火災や感 電の原因となります。

- 本機と机や壁などの間にはさみ込 んだりしない。
- 電源コードを加工したり、傷つけ たりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張った りしない。
- 熱器具に近づけたり、加熱したり しない。
- 電源コードを抜くときは、必ずプ ラグを持って抜く。

油煙、湯気、湿気、ほこりの多い 場所には置かない



上記のような場所に置くと、火災や 感電の原因となります。取扱説明書 に記されている使用条件以外の環境 でのご使用は、火災や感電の原因と なることがあります。

行為を指示する記号





内部に水や異物を入れない



水や異物が入ると火災や感電の原因 となります。

万一、水や異物が入ったときは、すぐ に電源を切り、電源コードや接続 ケーブルを抜いてください。

内部をむやみに開けない



- 本機および付属の機器(ケーブル) を含む)は、むやみに開けたり改造 したりすると火災や感電の原因と なります。
- メモリモジュールを取り付けたり、 取りはずすときは、「増設する」 (57ページ)に従って注意深く作 業してください。

また、指定されている部分以外に は触れないでください。指定以外 の部分にむやみに触れると、火災 や感電の原因となります。

指定のACアダプタ以外は使用 しない



火災や感電の原因となります。

落雷のおそれがあるときは本 機を使用しない



落雷により、感電することがありま す。雷が予測されるときは、火災や 感電、製品の故障を防ぐために電源 プラグ、テレホンコード、ネットワー ク(LAN)ケーブルを抜いてくださ い。また、雷が鳴り出したら、本機に は触らないでください。

ひざの上で長時間使用しない



長時間使用すると本機の底面が熱く なり、低温やけどの原因となります。

本機は日本国内専用です



- 交流100Vでお使いください。 海外などで、異なる電圧で使うと、 火災や感電の原因となることがあ
- 本機に内蔵されているモデムは国 内専用です。

海外などでモデムを使用すると、 火災・感電の原因となることがあ ります。

内蔵モデムは一般電話回線以 外に接続しない



本機の内蔵モデムをISDN(デジタ ル)対応公衆電話のデジタル側の ジャックや、構内交換機(PBX)へ接 続すると、モデムに必要以上の電流 が流れ、発熱や火災の原因となりま す。特に、ホームテレホンやビジネ スホン用の回線などには、絶対に接 続しないでください。

LANコネクタに指定以外の ネットワーク(LAN)や電話回 線を接続しない



本機のLANコネクタに次のネット ワーク(LAN)や回線を接続すると、 コネクタに必要以上の電流が流れ、 発熱、火災の原因となります。 特に、ホームテレホンやビジネスホ ンの回線には、絶対に接続しないで ください。

- 10BASE-T、100BASE-TX、 1000BASE-Tタイプ以外のネット ワーク(LAN)
- 一般電話回線
- ISDN(デジタル)対応公衆電話の デジタル側のジャック
- PBX(デジタル式構内交換機)回線
- ホームテレホンやビジネスホンの 回線
- 上記以外の電話回線など

⚠警告

下記の注意事項を守ら ないと、医療機器などを 誤動作させるおそれが あり事故の原因となり ます。

満員電車の中など混雑した場 所ではワイヤレス機能を使用 しない



WIRELESSスイッチを[OFF]にあわ せてください。

付近に心臓ペースメーカーを装着さ れている方がいる可能性のある場所 では、電波によりペースメーカーの動 作に影響を与えるおそれがあります。

心臓ペースメーカーの装着部 位から22cm以内で使用しない



WIRELESSスイッチを「OFF」にあわ せてください。

電波によりペースメーカーの動作に 影響を与えるおそれがあります。

病院などの医療機関内、医療用 雷気機器の近くではワイヤレ ス機能を使用しない



WIRELESSスイッチを「OFF」にあわ せてください。

電波が影響を及ぼし、医療用電気機 器の誤動作による事故の原因となる おそれがあります。

航空機の離着陸時には、機内で ワイヤレス機能を使用しない



WIRELESSスイッチを[OFF]にあわ せてください。

電波が影響を及ぼし、誤動作による 事故の原因となるおそれがあります。 ワイヤレス機能の航空機内でのご利 用については、ご利用の航空会社に 使用条件などをご確認ください。

本製品を使用中に他の機器に電 波障害などが発生した場合は、 ワイヤレス機能を使用しない



WIRELESSスイッチを「OFF」にあわ せてください。

電波が影響を及ぼし、誤動作による 事故の原因となるおそれがあります。

本製品を5 GHzワイヤレス機 能で使用する場合は、屋外では 使用しない



5 GHz(IEEE 802.11a)ワイヤレス機 能の屋外での使用は、法令により禁 止されています。

҈≜告

下記の注意事項を守ら ないと、健康を害するお それがあります。

ディスプレイ画面を長時間継 続して見ない



ディスプレイなどの画面を長時間見 続けると、目が疲れたり、視力が低下 するおそれがあります。

ディスプレイ画面を見続けて体の一 部に不快感や痛みを感じたときは、 すぐに本機の使用をやめて休息して ください。万一、休息しても不快感 や痛みがとれないときは医師の診察 を受けてください。

キーボードやタッチパッドな どを使いすぎない



キーボードやタッチパッドなどを長 時間使い続けると、腕や手首が痛く なったりすることがあります。

キーボードやタッチパッドを使用中、 体の一部に不快感や痛みを感じたと きは、すぐに本機の使用をやめて休 息してください。万一、休息しても 不快感や痛みがとれないときは医師 の診察を受けてください。

大音量で長時間続けて聞きす ぎない



耳を刺激するような大きな音量で長 時間続けて聞くと、聴力に悪い影響 を与えることがあります。

特にヘッドホンで聞くときはご注意 ください。

呼びかけられて返事ができるくらい の音量で聞きましょう。

⚠注意

下記の注意事項を守らな いと、けがをしたり周辺 の物品に損害を与えたり することがあります。

ぬれた手で電源プラグにさわ らない



ぬれた手で電源プラグの抜き差しを すると、感電の原因となることがあ ります。

接続するときは電源を切る



ACアダプタや接続ケーブルを接続 するときは、本機や接続する機器の 電源を切り、電源コードをコンセン トから抜いてください。感電の原因 となることがあります。

指定された電源コードや接続 ケーブルを使う



この説明書に記されている電源コー ドや接続ケーブルを使わないと、感 電の原因となることがあります。

電源コードや接続ケーブルを ACアダプタに巻き付けない





断線の原因となることがあります。

排気口、吸気口をふさがない



排気口、吸気口をふさぐと内部に熱 がこもり、火災の原因となることが あります。風通しをよくするために 次の項目をお守りください。

- 毛足の長い敷物(じゅうたんや毛 布など)の上に放置しない。
- 布などでくるまない。

排気口からの排気に長時間あ たらない



本機をご使用中、その動作状況によ り排気口から温風が排出されること があります。

この温風に長時間あたると、低温や けどの原因となる場合があります。

通電中の本機やACアダプタに 長時間ふれない



長時間皮膚がふれたままになってい ると、低温やけどの原因となること があります。

本機やACアダプタを布や布団 などでおおった状態で使用し ない



熱がこもってケースが変形したり、 火災の原因となることがあります。

安定した場所に置く



ぐらついた台の上や傾いたところな どに置かないでください。また、横 にしたり、ひっくり返して置いたり しないでください。落ちたり、倒れ たりしてけがの原因となることがあ ります。

本機の上に乗らない、重いもの を載せない



壊れたり、落ちたりして、けがの原因 となることがあります。

お手入れの際は、電源を切って 電源プラグを抜く



セントから抜く

電源を接続したままお手入れをする と、感電の原因となることがあります。

移動させるときは、電源コード や接続ケーブルを抜く



接続したまま移動させると電源コー ドや接続ケーブルが傷つき、火災や 感電の原因となったり、接続してい る機器が落ちたり、倒れたりしてけ がの原因となることがあります。 また、本機を落とさないようにご注 意ください。

コネクタはきちんと接続する



- コネクタ(接続端子)の内部に金属 片を入れないでください。ピンと ピンがショート(短絡)して、火災 の原因となることがあります。
- コネクタはまっすぐに差し込んで 接続してください。斜めに差し込 むとピンとピンがショートして、 火災の原因となることがあります。
- コネクタに固定用のスプリングや ネジがある場合は、それらで確実 に固定してください。接続不良が 防げます。

長時間使用しないときは電源 プラグを抜く



プラグをコン セントから抜く

長時間使用しないときは、安全のた め電源プラグをコンセントから抜い てください。

直射日光のあたる場所や熱器 具の近くに設置・保管しない



内部の温度が上がり、火災の原因と なることがあります。

液晶画面に衝撃を与えない



重い物をのせたり、落としたりしな いでください。

液晶画面はガラス製のため、強い衝 撃を与えると割れて、けがの原因と なることがあります。

ディスプレイパネルの裏側を 強く押さない



液晶画面が割れて、故障やけがの原因となることがあります。

本機に強い衝撃を与えない



故障の原因となることがあります。

電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂などを避ける ため、下記の注意事項を必ずお守り ください。

- 本機に付属またはソニーが指定する別売りの純正バッテリをご使用ください。
- 本書に記載する又はソニーが別途 指定する充電方法以外でバッテリ を充電しないでください。
- 火の中に入れない。ショートさせたり、分解しない。
 電子レンジやオーブンで加熱しない。コインやヘヤーピンなどの金属類と一緒に携帯、保管するとショートすることがあります。
- 火のそばや炎天下などで充電したり、放置しない。
- バッテリに衝撃を与えない。
 落とすなどして強いショックを与えたり、重いものを載せたり、圧力をかけないでください。
 因となります。
- バッテリから漏れた液が目に入った場合は、きれいな水で洗ったあと、ただちに医師に相談してください。
- 以下のバッテリを使用した場合、 本機、バッテリまたはACアダプ ターの発熱や発火等の事故が発生 しましてもソニーは責任を一切負 いかねます。
 - 本機に付属するまたはソニー が指定する別売りの純正バッ テリ以外のバッテリを使用し た。
 - 分解、改造を行ったバッテリを 使用した。
- 性能が低下したバッテリを使わない。

バッテリ駆動時間が短くなった場合には、純正の新しいバッテリと 交換してください。

バッテリを廃棄する場合は、次のご 注意をお守りください。

- 地方自治体の条例などに従う。
- 一般ゴミに混ぜて捨てない。または、リサイクル協力店へお持ちください。

本機の発熱についてのご 注意

使用中に本機の表面やACアダ プタ、バッテリが熱くなること があります

CPUの動作や充電時の電流によって発熱していますが、故障ではありません。使用している拡張機器やソフトウェアによって発熱量は異なります。

本機やACアダプタが普段より も異常に熱くなったときは

本機の電源を切り、ACアダプタの電源コードを抜き、バッテリを取りはずしてください。次に、VAIOカスタマーリンク修理窓口に修理をご依頼ください。

準備

付属品を確かめる

付属品が足りないときや破損しているときは、VAIOカスタマーリンクまたは販売店にご連絡ください。 お使いの機種により、付属品が異なる場合があります。本機の主な仕様については、別紙「主な仕様と付属ソフトウェア」をご覧ください。

なお、付属品は本機のみで動作保証されています。

VAIO オーナーメードモデルをご購入のお客様へ

お客様が選択された商品により仕様が異なります。
お客様が選択された仕様を記載した印刷物もあわせてご覧ください。

□ パソコン本体



■ ACアダプタ



ACアダプタの形状は、実際と異なる場合があります。

□ 電源コード




!ご注意)

付属の電源コードは、AC100V用です。

□ バッテリ



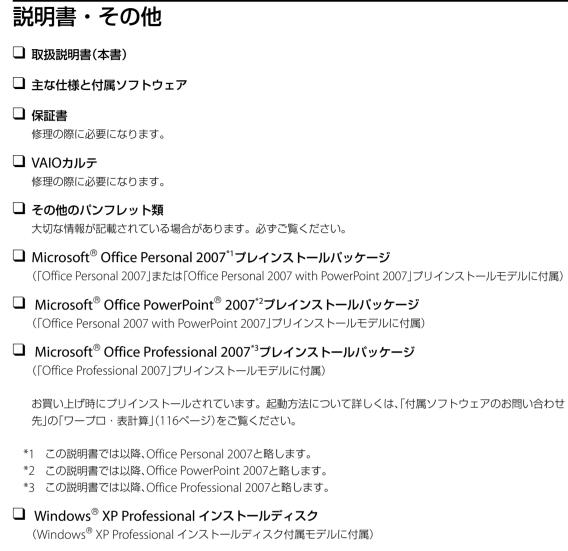


(ヴェント

- 本機に付属のソフトウェアについては、別紙「主な仕様と付属ソフトウェア」をご覧ください。
- 本機はハードディスクからリカバリすることができるため、リカバリディスクは付属しておりません。
 詳しくは「リカバリする」(71ページ)をご覧ください。

☆2 設置する

設置場所

下の図を参考にして、設置場所を決め、本機を設置してください。

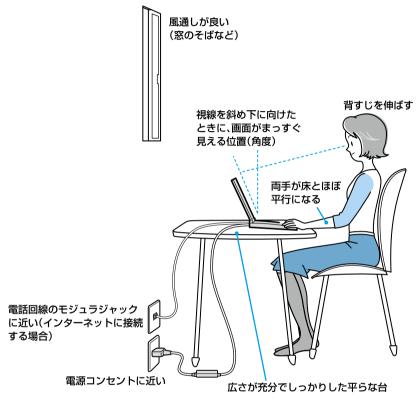

!ご注意

- ほこりの多い場所では、床に置かないでください。 吸気口からほこりを吸い込んで故障の原因となることがあります。
- 吸気口や排気口には物を置いたり、ふさいだりしないでください。

設置に適さない場所

次のような場所には設置しないでください。本機の故障や破損の原因となります。

- 直射日光が当たる場所
- 磁気を発生するものや磁気を帯びているものの近く
- 暖房器具の近くなど、温度が高い場所
- ほこりが多い場所
- 湿気が多い場所
- 風通しが悪い場所

∰3 接続する


バッテリを取り付ける

停電や誤ってAC電源がはずれ、作業中のデータが失われてしまうことのないよう、付属のバッテリを取り付けます。 あらかじめ「バッテリについてのご注意」(130ページ)をご覧ください。


バッテリは、以下の手順で本体後面のバッテリ取り付け部に取り付けます。

液晶ディスプレイを閉じる。

ブバッテリのロックレバーを内側(LOCKと反対側)にずらす。

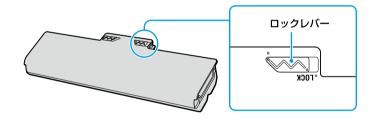

本体後面のバッテリ取り付け部両端の凸部とバッテリ両端の溝をあわせる。

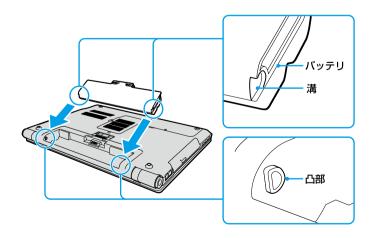

4

バッテリを矢印の方向に回転させながら倒す。



正しく取り付けられると、「カチッ」と音がします。

5

ロックレバーを外側(LOCK側)にずらして、バッテリを固定する。

ご注意

本機をお使いになるときは、必ずバッテリのロックレバーをLOCKした状態でお使いください。

インターネット接続用機器につなぐ


インターネットに接続するには、ADSL、FTTH(光)、CATVのインターネット回線などのインターネット接続サービスを利用する方法や、一般の電話回線に接続する方法、ISDN回線を利用する方法があります。

「ご注意

インターネット接続サービスの申し込み方法、料金、必要な機器とその接続方法について詳しくは、契約するインターネット接続サービスを提供している接続業者にお問い合わせください。

ADSL / FTTH / CATVを利用するときは

ADSL / FTTH / CATVを利用するときは、本体右側面のLANコネクタ(122ページ)に接続します。

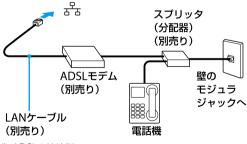

* ADSLの接続例

<u>(デヒント)</u>

本機に取り付けた別売りのドッキングステーションのLANコネクタに接続することもできます。

『ご注意

LANコネクタに接続するケーブルは、ネットワーク用、イーサネット(Ethernet)用などと表記されているものをご使用ください。

一般の電話回線につなぐときは

別売りのテレホンコードを使って、本機を一般の電話回線につなぎます。

本体右側面の♥(モジュラジャック)(122ページ)にモジュラプラグのツメが「カチッ」とロックするまでまっすぐに差し込みます。



モジュラジャックが2つある電話機をお使いのときは、下図のようにつなぎます。




!ご注意

- 本機の内蔵モデムで使用可能な回線は、一般電話回線です。その他の回線に接続した場合には、故障・発火の原因となることがあります。
- 接続後、お使いになる通信用ソフトウェアで、電話機やファックス、通信方法などの設定をする必要があります。詳しくは、それぞれのソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。
- 接続する機器によってこの接続例とは異なる場合があります。
- 本体右側面のLANコネクタにテレホンコードを接続しないようご注意ください。

ISDN回線を利用するときは

ISDN回線を利用するときは、本機の¥(USB)コネクタ(122ページ)に接続します。

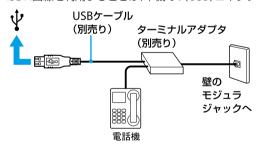

(でヒント)


本機に取り付けた別売りのドッキングステーションのYUSBコネクタに接続することもできます。

!ご注意

接続する機器によってこの接続例とは異なる場合があります。

電源コードを接続する

本機と壁のACコンセントを接続します。

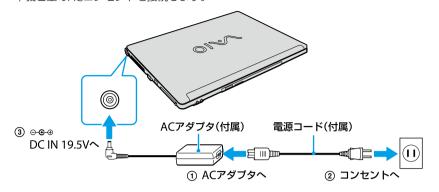

電源コードのプラグをACアダプタに差し込む。

電源コードのもう一方のプラグを、壁のコンセントに差し込む。

ACアダプタのプラグを、本体左側面の ⊖ 🕒 DC IN 19.5 Vコネクタに差し込む。


(プヒント)

本機に取り付けた別売りのドッキングステーションの Θ \bullet DC IN 19.5Vコネクタに接続することもできます。 ただし、ドッキングステーションに接続するときは、必ずドッキングステーションに付属のACアダプタをご使用ください。

電源を入れる

本機の電源を入れます。

ディスプレイパネルを開く。

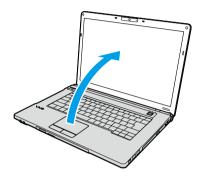


(!ご注意)

ディスプレイパネルを開くときは、内蔵カメラ (MOTION EYE)部分は持たないでください。 故障の原因となります。(カメラ機能搭載モデル)

(パワー)ボタンを押し、(パワー)ランプが点灯(グリーン)したら離す。

本機の電源が入り、しばらくしてWindowsが起動します。

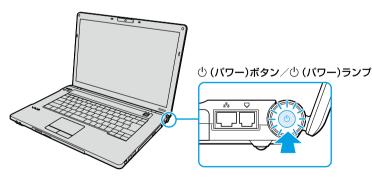

!ご注意

- 4秒以上の(パワー)ボタンを押したままにすると、電源が入りません。
 ()(パワー)ランプが点灯したら指を離してください。
- ディスプレイパネルを閉じた状態で心(パワー)ボタンを押しても電源は入りません。

!ご注意

- 本機の液晶ディスプレイ上面にフロッピーディスクなどを近づけないでください。
- 本機の左ボタン付近に磁気製品などを近づけると、ディスプレイパネルを閉じたときと同じ状態となり、スリーブ状態(お買い上げ時の設定)に移行します。本機の近くには磁気製品を近づけないよう、ご注意ください。

本機の電源をはじめて入れる場合は、しばらくして「Windowsのセットアップ」画面が表示されます。「Windowsを準備する」(24ページ)の手順に従って、Windowsのセットアップを行ってください。

(でヒント)

本機は、お買い上げ時の設定では、AC電源でご使用中に約30分操作をしないと、自動的に省電力動作モードへ移行します(スリープ^{*1})。 キーボードのいずれかのキーを押すか、ひ(パワー)ボタン^{*2}を一瞬押すと、元の状態に戻ります。

また、スリーブモードへ移行後しばらくすると、自動的に本機の電源を切ります(休止状態^{**})。元の状態に復帰させるには、①(パワー)ボタン^{*2}を一瞬押してください。

- *1 詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」の「スリープモード/休止状態にする」をご覧ください。
- *2 (パワー)ボタンを4秒以上押しつづけると保存された状態が破棄されますのでご注意ください。

バッテリを上手に使うには

本機をバッテリで使用しているときに、次のようなことに気をつけるとバッテリを長持ちさせることができます。

- 液晶ディスプレイの明るさを暗くする
 - 液晶ディスプレイは、明るくするより暗くした状態で使用するほうがバッテリを長持ちさせることができます。
- 省電力の機能を使う

こまめにスリープや休止状態にすることで、バッテリを長持ちさせることができます。

また、休止状態の場合は、電源オフからの起動よりも早く復帰できます。

詳しくは、「VAIO 電子マニュアル Iの「スリープモード/休止状態にする Iをご覧ください。

電源を切るには

電源を切るときは、必ず次の手順に従って電源を切ってください。

次の手順を行っても電源が切れない場合は、本機の心(パワー)ボタンを4秒以上押して電源を切ってください。ただし、この方法で電源を切ると、本機の故障の原因となったり、作成中、編集中のファイルが使えなくなることがあります。

1

🚱 (スタート)ボタンをクリックする。

スタートメニューが表示されます。

7

■-[シャットダウン]をクリックする。

しばらくすると本機の電源が自動的に切れ、心(パワー)ランプ(グリーン)が消灯します。 液晶ディスプレイを閉じるときは、心(パワー)ランプが消灯したのを確認してから閉じてください。

(でヒント)


お買い上げ時の設定では、心(パワー)ボタンを押すとスリーブモードに移行します。現在作業中の状態をメモリに保持したまま(お買い上げ時の設定)、最低限度必要なデバイス以外の電源を切るため、消費電力を節約できます。 詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」の「スリーブモード/休止状態にする」をご覧ください。

™5 Windowsを 準備する

電源を初めて入れたら、 まずWindowsの準備をしましょう。 Windowsの準備が完了すると、 付属のソフトウェアや いろいろな機能が使えるように なります。

(でヒント)

Windowsの準備ではインターネットへの接続 は必要ありません。

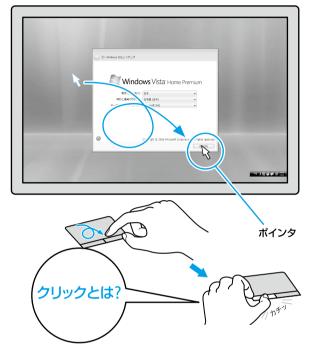

(デヒント)

取扱説明書内の画面が実際と異なる場合は、表示される画面に従って操作してください。

タッチパッドの上で指を動かして、目的の場所の 上までポインタを移動し、左ボタンを「カチッ」と 1回押してすぐに離します。これを「クリックする」または「左クリックする」と言います。


電源を入れる。

電源ボタンを押し(22ページ)、「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまで待ちます。電源を切らずにそのままお待ちください。

「ご注意

「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまでに5~15分程度かかります。「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまで、電源を切らずにそのままお待ちください。表示前に電源を切ると故障の原因となります。

② 設定を開始する。

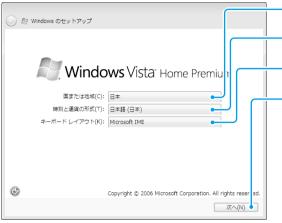

- ① [国または地域]で[日本]が選択されていることを確認 する。
- ② [時刻と通貨の形式]で[日本語(日本)]が選択されて いることを確認する。
- ③ [キーボードレイアウト]で[Microsoft IME]が選択 されていることを確認する。
- ④ [次へ]をクリックする。

(デヒント)

ご使用いただいている機種によっては、OSの名称が異なることがあります。

「ライセンス条項」の内容を確認する。



① 2 か所の[ライセンス条項に同意します]をチェックする。

ここをクリックすると文章が上下します。

② 内容を確認したら[次へ]をクリックする。

!ご注意

どちらか一方でもチェックをしないと、 Windowsの準備作業は中止され、Windows と本機に付属のソフトウェアはお使いになれ ません。

(でヒント)


画面左上の

一ボタンをクリックすると前の

画面に戻ることができます。

4

ユーザーアカウントの設定をする。

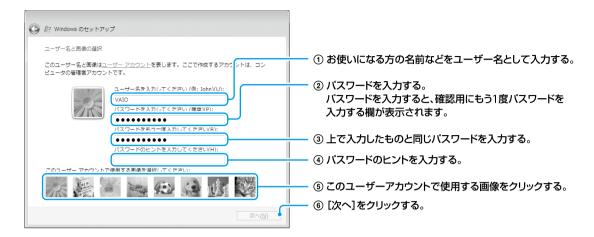

メモ

!ご注意

- 入力したパスワードは、メモを取るなどして忘れないようにしてください。
- パスワードを入力したときは、パスワード のヒントを入力しないと[次へ]をクリック することができません。


(でヒント)

- ユーザー名やパスワードはWindowsの セットアップ完了後に変更することもでき ます。
 - パスワードの作成/変更/削除について、 詳しくは「Windowsパスワードを設定する」(40ページ)をご覧ください。
- ユーザー名には、漢字・ひらがな・カタカナ・ アルファベットなどの文字が使用できます (キーボードの半角/全角 | 漢字キーで入 力を切り換えられます)。

ユーザー名の例:

VAIO太郎

. ロンピュータの名前を確認する。)

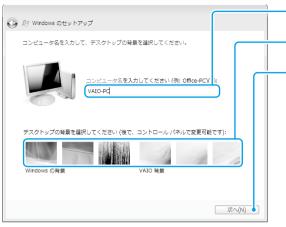

- ① 自動的に表示されますが、わかりやすい名前に変更 することもできます。
- ② デスクトップの背景にしたい画像をクリックする。 クリックすると背景が変更されます。
- ③ [次へ]をクリックする。

(でヒント)

コンピュータの名前やデスクトップの背景は、 Windowsのセットアップ完了後に変更することができます。

6

コンピュータの保護の設定をする。



・[推奨設定を使用します]をクリックする。

7

日付と時刻の設定を確認する。



- ① タイムゾーンおよび日付と時刻を確認する。
- ② [次へ]をクリックする。

8

コンピュータを使用する場所を選択する。



コンピュータを使用する環境に近いものをクリックする。

(デヒント)

- この画面は、ネットワークに接続されている場合に表示されます。
- コンピュータを使用する場所の設定は、 Windowsのセットアップ完了後にも行う ことができます。

この画面が表示されない場合は、次の手順に進んでください。

9

設定を完了する。

[いいえ、後で設定します]を選択して、[開始]をクリックする。

(でヒント)

- Windowsのセットアップ完了後に設定することができます。
- [いいえ、後で設定します]の項目は、「VAIO をご使用になる前に」の内容をスクロール バーで下にスクロールすると現れます。

セットアップが完了すると、「ウェルカムセンター」画面が表示されます。



(でヒント)

「ウェルカム センター」画面の内容はご使用いただいている機種によって異なることがあります。

これでWindowsが使えるようになりました。 引き続き、準備6~準備8を行ってください。

電源の切りかたについて詳しくは、「電源を切るには」(23ページ)をご覧ください。

!ご注意

本機にパスワードなどのセキュリティのための設定を行うことは、お客様の個人情報やデータを守るための有効な手段になります。設定したパスワードの種類によっては、パスワードを忘れると修理(有償)が必要になることがありますので、必ずメモをとるなどして忘れないようにしてください。また、パスワードを解除するための修理(有償)を行う場合には、お客様の本人確認をさせていただく場合があります。なお、パスワードの種類によっては修理(有償)でお預かりしても解除が不可能なものがありますのであらかじめご了承ください。

準備6

基本設定を行う

バイオを快適にお使いいただくための基本設定を行います。

ここから先の設定(セットアップ)は、インターネットに接続する必要があります。

インターネットの接続については「インターネット/メール」の章(36ページ)をご覧ください。


VAIOをはじめる前の準備を行う

「VAIO をはじめる前の準備」では、バイオを快適にお使いいただくために必要な設定を行います。 以下の手順に従って、設定を行ってください。

1

デスクトップ画面上の[VAIO をはじめる前の準備]をダブルクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行] をクリックしてください。 「VAIO をはじめる前の準備」画面が表示されます。

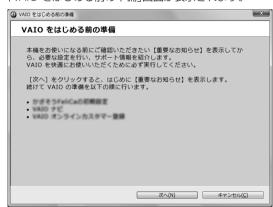

(ジヒント)

「VAIO をはじめる前の準備」は、1度実行すると次からは表示されません。

7

画面の指示に従って操作する。

「VAIO オリジナル機能の設定」が表示される場合は、画面の指示に従って操作してください。 最後に、再起動を促す画面が表示されますので、本機を再起動してください。

カスタマー登録する

VAIOカスタマー登録について

ソニーでは、「バイオ |をご所有のお客様に「VAIOカスタマー登録 |をお願いしています。

ご登録いただくと、より充実したサービスサポートを受けることができます。

「My Sony ID」が発行(「My Sony ID」を既にお持ちの場合は製品の登録情報を追加)され、「My Sony ID」を使用したご 登録者限定メニューがご利用いただけます。

(でヒント)

- VAIOカスタマー登録に関してのお問い合わせは、「カスタマー専用デスク」(103ページ)までご連絡ください。
- My Sony IDはソニー共通体系のお客様IDです。ソニーグループが提供するさまざまなWebサイトやサービスを、ひとつのIDとパスワードで利用できます。

また、すでに他のIDをご所有の場合も、それらのIDと「IDリンク(ひも付け)」設定を行うことでマスターキーのように使えます。 My Sony IDについて詳しくはMy Sonyホームページ(http://www.sony.co.jp/mysony/)をご覧ください。

!ご注意

- VAIOカスタマー登録を行うには、「コンピュータの管理者」など、管理者権限をもつユーザーとしてログオンする必要があります。
- VAIOカスタマー登録は、本機のリカバリをした後などに再び行う必要はありません。
 住所などの登録内容の変更手続きは、My Sonyホームページ(http://www.sony.co.jp/mysony/)で行うことができます。

VAIOカスタマー登録の特典

- ① セキュリティーや品質などに関する重要な情報を提供
- ② VAIOカスタマー登録されたお客様専用のサービス・サポートメニューを提供
- ③ 特典情報やキャンペーンなど、バイオに関するさまざまな情報を提供

□ ご利用いただけるサポート

• フリーダイヤルによる電話でのお問い合わせ

使いかたに関するお問い合わせ窓口(VAIOカスタマーリンク使い方相談窓口)がフリーダイヤルでご利用いただけます。

● VAIOコールバック予約サービス

ホームページから電話サポートを予約いただくと、ご指定の日時にオペレーターからお電話を差し上げます。 24時間ご利用可能です。

• VAIOリモートサービス

オペレーターが、インターネット経由でお客様のバイオの画面を確認しながらご案内します。

• テクニカルWebサポート

バイオに関する使いかたなどの質問をホームページで受付し、電子メールで返信します。

VAIO Hot Street(情報交換サイト)

お客様同士でバイオに関するさまざまな情報を投稿、質問、回答できます。

□ ご利用いただける有料サービス

- VAIO延長保証サービス
- VAIO Overseas Service(海外現地修理サービス)
- VAIOソフトウェアセレクション(ソフトウェア・ダウンロード販売サイト)

※2008年2月現在

ご利用いただけるサポートや有料サービスについて詳しくは、99ページ以降をご覧ください。

VAIOカスタマー登録の方法

!ご注意

- VAIO オンラインカスタマー登録を行うには、「コンピュータの管理者」など、管理者権限をもつユーザーとしてログオンする必要があります。
- VAIOカスタマー登録は、本機のリカバリをしたあとなどに再び行う必要はありません。
 住所などの登録内容の変更手続きは、My Sonyホームページ(http://www.sony.co.ip/mysony/)で行うことができます。

⑤(スタート)ボタンー[すべてのプログラム] – [VAIO オンラインカスタマー登録]をクリックする。

「VAIO オンラインカスタマー登録」画面が表示されます。



!ご注意

機種によって「VAIO オンラインカスタマー登録」が搭載されていない場合があります。この場合は「MyVAIO」(http://www.vaio.sony.co.jp/MyVAIO)の「MyVAIO メニュー」から「カスタマー登録」をクリックして手順3に進んでください。

7

内容をよく読み、[ご登録ページへ]をクリックする。

登録画面が表示されます。

(ジェント)

カスタマー登録をしない、またはあとでするときは、画面を閉じてください。

3

以降、画面の指示に従って登録する。

登録が完了すると、「My Sony ID」が表示されます。

[[記注意]

- 表示された番号は、メモをとるなどして忘れないようにしてください。
- VAIOカスタマー登録されたお客様専用の サービス・サポートをご利用になるには、 「My Sony ID」が必要になります。

でヒント

「My Sony ID」は登録メールアドレスに送信されます。

最新情報を自動的に入手する

「VAIO Update」とは

「VAIO Update」とは、ソニーが提供するお客様への「重要なお知らせ」やご使用のバイオを最新の状態にする「アップ デートプログラム などの情報を自動的にお知らせするソフトウェアです。

情報が更新されると、タスクバーの通知領域からバルーンでお知らせします。

- VAIO Updateは、無料でご利用いただけます。(インターネットの通信費はお客様負担となります。)
- VAIO Updateを利用するには、あらかじめインターネットに接続していることが必要です。

VAIO Updateでの個人情報の取り扱いについて

ソニーはお客様のプライバシー保護に努めています。

- VAIO Updateでは、お客様がお使いのバイオのシリアル番号やOSおよびインストールソフトウェアなどの情報、な らびにお客様の個人情報をサーバーに送信しませんので安心してご利用いただけます。
- VAIO Updateからサーバーへ新着情報を確認するときに、ご使用のバイオのIPアドレスがサーバー上に記録される ことがあります。これは、サーバーの履歴情報やアクセス統計のためで、ここから個人情報への結びつけは行いませ

「VAIO Update」を設定する

VAIO Updateを利用するには、事前に動作設定をする必要があります。

Updateの設定]をクリックする。 (でヒント)

「VAIO Updateの設定」画面が表示されます。

「VAIO Updateへようこそ」バルーンが表示され た際にバルーンをクリックしても表示されます。

「VAIO Updateへようこそ」の内容をスクロールして最後まで読む。



スクロールして最後まで読むと左記の画面に


「定期的にサーバーと通信を行い、新着情報を確認する」および「タスクバーに アイコンを表示する」のチェックボックスにチェックがあることを確認し、 [OK]をクリックする。

「VAIO Update」を利用する

1

VAIO Updateのバルーン画面をクリックする。

情報が更新されると、タスクバーの通知領域からバルーンでお知らせします。

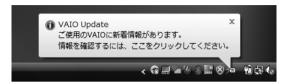


(グヒント)

実際の画面とは異なる場合があります。

)

「重要なお知らせ」の確認とアップデートを行う。

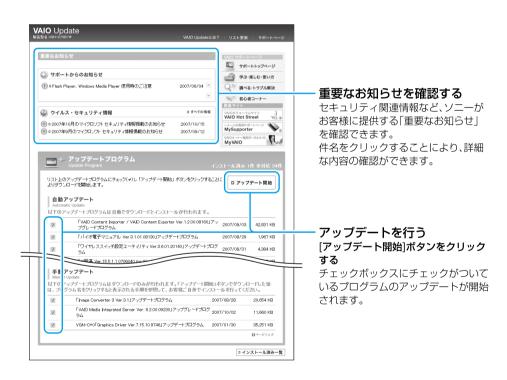

アップデートプログラムには、自動でアップデートできるプログラムと手動でアップデートするプログラムがあります。

自動アップデート:ダウンロードとインストールを自動で行います。

手動アップデート:ダウンロードまで自動で行います。ダウンロード後はプログラムの件名をクリックし表示される 内容に従ってインストールしてください。

(でヒント)

- アップデートを行うには、管理者権限を持つユーザとしてログオンする必要があります。
- あとでアップデートしたいプログラムはチェックボックスのチェックをはずしてください。
- セキュリティ対策など重要度の高いアップデートプログラムの場合、プログラム名の横に ① のアイコンが表示されます。これらのプログラムについては、アップデートすることを強くおすすめします。

以上でセットアップが終わりました。

ここまでで本機を使う上で必要な準備と操作は、ひと通り終わりました。更にいろいろな作業をするためには、引き続きこのあとのページや「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。

- □ リカバリディスクを作成してください。
 - ●「リカバリディスクを作成する」(61ページ)をご覧ください。
- ☐ Windowsの基本操作を知りたい。
 - VAIOカスタマーリンクのホームページ(99ページ)をご覧ください。

Windows Updateについて

より安定した状態でバイオをお使いいただくために、Windows Updateを実行してください。

⟨⟨スタート⟩ボタンー[すべてのプログラム] – [Windows Update]をクリックする。

インターネットを始める

インターネットとは

インターネットは、電話回線などで結ばれたコンピュータ同士がネットワークで結ばれ、全世界のネットワークを相互に接続したものです。インターネットを利用することにより、ホームページを見たり電子メールをやり取りすることができます。

インターネットを利用するには、インターネット接続サービスを提供する会社(プロバイダ、インターネットサービスプロバイダ(ISP)などと呼びます)と契約し、接続のための設定が必要です。

なお、はじめてインターネットに接続するときは、第三者からコンピュータを守るためのセキュリティ対策を必ず行ってください。

インターネット接続サービスの種類

インターネットへの接続手段は複数あり、利用形態に応じて選ぶことができます。一般的には、通信速度や料金などで 選択します。各種接続サービスについて詳しくは、プロバイダにお問い合わせください。

光(FTTH)

光ファイバーケーブルの回線を使ってインターネットに接続します。

ビデオ配信サービスなど、高い通信速度を求められるサービスを利用する場合に適しています。

CATVインターネット

ケーブルテレビの回線を使ってインターネットに接続します。通信速度は事業者によって異なり、ADSLあるいは光 (FTTH)と同程度で接続ができます。

すでにケーブルテレビを利用している場合や、利用を検討している場合に適しています。

ADSL

一般の電話回線で高速通信・常時接続が可能な接続方法です。

光(FTTH)ほどの通信速度はありませんが、料金は比較的安いため、コストと通信速度のバランスが取れた接続方法といえます。

その他の接続サービス

● 一般電話回線

一般の電話回線を使ってインターネットに接続します。モデム内蔵のコンピュータならほかに機器を必要としないので、手軽にインターネットを始められます。通信速度は低いため、電子メールしか使わないような場合に適しています。

• ISDN

NTTのデジタル回線を使ってインターネットに接続します。

一般電話回線よりも高速ですが、一般電話回線からISDN回線への切り替えが必要です。

インターネットに接続する

接続する回線を決める

「インターネット接続サービスの種類」を参考にして接続する回線を決めてください。

プロバイダと契約する

接続する回線のサービスを提供しているプロバイダの中から入会するプロバイダを選び、契約してください。

(でヒント)

契約が完了すると、プロバイダからインターネット接続に使用するマニュアルや資料、回線装置などが郵送されてきます。

本機と回線装置などを接続する

プロバイダから送られてきたマニュアルに従って、回線装置などを接続します。

接続設定を行う

プロバイダから送られてきたマニュアルに従って、接続の設定を行います。

インターネット接続に関するお問い合わせ

インターネット接続に関するお問い合わせ先は、お客様の知りたい内容によって異なります。

知りたい内容	お問い合わせ先
プロバイダ接続情報 (アカウント名、パスワード、DNSサーバなど)	プロバイダ
メール設定情報 (メールアドレス、メールアカウントなど)	プロバイダ
パソコン側の設定	VAIOカスタマーリンク

インターセキュリティについて

コンピュータを安心してご使用になるために、大切なデータを失わないための対策や、第三者からコンピュータを守る ためのセキュリティについてご紹介いたします。

コンピュータウイルスとは

コンピュータウイルスとは、コンピュータに被害を与えるソフトウェアの総称です。何らかの原因でコンピュータウイルスが実行される(これを感染と呼びます。)と、ファイルが勝手に消去されたり内容が改変されたり、保存していた個人情報がインターネットを通じて勝手に送信されるなど、さまざまな被害にあってしまいます。

コンピュータウイルスへの対策方法

以下の対策をきちんと行うことで、コンピュータウイルスに感染することはほとんどなくなります。

コンピュータウイルス対策用のソフトウェアを使用する

コンピュータウイルス対策用ソフトウェアは、コンピュータ内にコンピュータウイルスが存在していないか検査して 問題があれば処理したり、開こうとしているファイルが安全かどうかを検査して危険な場合は開くのを阻止したりするソフトウェアです。

本機には、コンピュータウイルス対策用ソフトウェアとして、「マカフィー・PCセキュリティセンター」ソフトウェアがあらかじめ搭載されています(「マカフィー・PCセキュリティセンター」ソフトウェア搭載モデルのみ)。「マカフィー・PCセキュリティセンター」ソフトウェアを設定して、定期的にウイルス定義ファイルを更新してください。

Windows Updateを使ってWindowsを更新する

Windows Updateでは、新たに発見された欠陥を修正するためのソフトウェアが配布されています。Windowsの欠陥を悪用するコンピュータウイルスは、コンピュータウイルス対策ソフトウェアを使っても対処できないことがあるため、Windows Updateで最新の状態を保つようにしてください。

「Windowsを準備する」(24ページ)の手順に従ってセットアップすると、自動更新機能が有効になります。この状態でインターネットに接続していると、Windows Updateにて提供されるプログラムの更新を定期的に確認し、自動的にインストールすることができます。

!ご注意

Windows Updateにて提供されるドライバの更新はおすすめしません。ドライバの更新をすることにより、本機のプリインストール 状態の動作に不具合が生じる場合があります。ドライバを更新する場合は、VAIOカスタマーリンクのホームページ上で提供されるドライバを適用してください。

本機のWindows Updateに関する情報は、次のVAIOカスタマーリンクのホームページをご覧ください。 Windows Update関連情報

http://vcl.vaio.sony.co.jp/products/winupdate/index.html

ファイアウォール機能について

ファイアウォール機能は、インターネットに接続しているときに第三者が不正な方法でお使いのコンピュータに接続することを阻止する機能です。本機は、Windowsに搭載されているファイアウォール機能に加え、「マカフィー・PC セキュリティセンター」ソフトウェアのファイアウォール機能を搭載しています。

!ご注意

ファイアウォール機能を有効にすると、ソフトウェアの一部の機能が使えなくなる場合があります。詳しくは、お使いのソフトウェアのヘルプをご覧ください。

その他セキュリティについて

セキュリティやコンピュータウイルスに関する最新情報および修正プログラムを入手することにより、より安全な環境でご使用いただけます。

ソニーでは、セキュリティやウイルスに関する最新情報やよくある質問を下記のホームページにて提供しております。 定期的に最新情報をご確認ください。

VAIOカスタマーリンク ホームページ ウイルス・セキュリティ情報

http://vcl.vaio.sony.co.jp/notices/security.html

VAIOカスタマーリンクモバイル(お知らせ)

http://vcl.vaio.sony.co.jp/mobile/



また、セキュリティに関するご質問・ご相談につきましては、下記の窓口までお問い合わせください。

VAIOカスタマーリンク セキュリティ専用窓口

電話番号:0120-70-8103(フリーダイヤル)

※携帯電話、PHS、一部のIP電話、海外などからのご利用は、

(0466)30-3016(通話料お客様負担)

受付時間

平日:9時~18時

土曜、日曜、祝日:9時~17時

(年中無休)

年末年始は、土曜、日曜、祝日の受付時間となる場合があります。

パスワードを設定する

Windowsパスワードを 設定する

Windowsログオン時のパスワードを設定します。 パスワードを設定すると、電源を入れたり、スリープモードまたは休止状態から復帰したりするときにパスワードの入力が必要になり、他の人に本機を使用されることを防ぐことができます。

!ご注意

Windowsパスワードは必ずメモを取るなどして、忘れないようにしてください。

(でヒント)

- Windowsパスワードは、指紋認証を使用して解除することができます。(指紋センサー搭載モデル)(55ページ)
- ドメインユーザーとしてパスワードを設定する場合は、職場 などのシステム管理者にご相談ください。

Windowsパスワードを登録する

1 ②(スタート)ボタンー[コントロール パネル]をクリックする。

「コントロールパネル」画面が表示されます。

- 2 [ユーザー アカウントと家族のための 安全設定]または[ユーザー アカウン ト]をクリックする。
- **3** [ユーザーアカウント]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「続行」をクリックしてください。

4 [アカウントのパスワードの作成]をクリックする。

5 「新しいパスワード」と「新しいパスワードの確認」に設定したいパスワードを入力する。

(デヒント)

パスワードを忘れてしまったときのために、パスワードを思い出すためのヒントを入力することができます。 ヒントを入力する場合は、「パスワードのヒントとして使う単語や語句の入力 Iに入力してください。

6 [パスワードの作成]をクリックする。

(でヒント)

「ファイルやフォルダを個人用にしますか?」画面が表示された場合は、用途にあわせて[はい、個人用にします]または[いいえ]をクリックしてください。

(でヒント)

パスワードを忘れてしまったときのために、パスワードリセット ディスクを作成することができます。 詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

パスワードで使用できる文字について

パスワードには、以下の文字を使うことができます。

文字(アルファベットの大文字)

A, B, C, D, E ...

文字(アルファベットの小文字)

a, b, c, d, e ...

数字

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

記号(文字または数字として定義されないもの)

`~!@#\$%^&*()_-+={}[]¥|:;"'<>,.?/

Windowsパスワードを変更する

↑

(スタート)ボタンー[コントロール パネル]をクリックする。

「コントロールパネル」画面が表示されます。

- 2 [ユーザー アカウントと家族のための 安全設定]または[ユーザー アカウン ト]をクリックする。
- **ろ** [ユーザー アカウント]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

- ▲ 「パスワードの変更」をクリックする。
- 5 「現在のパスワード」に現在設定されているパスワードを入力する。
- 6 「新しいパスワード」と「新しいパスワードの確認」に設定したいパスワードを入力する。

(でヒント)

パスワードを忘れてしまったときのために、パスワードを思い出すためのヒントを入力することができます。 ヒントを入力する場合は、「パスワードのヒントとして 使う単語や語句の入力」に入力してください。

7 [パスワードの変更]をクリックする。

Windowsパスワードを削除する

↑

(スタート)ボタンー[コントロール パネル]をクリックする。

「コントロールパネル」画面が表示されます。

- 2 [ユーザー アカウントと家族のための 安全設定]または[ユーザー アカウン ト]をクリックする。
- **ろ** [ユーザー アカウント]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

- 4 [パスワードの削除]をクリックする。
- 5 「現在のパスワード」に現在設定されているパスワードを入力する。
- 6 [パスワードの削除]をクリックする。

パワーオン・パスワードを 設定する

BIOSの機能でパワーオン・パスワードを設定します。 本機を起動してVAIOのロゴマークが表示された後に、設定したパスワードを入力することにより、パスワードを知っているユーザーだけが本機を使えるようにできます。パワーオン・パスワードには、通常ユーザーが利用するユーザーパスワードと、BIOS設定の変更ができるマシンパスワードの2種類があります。

!ご注意

パスワードを忘れたり、パスワード入力に必要なキーボードが壊れたりすると、本機を起動することができなくなります。

パスワードは必ずメモを取るなどして、忘れないようにしてください。

万一パスワードを忘れてしまったときは、修理(有償)が必要となります。 VAIOカスタマーリンクにご連絡ください。

(ジェント)

パワーオン・パスワードは、指紋認証を使用して解除することができます。(55ページ)

(指紋センサー搭載モデル)

パワーオン・パスワードを登録する (マシンパスワード)

(でヒント)

パワーオン・パスワード(ユーザーパスワード)を設定するには、パワーオン・パスワード(マシンパスワード)の設定が必要です。

- 1 本機の電源を入れる。
- 2 VAIOのロゴマークが表示されたらF2 キーを押す。

BIOSセットアップ画面が表示されます。 BIOSセットアップ画面が表示されない場合は、 F2キーを数回押してください。

3 ←または→キーで[Security]を選択し、 表示された画面で[Set Machine Password]を選択してEnterキーを押 す。

パスワード入力画面が表示されます。

4 パスワードを2度入力し、Enterキーを 押す。

(でヒント)

パスワードは半角英数字とスペース32文字以内で入力します。

アルファベットの大文字と小文字は区別されるので、入 力する際はご注意ください。

5 「Security」項目の[Password when Power On]を選択する。

Enterキーを押して[Enabled]を選択します。

6 ←または→キーで[Exit]を選択し、[Exit Setup]を選択してEnterキーを押す。

確認画面が表示されるので、再度Enterキーを押します。

パワーオン・パスワードを登録する (ユーザーパスワード)

(デヒント)

パワーオン・パスワード(ユーザーパスワード)を設定するには、パワーオン・パスワード(マシンパスワード)の設定が必要です。

- 1 本機の電源を入れる。
- **2** VAIOのロゴマークが表示されたらF2 キーを押す。

パスワード入力画面が表示されます。 パスワード入力画面が表示されない場合は、F2 キーを数回押してください。

「Enter Password」または「Enter BIOS Password」に登録済みのマシンパスワードを入力する。

BIOSセットアップ画面が表示されます。

4 ←または→キーで[Security]を選択し、 表示された画面で[Set User Password] を選択してEnterキーを押す。

パスワード入力画面が表示されます。

5 パスワードを2度入力し、Enterキーを 押す。

(でヒント)

パスワードは半角英数字とスペース32文字以内で入力します。

アルファベットの大文字と小文字は区別されるので、入 力する際はご注意ください。

6 ←または→キーで[Exit]を選択し、[Exit Setup]を選択してEnterキーを押す。

確認画面が表示されるので、再度Enterキーを押します。

パワーオン・パスワードを変更する/ 削除する(マシンパスワード)

1 本機の電源を入れる。

2 VAIOのロゴマークが表示されたらF2 キーを押す。

> パスワード入力画面が表示されます。 パスワード入力画面が表示されない場合は、F2 キーを数回押してください。

3 「Enter Password」または「Enter BIOS Password」に登録済みのマシンパスワードを入力する。

BIOSセットアップ画面が表示されます。

4 ←または→キーで[Security]を選択し、 表示された画面で[Set Machine Password]を選択してEnterキーを押す。

パスワード入力画面が表示されます。

5 現在のパスワードを1度、新しいパス ワードを2度入力し、Enterキーを押す。

[Enter Current Password] に現在のパスワードを、[Enter New Password]と[Confirm New Password]に新しいパスワードを入力します。

(ごヒント)

パスワードを削除するときは、[Enter New Password] と[Confirm New Password]には何も入力せずにEnter キーを押してください。 6 ←または→キーで[Exit]を選択し、[Exit Setup]を選択してEnterキーを押す。

確認画面が表示されるので、再度Enterキーを押します。

パワーオン・パスワードを変更する/ 削除する(ユーザーパスワード)

1 本機の電源を入れる。

2 VAIOのロゴマークが表示されたらF2 キーを押す。

> パスワード入力画面が表示されます。 パスワード入力画面が表示されない場合は、F2 キーを数回押してください。

3 「Enter Password」または「Enter BIOS Password」に登録済みのパスワードを 入力する。

BIOSセットアップ画面が表示されます。

4 ←または→キーで[Security]を選択し、 表示された画面で[Set User Password]を選択してEnterキーを押 す。

パスワード入力画面が表示されます。

5 現在のパスワードを1度、新しいパス ワードを2度入力し、Enterキーを押す。

[Enter Current Password] に現在のパスワードを、[Enter New Password] と [Confirm New Password] に新しいパスワードを入力します。

でヒント

パスワードを削除するときは、[Enter New Password] と[Confirm New Password]には何も入力せずにEnter キーを押してください。

6 ←または→キーで[Exit]を選択し、[Exit Setup]を選択してEnterキーを押す。

確認画面が表示されるので、再度Enterキーを押します。

ハードディスク・パスワー ドを設定する

BIOSの機能でハードディスク・パスワードを設定できます。

ハードディスク・パスワードには、以下の2種類があり、 ハードディスクを保護するためには、必ず両方のパス ワードを設定する必要があります。

• マスターパスワード(管理者用)

「コンピュータの管理者」など、本機の管理者用パスワードです。

ユーザーパスワードを忘れたときなどに、マスターパスワードでユーザーパスワードの設定を解除することができます。

このパスワードでは本機を起動することはできません。

ユーザーパスワード

ハードディスクにロックをかけるためのパスワードで す。

設定を行うと、起動時にユーザーパスワードの入力が 必要になります。

(!ご注意)

この機能は、企業内など特別にセキュリティが求められる環境での使用を想定しています。

設定をする場合は、「コンピュータの管理者」などの指示に基づいて行うなど、特にご注意ください。

- パスワードを忘れたり、パスワード入力に必要なキーボード が壊れたりすると、ハードディスク内のデータが使用できな くなります。
- ハードディスク・パスワードは必ずメモを取るなどして、忘れないようにしてください。
- ハードディスク・パスワードを忘れると、ハードディスク内の データが二度と使用できなくなります。
 - ユーザーパスワードを忘れた場合 マスターパスワードを入力することで、BIOSセットアップ 画面からユーザーパスワードを再設定することができます。 ユーザーパスワードを再設定しない限りハードディスク内 のデータを使用できなくなり、ハードディスクのデータを リカバリすることもできません。

また、本機を起動することもできなくなり、CD / DVDドライブなど、他のドライブから起動することもできません。

- マスターパスワードを忘れた場合
 パスワード設定を解除することができなくなります。
 ハードディスクの交換修理(有償)が必要となり、その場合
 ハードディスク内のデータはすべて失われます。
 VAIOカスタマーリンクにご連絡ください。
- ハードディスク・パスワードを忘れたことによる不都合に ついては、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ハードディスク・パスワードは本機内蔵のハードディスクの みに有効です。

外付けのハードディスクに対しては機能しません。

 ハードディスク・パスワードを設定すると、ハードディスクを 本機以外のパソコンに取り付けた際に、データの読み書きが できないよう保護機能が働きますが、完璧に保護できるとい う保証ではありません。

(でヒント)

- パスワードを無断で設定・変更・無効化されることのないよう、 BIOSセットアップ画面を操作中は本機から離れないでください。
- ハードディスク・パスワード(ユーザーパスワード)は、本機の 電源を入れてVAIOのロゴマークが表示されたあとに入力しま す。パワーオン・パスワードを設定している場合は、両方を入 力することで本機を使用することができます。
- ハードディスク・パスワードは、指紋認証を使用して解除する ことができます。(55ページ) (指紋センサー搭載モデル)

ハードディスク・パスワードを登録する

マスターパスワードとユーザーパスワードを同時に登録します。

1 本機の電源を入れる。

2 VAIOのロゴマークが表示されたらF2 キーを押す。

BIOSセットアップ画面が表示されます。 BIOSセットアップ画面が表示されない場合は、 F2キーを数回押してください。

(でヒント)

パワーオン・パスワードを設定している場合は、「Enter Password」または「Enter BIOS Password」に登録済みのパスワードを入力してください。

3 ←または→キーで[Security]を選択し、 表示された画面で[Hard Disk Password]を選択してEnterキーを押す。

パスワード設定画面が表示されます。

4 [Enter Master and User Passwords] を選択してEnterキーを押す。

警告画面が表示されるので、[Continue]を選択してEnterキーを押してください。

マスターパスワードを入力してEnter キーを押し、続けてユーザーパスワード を入力してEnterキーを押す。

!ご注意

マスターパスワードとユーザーパスワードはそれぞれ2度ずつ入力する必要があります。

「Changes have been saved」と表示されるので、 Enterキーを押してください。

(でヒント)

パスワードは半角英数字とスペース32文字以内で入力します。

アルファベットの大文字と小文字は区別されるので、入 力する際はご注意ください。

6 Escキーを押してから、←または→キーで[Exit]を選択し、[Exit Setup]を選択してEnterキーを押す。

確認画面が表示されるので、再度Enterキーを押します。

ハードディスク・パスワードを変更する (マスターパスワード)

- 1 本機の電源を入れる。
- **2** VAIOのロゴマークが表示されたらF2 キーを押す。

BIOSセットアップ画面が表示されます。 BIOSセットアップ画面が表示されない場合は、 F2キーを数回押してください。

(でヒント)

パワーオン・パスワードを設定している場合は、「Enter Password」または「Enter BIOS Password」に登録済み のパスワードを入力してください。

3 ←または→キーで[Security]を選択し、 表示された画面で[Hard Disk Password]を選択してEnterキーを押す。

パスワード設定画面が表示されます。

4 [Change Master Password]を選択 してEnterキーを押す。 5 現在のパスワードを入力してEnter キーを押し、新しいパスワードを入力し てEnterキーを押す。

!ご注意

新しいパスワードは2度入力する必要があります。

[Enter Current Hard Disk Master Password] に現在のパスワードを、[Enter New Hard Disk Master Password] と [Confirm New Hard Disk Master Password] に新しいパスワードを入力し ます。

「Changes have been saved」と表示されるので、 Enterキーを押してください。

Escキーを押してから、←または→キーで[Exit]を選択し、[Exit Setup]を選択してEnterキーを押す。

確認画面が表示されるので、再度Enterキーを押します。

ハードディスク・パスワードを変更する (ユーザーパスワード)

- 1 本機の電源を入れる。
- **2** VAIOのロゴマークが表示されたらF2 キーを押す。

BIOSセットアップ画面が表示されます。 BIOSセットアップ画面が表示されない場合は、 F2キーを数回押してください。

(でヒント)

| パワーオン・パスワードを設定している場合は、「Enter Password」または「Enter BIOS Password」に登録済みのパスワードを入力してください。

3 ←または→キーで[Security]を選択し、 表示された画面で[Hard Disk Password]を選択してEnterキーを押す。

パスワード設定画面が表示されます。

4 [Change User Password]を選択して Enterキーを押す。 5 現在のパスワードを入力してEnter キーを押し、新しいパスワードを入力し てEnterキーを押す。

!ご注意

新しいパスワードは2度入力する必要があります。

[Enter Current Hard Disk User Password] に現在のパスワードを、[Enter New Hard Disk User Password] と [Confirm New Hard Disk User Password] に新しいパスワードを入力します。 「Changes have been saved」と表示されるので、Enterキーを押してください。

6 Escキーを押してから、←または→キーで[Exit]を選択し、[Exit Setup]を選択してEnterキーを押す。

確認画面が表示されるので、再度Enterキーを押します。

ハードディスク・パスワードを削除する

マスターパスワードとユーザーパスワードを同時に削除します。

- 1 本機の電源を入れる。
- **2** VAIOのロゴマークが表示されたらF2 キーを押す。

BIOSセットアップ画面が表示されます。 BIOSセットアップ画面が表示されない場合は、 F2キーを数回押してください。

(でヒント)

パワーオン・パスワードを設定している場合は、「Enter Password」または「Enter BIOS Password」に登録済みのパスワードを入力してください。

3 ←または→キーで[Security]を選択し、 表示された画面で[Hard Disk Password]を選択してEnterキーを押す。

パスワード設定画面が表示されます。

4 [Enter Master and User Passwords] を選択してEnterキーを押す。

[Enter Current Hard Disk Master Password] に現在のマスターパスワードを入力し、他の項目は何も入力せずにEnterキーを押す。

「Changes have been saved」と表示されるので、 Enterキーを押してください。

6 Escキーを押してから、←または→キーで[Exit]を選択し、[Exit Setup]を選択してEnterキーを押す。

確認画面が表示されるので、再度Enterキーを押します。

TPMを使う

TPM (Trusted Platform Module)の機能を使うと、セキュリティの基本機能が提供され、データの暗号化や復元を行ってセキュリティを強化することができます。

* TPMは、TCG (Trusted Computing Group)により定義されています。

!ご注意

 本機は、TPMを用いたセキュリティ機能を搭載していますが、 データやハードウェアの完全な保護を保障するものではありません。

TPMの使用によるいかなる障害・損害に関しても、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本機を修理などに出す場合、TPM内およびハードディスク上のデータなどは、お客様にてバックアップしてください。バックアップしたファイルを他人に知られないように管理してください。

修理により、万一データが消失した場合に関しても、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- 本機の修理の際にメイン基板を交換する場合は、TPMも交換 されます。
- TPMに関するデータの保守・運用は、お客様にて行ってください。TPMに関するデータの保守・運用に関して、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

Infineon TPM Professional PackageでTPMを設定する

Infineon TPM Professional Packageを使うと、TPM機能を使用したデータの暗号化や復号化ができます。

『ご注意

- ▼ TPMの初期化を行う場合、設定したパスワードはメモを取るなどして、忘れないようにしてください。 メモしたパスワードを他人に知られないように管理してください。 パスワードを忘れた場合、TPMで保護されたデータはいかなる手段を用いても復元することはできません。
- TPMの初期化を行う際に保存するシステムバックアップアーカイブ、緊急時復元用トークン、パスワードリセット用トークン、個人シークレットファイルなどは、必ずバックアップしてください。 バックアップしたファイルを他人に知られないように管理してください。

これらのファイルを紛失した場合、TPM設定の復元やパスワードリセットなどの機能が使用できなくなる場合があります。

ユーザーの初期化を行う場合、初期化ウィザード終了後に自動バックアップの設定を必ず行ってください。
 また、この設定終了時の画面で、「自動バックアップを今すぐ起動」をチェックし、バックアップファイルを更新してください。

これらの作業を行わない場合、バックアップファイルを使ったTPMの復元処理が正しく行われない場合があります。

キーの暗号化に対するご注意

TPMソフトウェアがインストールされている環境で、プラットフォームの初期化が終わり、かつユーザーの初期化の際にEFS機能が選択されている状態で、下記フォルダ内に作成されているファイルをEFSで暗号化すると、TPMソフトウェアが正常に起動しなくなり、暗号化したデータを復号できなくなります。

なお、初期状態においては、下記フォルダ内のファイルは システム属性を持たせることにより暗号化されるのを防 いでいます。

下記のフォルダやファイルの属性を変更しないでください。 • C:¥ユーザー¥All Users¥Infineon¥TPM Software 2.0

フォルダ内のBackupData、PlatformKeyData、 RestoreData

C:¥ユーザー¥<account>¥AppData¥Roaming¥Infi neon¥TPM Software 2.0¥UserKeyData

(でヒント)

- Windowsの初期設定の状態では、上記のフォルダは参照できません。
- C:¥ユーザー¥All Users は、C:¥ProgramDataへのショートカットです。

バックアップファイルやその他ファイル の暗号化に対するご注意

アーカイブ、バックアップ、トークンファイルを暗号化すると、緊急時に復元ができなくなります。またパスワードリセットトークン、シークレットファイルを暗号化すると、パスワードのリセットができなくなります。 以下のファイルまたはフォルダを暗号化しないでください。

- 自動バックアップファイル
 - デフォルトファイル名: SPSystemBackup.xml
- 自動バックアップデータ格納フォルダ
 - フォルダ名(固定): SPSystemBackup (SPSystemBackup.xmlファイルが作成されるフォ ルダのサブフォルダとして作成されます。)
- 復元用トークン
 - デフォルトファイル名: SPEmRecToken.xml
 - デフォルトパス: リムーバブルメディア(フロッピーディスク、USBメモリ等)
- パスワードリセットトークン
 - デフォルトファイル名: SPPwdResetToken.xml
 - デフォルトパス: リムーバブルメディア(フロッピーディスク、USBメモリ等)
- パスワードリセットシークレットファイル
 - デフォルトファイル名: SPPwdResetSecret.xml
 - デフォルトパス: リムーバブルメディア(フロッピーディスク、USBメモリ等)
- キーと証明書用バックアップ
 - デフォルトファイル名: SpBackupArchive.xml
- PSD バックアップ
 - デフォルトファイル名: SpPSDBackup.fsb

(でヒント)

デフォルトパスが指定されていないファイルは、[参照]をクリックしたときに「ユーザーフォルダ」¥ドキュメント¥Security Platform が開きます。

「ご注音

誤って上記フォルダをEFS暗号化した場合やTPMソフトウェアのアーカイブ、バックアップ、トークンファイル、パスワードリセットトークン、シークレットファイルを暗号化した場合、当社でデータを復元することはできません。

また、この場合のいかなる障害・損害に関しても、当社は一切の 責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

Personal Secure Drive(PSD)に関するご注意

Personal Secure Drive(PSD)はシステムによってあらかじめ使用されている領域があるため、実際に使用できる容量は設定時の初期値より約10 MB以上少なくなります。(PSDのサイズが大きくなるとあらかじめ使用されている領域も増えます。)

基本ユーザーパスワードの有効期限に関するご注意

基本ユーザーパスワードの有効期限の初期値は、[無期限]になっています。

ステップ1: BIOS設定でTPMを有効にする

- 1 本機の電源を入れる。
- **2** VAIOのロゴマークが表示されたらF2 キーを押す。

BIOSセットアップ画面が表示されます。 BIOSセットアップ画面が表示されなかった場合 は、F2キーを数回押してください。

- 3 ←または→キーで[Security]を選択し、 表示された画面で「Change TPM State |を[Enable]にする。
- **4** ←または→キーで[Exit]を選択し、[Exit Setup]を選択してEnterキーを押す。
- 5 本機が再起動した後、確認画面が表示されるので、[Execute]を選択する。

(デヒント)

BIOS設定内では、次の設定ができます。

- TPMを有効にする。
- TPMを無効にする。
- TPMの設定をクリアする。
 - * 設定をクリアした場合、TPMで暗号化されているデータに 再びアクセスすることはできません。

TPMで暗号化されているデータが残っている場合は、必要に応じてデータのバックアップなどを行ってから、設定をクリアしてください。

!ご注意

TPMを有効にする場合は、設定を第三者に変更されることのないようパワーオン・パスワードを設定してください。(42ページ)

ステップ2:

「Infineon TPM Professional Package」 をインストールする

「C:¥Infineon¥Readme」のフォルダ内にあるReadme. txtファイルをよくお読みになった後、「C:¥Infineon¥setup.exe」にあるインストーラをダブルクリックしてインストールを行ってください。

!ご注意

この操作を行うには、「コンピュータの管理者」など、管理者権限 を持つユーザーとしてログオンする必要があります。

ステップ3:TPMの初期化・設定を行う

⟨③(スタート)ボタンー[すべてのプログラム] −

[Infineon Security Platform ソリューション] − [ヘルプ]をクリックして表示されるヘルプをご覧いただき、お客様に必要な設定を行ってください。

【で注意】

- 初期化ウィザード終了後には、次の手順で必ず自動バック アップの設定をしてください。
 - ① デスクトップ画面右下の通知領域にある 【数 (TPMアイコン)を右クリックして表示されるメニューから、Windowsのマークの付いた[Security Platform を管理する]を選択する。
 - ② 表示された画面の[バックアップ]タブをクリックして、[設定]をクリックする。
 - ③ 自動バックアップのスケジュールなどを設定する。 設定終了時に[自動バックアップを今すぐ起動]チェックボックスが表示された場合はチェックをつけ、バックアップファイルを更新してください。
 - これらの作業を行わない場合、バックアップファイルを使ったTPMの復元処理が正しく行われない場合があります。
- 設定したパスワードを忘れたり、バックアップファイルを紛失したりすると、TPMで保護されたデータを復元することができなくなります。パスワードは必ずメモを取るなどして、忘れないようにしてください。
 - また、バックアップしたファイルを他人に知られないように 管理してください。

指紋認証を使う

(指紋センサー搭載モデル)

指紋情報を登録することで、パスワードやアカウントなどの入力を指紋で代用することができます。

また、指紋認証によって、便利な機能を使用することもできます。「指紋認証でできること」をご覧ください。

(でヒント)

指紋の登録については「指紋を登録する」(52ページ)をご覧くだ さい。

!ご注意

- 指紋認証技術は、完全な本人認証・照合を保証するものではありません。また、データやハードウェアの完全な保護を保証するものではありません。
 - 本機の指紋センサーを使用されたこと、または使用できなかったことによるいかなる障害・損害についても、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 指紋の認証率は、使用状況などにより異なります。また個人差があります。
- 修理などに出す前に、File Safeで暗号化しているデータなどは、 お客様にてバックアップされますようお願いいたします。修理により、万一データが消去あるいは変更された場合に関しても、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本機の修理などを行った場合、ハードディスクを初期化して 返却する場合があります。その場合は、登録済みのお客様の指 紋情報などは復元することはできませんのであらかじめご了 承ください。
- 指紋認証機能に関するデータの保守・運用は、お客様にて行っていただきますようお願いいたします。指紋認証機能に関するデータの保守・運用に関して、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 次のような場合は、指紋センサーの故障および破損の原因となることがあります。
 - 指紋センサーの表面を硬いものや先のとがったものなどで 傷つけた場合
 - 泥などの汚れがついた指でスキャンするなど、細かい異物などで表面を傷つけた場合
- 冬期など特に乾燥する時期は、金属に触れて体の静電気を逃がしてからスキャンしてください。静電気で指紋センサーが故障するおそれがあります。

指紋認証でできること

本機では、指紋認証を使用して便利な機能を使用することができます。

!ご注意

指紋認証を使用するには、あらかじめ指紋を登録しておく必要があります。(52ページ)

パスワードの解除

• Windowsにログオンする

指紋が登録されているユーザーのアカウントに対して、Windowsログオン時のパスワード入力の代わりに指紋認証を使用して、Windowsにログオンすることができます。(55ページ)

!ご注意

指紋認証を使用してログオンする場合は、通常の操作でログオンしてください。(Ctrlキー+Altキー+Deleteキーを押すことを促すメッセージを表示しないログオンを使用してください。)

(でヒント)

複数のユーザーで使用している場合でも、指紋が登録されているユーザーのアカウントに自動でログオンします。

パワーオンセキュリティを使ってシステムにログオン する

パワーオン・パスワード(42ページ)やハードディスク・パスワード(44ページ)を設定している場合は、システム起動時のパスワード入力の代わりに指紋認証を使用して、パスワードを解除することができます。(55ページ)

(でヒント)

これらのパスワード解除は、通常とおりにキーボードから入力す ることもできます。

パスワードバンク

Webページなどでのアカウントやパスワードなどの入力を、指紋センサーに指をスライドさせることで代用することができます。詳しくは、
(アイスタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[Protector Suite QL]ー[ヘルプ]をクリックして表示されるヘルプをご覧ください。

(グヒント)

- パスワードバンクに登録した情報は、エクスポートやインポートすることもできます。
- アカウントやパスワードなどは、通常とおりにキーボードから入力することもできます。

!ご注意

- パスワードバンクを利用するには、あらかじめ設定しておく 必要があります。
- Webページによっては、パスワードバンク機能が正しく動作 しない場合があります。

File Safe

File Safe機能を用いて、ファイルやフォルダを暗号化して、暗号化アーカイブとして保存することができます。 指紋認証または暗号化した時に設定したパスワードを使用することで、暗号化したファイルやフォルダの暗号化を解除したり、暗号化したファイルやフォルダにアクセスできるようになります。詳しくは、「タート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[Protector Suite QL]ー[ヘルプ]をクリックして表示されるヘルプをご覧ください。


アプリケーションランチャー

指紋センサーに指をスライドさせることで、関連付けられているアプリケーション(実行可能ファイル)を起動することができます。詳しくは、
(スタート)ボタン-[すべてのプログラム] - [Protector Suite QL] - [ヘルプ]をクリックして表示されるヘルプをご覧ください。

指紋をスキャンするには

指紋の登録や認証時のスキャンは、以下の手順で行います。


1 指の第一関節付近を指紋センサーの上に置く。

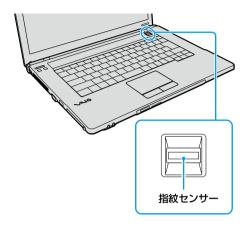

(でヒント)

- 指は指紋センサーの上に平たく置いてください。
- 指は指紋センサーの中央に置いてください。

2 指を直線状に手前に向かってスライドする。

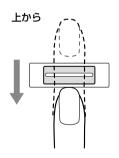

横から



!ご注意

ドさせてください。

- スライドさせている間は、指を指紋センサーから離 さないようにしてください。
- 指のスライドが速すぎたり遅すぎたりすると、正常に認識できない場合があります。
 1秒程度でスキャンするくらいの速さで指をスライ

指紋認証時のご注意

指の状態について

指の状態が次のような場合は、指紋の認証が困難になる 場合があります。

なお、他の指を使用したり、手を洗うなどして通常状態に 戻してから指紋認証を行うことで改善される場合もあり ます。

- 乾燥している場合
- 汗や脂が多かったり、濡れている場合
- お風呂上りなどで指がふやけている場合
- 手が荒れていたり、指にけが(切り傷など)をしている場合
- 汚れている場合
- 指紋が薄かったり、しわが多い場合 など

スキャンについて

スキャンを行うときは、次の点にご注意ください。

- 指を指紋センサーの中央に平たく置いてください。
- 指の第一関節より上部をスキャンしてください。
- 指を指紋センサーに垂直な状態でスライドさせてください。
- スライドさせている間は、指を指紋センサーから離さないようにしてください。
- 1秒程度でスキャンするくらいの速さで指をスライド させてください。

指紋センサーのお手入れ

指紋センサーの表面の指紋やほこりが原因で、指紋認証 率が低下したりする場合があります。

- 普段のお手入れは、柔らかい布などで軽く拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは、市販のレンズクリーニングクロ スなどで拭き取ってください。
- ほこりなどの汚れは、ブロワーブラシか、柔らかい刷毛で取ってください。

指紋を設定するには

本機は指紋認証を行うことで、パスワードの入力を省略することができます。

!ご注意

- けがなどに備えて、複数の指を登録するようにしてください。
- 指紋の状態や使用状況などにより、指紋の登録ができない場合があります。
- 指紋はひとりに対して10個まで登録できます。ただし、パワーオンセキュリティを使ってシステムにログオンできる指紋は最大21個までとなります。また、パワーオンセキュリティで使用する指をあとから指定することもできます。
- 指紋を登録する前に、Windowsのパスワードを設定してください。(40ページ)

指紋を登録する

次の手順で指紋の登録を行ってください。

「指紋コントロールセンター」画面が表示されます。



- **7** [指紋]をクリックする。
- **3** [初期化]をクリックする。

「指紋ソフトウェア使用許諾契約書」画面が表示 されます。

4 「使用許諾契約書」の内容を確認して、 [使用許諾契約書に同意します]の を クリックして にし、[OK]をクリック する。

「ようこそ」画面が表示されます。

5 [次へ]をクリックする。

「終了|画面が表示されます。

「ハードディスクへの登録」が選択されていることを確認して[完了]をクリックする。

「ユーザー登録」画面が表示されます。

(デヒント)

本機では、[バイオメトリックスデバイスへの登録] は選択できません。

7 [次へ]をクリックする。

「パスワード」画面が表示されます。

(でヒント)

Windowsのパスワードを設定していない場合は、メッセージが表示されます。

パスワードを設定してください。

- ①「今パスワードを登録しますか?」というメッセージが表示されたら、[はい]をクリックする。
- ② パスワードを2度入力し、[OK]をクリックする。

8 Windowsのパスワードを入力し、「次へ」をクリックする。

「登録のヒント」画面が表示されます。

9 [対話型チュートリアルを実行する] チェックボックスをクリックして チェックし、[次へ]をクリックする。

「指紋チュートリアル | 画面が表示されます。


10 内容をよく確認し、[次へ]をクリックす る。

(でヒント)

この画面には、指紋スキャン時のヒントを表示しています。表示された内容をよくご確認ください。 また、[ビデオ再生]をクリックすると、動画で詳細を表示します。

11 スキャンテストを行う。

スキャンテストは4回行います。 手順10で確認した方法で、指紋センサーに指をスライドさせてください。

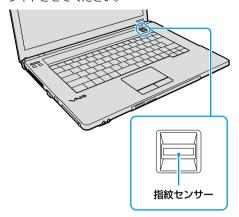

スキャンテストを4回行ってもうまくいかなかった場合は、[やり直し]をクリックして再度スキャンを行ってください。



(でヒント)

- スキャンの方法は「指紋をスキャンするには」(51ページ)でも紹介しています。
- テストは同じ指で行ってください。
- スキャンをやり直したい場合は、[やり直し]をクリックして再度スキャンを行ってください。

12 [次へ]をクリックする。

「登録」画面が表示されます。



13 登録する指を選択し、指紋を登録する。

- ① 登録したい指のボタンをクリックする。
- ② 登録する指の指紋を3回スキャンする。 スキャンを終了すると、「登録」画面に戻ります。
- ③ [次へ]をクリックする。

(でヒント)

複数の指を登録する場合は、この手順をくり返して行います。2本以上の指を登録することをおすすめします。

14 [完了]をクリックする。

15 [閉じる]をクリックする。

以上で指紋の登録は完了です。

本機の次回起動後や休止状態から復帰した場合は、パスワード入力の代わりに、登録した指を指紋センサーにスライドさせて認証を行うことができます。

指紋を追加登録する/編集する

「指紋コントロールセンター」画面が表示されます。

- 7 [指紋]をクリックする。
- 3 [指紋の登録、または編集]をクリックする。

「ユーザー登録」画面が表示されます。

- 4 [次へ]をクリックする。
- 5 「Windowsパスワードを入力」欄に Windowsのパスワードを入力し、「次 へ」をクリックする。

(でヒント)

「指の読み取り」を行う場合は、登録した指を指紋センサーにスライドさせてください。

6 「指紋を登録する」の手順9以降の操作を 行う。

(でヒント)

「指紋を登録する」の手順12で、まだ登録していない指のボタンをクリックすると追加登録ができます。 また、すでに指紋が登録してある指のボタンをクリックすると削除することができます。

指紋を削除する

コンピュータを廃棄あるいは第三者に譲渡するときなどには、ハードディスク内のデータを消去した後、以下の手順に従って指紋センサー内の指紋データも同時に消去することを強くおすすめします。

- 1 本機の電源を入れる。
- **2** VAIOのロゴマークが表示されたらF2 キーを押す。

BIOSセットアップ画面が表示されます。 BIOSセットアップ画面が表示されない場合は、 F2キーを数回押してください。

3 ←または→キーで[Security]を選択し、 表示された画面で↓キーを押して [Clear Fingerprint Data]を選択して Enterキーを押す。

確認画面が表示されます。

4 [Continue]を選択してEnterキーを押す。

次回起動時に指紋センサー内に保存されている 指紋データが消去されます。

指紋認証でシステムにログ オンするには

Windowsにログオンする

指紋が登録されているユーザーのアカウントにログオンする場合、Windowsログオン時のパスワード入力を指紋センサーに指をスライドさせることで代用することができます。

Windowsのログオン画面が表示されたら、指紋センサーに登録している指をスライドさせる。(51ページ)

Windowsにログオンします。

(でヒント)

複数のユーザーで使用している場合でも、登録してある指をスライドするだけで、指紋が登録されているユーザーのアカウントに 自動でログオンすることができます。

パワーオンセキュリティを使うための設 定をする

パワーオン・パスワードやハードディスク・パスワード の設定を行っている場合は、システム起動時のパスワード入力を、指紋センサーに指をスライドさせることで代用することができます。

(でヒント)

設定を行うには、あらかじめパワーオン・パスワード(42ページ) やハードディスク・パスワード(44ページ)を設定しておく必要 があります。

1 ⑤(スタート)ボタンー[すべてのプログラム] − [Protector Suite QL] − [コントロールセンター]をクリックする。

「指紋コントロールセンター」画面が表示されます。

- 2 [設定]をクリックする。
- **3** [パワーオンセキュリティ]をクリックする。

「パワーオンセキュリティ」画面が表示されます。

4 [指紋によるパワーオンセキュリティを 有効にする]チェックボックスをクリッ クしてチェックし、[OK]をクリックする。

- 5 「指紋コントロールセンター」画面の[指紋]をクリックする。
- 6 [指紋の登録、または編集]をクリックする。

「ユーザー登録」画面が表示されます。

- 7 [次へ]をクリックする。
- 8 「Windowsパスワードを入力」欄に Windowsのパスワードを入力し、[次へ]をクリックする。

「登録のヒント」画面が表示されます。

(デヒント)


「指の読み取り」を行う場合は、登録した指を指紋セン サーにスライドさせてください。

「対話型チュートリアルを実行する]
 チェックボックスをクリックして
 チェックをはずし、「次へ」をクリックする。

(デヒント)

パワーオン指紋セキュリティメモリに空きがある場合、 メッセージが表示されます。

10 パワーオンセキュリティで使用する指のボタンをクリックし、表示された確認画面で[はい]をクリックする。

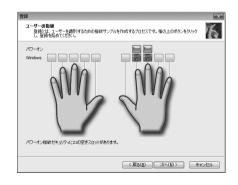

(ごヒント)

登録されている指がすでにパワーオン指紋セキュリ ティメモリにある場合、ボタンは表示されません。

11 [次へ]をクリックする。

17 [完了]をクリックする。

パワーオンセキュリティで使用しない指 を指定する

指紋によるパワーオンセキュリティを有効にしている状態(設定)から指を追加登録すると、追加登録した指はパワーオンセキュリティで使用する指として設定されます。登録されている指の中から、パワーオンセキュリティで使用したくない指がある場合は、削除することができます。以下の手順に従って削除してください。

(デヒント)

設定を行うには、あらかじめパワーオン・パスワード(42ページ) やハードディスク・パスワード(44ページ)の設定、パワーオン セキュリティを使うための設定をしておく必要があります。

「指紋コントロールセンター」画面が表示されます。

- 2 [設定]をクリックする。
- **3** [パワーオンセキュリティ]をクリックする。

「パワーオンセキュリティ」画面が表示されます。

4 「パワーオンセキュリティで認証されている指紋」の中から、パワーオンセキュリティで使用したくない指を選択し、 [削除]をクリックする。



パワーオンセキュリティを使ってシステ ムにログオンする

1 本機の電源を入れる。

VAIOのロゴマークが表示されたあと、認証画面が表示されます。

2 指紋センサーに登録している指をスライドさせる。

パスワードを入力せずに、システムにログオンします。

(でヒント)

- Escキーを押すと、指紋認証画面がキャンセルされ、通常とおりにキーボードからパスワードを入力することもできます。
- パワーオンセキュリティを使ってシステムにログオンできる指紋は、最大で21個までとなります。

増設する

メモリを増設する

メモリを増設すると、データの処理速度や複数のソフトウェアを同時に起動したときの処理速度が向上します。また、2か所以上のスロットにメモリモジュールを装着すると、デュアルチャンネル転送モードになり、さらにパフォーマンスが向上します。

お使いの機種のメモリについては、別紙「主な仕様と付属 ソフトウェア」をご覧ください。

メモリを増設するときのご注意

- メモリの増設は注意深く行う必要があります。取り付けかたや取りはずしかたを誤ると、本機の故障の原因になります。電気的な専門知識が必要な作業ですので、販売店などに取り付けを依頼されることをおすすめします。
- ご自分でメモリの増設を行った場合には、内部コネクタの接続不備や破損、メモリの接続が不十分なことにより故障や事故を起こすことがあります。この場合の修理はすべて有償となります。
- メモリ増設の際は、本機の電源を切り、約1時間ほどおいてから作業を行ってください。電源を切ったすぐあとは、本機の内部が熱くなっており、やけどをするおそれがあります。
- メモリ増設の際は、本機内部の部品や基板などの角で手 や指をけがしないように注意深く作業してください。
- メモリ増設の際は、本機内部のケーブルに指などを 引っかけてはずさないように注意してください。
- メモリ増設の際に水などの液体や異物(ネジなどの金属物など)が本機内部に混入したままの状態で電源を入れると、発煙のおそれがあります。必ず異物を取り除いてふたを取り付けてから電源を入れてください。
- 本機の内部基板の電子部品には、手を触れないでください。外部からの力や静電気に大変弱いものがあり、 故障の原因となります。
- 市販のメモリモジュールについてのサポートは弊社では行っておりません。ご不明の点はメモリモジュールの販売元にご相談ください。

メモリを取り付けるには

!ご注意

- メモリモジュールの取り付けは、必ず本機と周辺機器の電源を切り、電源コードやバッテリ、およびすべての接続ケーブルを取りはずした状態で行ってください。電源コードやバッテリを取り付けた状態でメモリモジュールを取り付けると、メモリモジュールや本機、周辺機器が破損することがあります。
- 静電気でメモリモジュールを破壊しないように、メモリモジュールを取り扱うときは、次のことをお守りください。
 - 静電気の起こりやすい場所(じゅうたんの上など)では作業しないようにしてください。
 - 静電気を体から逃すため、本体の金属部に触れてから作業を始めてください。 ただし、本機内部の金属部には触らないようご注意ください。
 - メモリモジュールは静電気防止袋に入っています。取り付け直前まで袋から出さないでください。
- メモリモジュールを持つときは半導体やコネクタに触れないようにしてください。
- メモリモジュールには、向きがあります。メモリモジュールのエッジコネクタの切り欠き部分とスロットのコネクタ(溝の内側)部分の突起の位置を正しくあわせてください。無理に逆向きにメモリモジュールをスロットに押し込むと、メモリモジュールやスロットの破損や基板からの発煙の原因となりますので特にご注意ください。

本機と周辺機器の電源を切り、電源コードやバッテリ、およびすべての接続ケーブルを取りはずす。

つ 本機を裏返し、底面のふたを開ける。

底面のネジ1か所(下図の矢印部分)をプラスドライバーで取りはずします。



!ご注意


- ドライバーはネジのサイズにあったもの(精密ドライバーなど)をお使いください。
- 指定以外のネジをはずしたり、ゆるめたりしないでください。本機の故障の原因となるおそれがあります。

3 本機の金属部などに触れて体の静電気を逃がしてから、メモリモジュールを静電気防止袋から取り出す。

ただし、本機内部の金属部には触らないようご注意ください。

▲ メモリモジュールを取り付ける。


- ③ メモリモジュールのエッジコネクタ部分を下にむけ、切り欠き部分をスロットの溝にあわせて、奥までしっかりと差し込む。
- ②「カチッ」と音がするまで、矢印の方向にメモリモジュールをゆっくりと倒す。 メモリモジュールの両端が固定されます。 このとき、メモリモジュールの黒いにの部分を触らないでください。

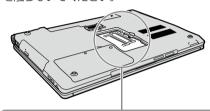

② メモリモジュールの両端を持って、 コネクタ部分から差し込む



③ メモリモジュールの両端を、両手を使って 押し、「カチッ」と音がするまで倒す

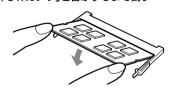

!ご注意

- メモリモジュール以外の基板には触れないようご注意ください。
- 取り付けが不十分な場合は、起動できなかったり、起動後の動作が不安定になることがあります。
- メモリモジュールを1枚だけ取り付ける場合は、必ず 下側に取り付けてください。

- 5 ふたを元に戻し、ネジをしっかり締める。
- 6 手順1で取りはずした電源コードやバッテリなどを取り付けて、本機の電源を入れる。

メモリ容量を確認するには

メモリモジュールを取り付けた際は、以下の手順に従ってメモリ容量を確認してください。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

「VAIO の設定 | 画面が表示されます。

2 [システム情報] - [システム情報]をクリックする。

「システム情報」画面が表示されます。

3 「システムメモリ」の項目が増設後のメ モリ容量になっていることを確認する。

メモリの容量が正しければ、メモリの増設は完了しました。

メモリの容量が増えていないときは、本機の電源を切っていったんメモリモジュールを取りはずし、もう一度正しく増設の手順を繰り返してください。

ここを確認する。



メモリを取りはずすには

!ご注意


- メモリモジュールを取りはずす前に、本機の電源を切り、約1 時間ほどおいてから作業を行ってください。電源を切ったす ぐあとは、本機の内部が熱くなっており、やけどをするおそれ があります。
- 本機内部の部品や基板などの角で手や指をけがしないよう注意深く作業してください。
- 本機内部のケーブルに指などを引っかけてはずさないよう注意してください。

メモリモジュールの取り扱いについて

- 静電気でメモリモジュールを破壊しないように、メモリモジュールを取り扱うときは、次のことをお守りください。
 - メモリモジュールを取りはずすときは、静電気の起こりやすい場所(カーペットの上など)では作業しないでください。
 - 静電気を体から逃がすため、本機の金属部に触れてから作業を始めてください。 ただし、本機内部の金属部には触らないようご注意 ください。
- メモリモジュールを保管するときは、静電気防止袋またはアルミホイルで覆ってください。
- 1 本機と周辺機器の電源を切り、電源コードやバッテリ、およびすべての接続ケーブルを取りはずす。
- **2** 「メモリを取り付けるには」の手順2を行う。
- 3 本機の金属部に触れて体の静電気を逃がしてから、メモリモジュールを取りはずす。

ただし、本機内部の金属部には触らないようご注意ください。

- メモリモジュールを固定しているタブを、注意しながら同時に押し広げる。
- ② メモリモジュールを矢印の方向に引き抜く。

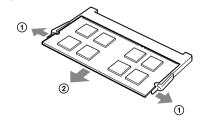

- **4** ふたを元に戻し、ネジをしっかり締める。
- 5 手順1で取りはずした電源コードやバッテリなどを取り付ける。

バックアップについて

バックアップとは

バックアップの必要性

バックアップとは、コンピュータに保存されたデータをコピーし、元のデータとは別の場所に保存することです。本機を使用しているうちに、作成した文書ファイルやデジタルスチルカメラで撮った写真など様々なデータが保存されていきますが、予想外のトラブルやコンピュータウイルスの感染などによって保存されたデータが壊れてしまう可能性があります。

このような場合に、大切なデータを元に戻すことができるよう、日常的にデータをバックアップすることをおすすめします。

バックアップの種類

データのバックアップは、「VAIO リカバリセンター」の「Windows バックアップと復元」で行います。(63ページ)

バックアップには用途に応じて以下の種類があります。

ファイルのバックアップ

本機に保存したメールや写真などファイルの種類ごとにデータをCDやDVD、外付けハードディスクなどにバックアップすることができます。

ファイルのバックアップの操作方法について詳しくは、「ファイルをバックアップするには」(63ページ)をご覧ください。

Complete PC バックアップ (Windows Vista Business搭載モデル)

コンピュータ全体のバックアップをすることができます。Complete PC バックアップを使ってバックアップしておくとハードディスクや本機の調子が悪くなった場合に、バックアップ時の状態に復元することができます。

Complete PC バックアップの操作方法について詳しくは、「Complete PC バックアップでバックアップするには」(65ページ)をご覧ください。

• 復元ポイント

新しいソフトウェアをインストールしたり、

Windowsの設定を変更したりすると、本機の調子が悪くなる(反応が遅くなる、ソフトウェアが起動しなくなる)場合があります。

そのような作業をする前に復元ポイントを設定しておくと、本機の調子が悪くなった場合に元に戻すことができます。復元ポイントについて詳しくは、「システムの復元ポイントを作成するには」(66ページ)をご覧ください。

(でヒント)

CD / DVDドライブが搭載されていない機種をお使いの場合、バックアップする際に外付けハードディスクドライブやCD / DVDドライブを用意するか、またはC:ドライブのパーティションサイズを変更して新しく別のパーティションを作成する必要があります。(79ページ)

!ご注意

- 本機の不具合など、何らかの原因でデータが消去、破損した場合、いかなる場合においても記録内容の補修や補償についてはいたしかねますのでご了承ください。
- お買い上げ後はすぐにリカバリディスクを作成してください。 本機に不具合が生じ、Windows上の操作でデータをバック アップできない場合に、リカバリディスクにあるバックアッ プツールを使ってバックアップすることができます。 リカバリディスクの作成方法については、「リカバリディスク を作成する」(61ページ)をご覧ください。

リカバリディスクを作成する

リカバリディスクについて

本機のハードディスクの内容をお買い上げ時の状態に戻すことを「リカバリ」といいます。

次のようなことが原因で本機の動作が不安定になったと きにリカバリを行います。

- コンピュータウイルスに感染し、本機が起動できなく なった
- 誤ってC:ドライブを初期化してしまった リカバリには、リカバリディスクを使用する場合があり ます。リカバリディスクは本機に付属していないため、 本機をお買い上げ後、必ず作成してください。 詳しくは、「リカバリする」(71ページ)をご覧ください。

!ご注意

下記のような操作を行った場合に、ハードディスクのリカバリ領域の情報を書き替えてしまい、リカバリ領域からリカバリができなくなることがあります。

- パーティションを操作するソフトウェアを使用する
- お買い上げ時以外のOSをインストールする
- 「VAIO リカバリセンター」を使用しないでハードディスクを フォーマットする

このような場合は、お客様が作成したリカバリディスクによるリカバリが必要となりますが、リカバリディスクを作成していないと、リカバリディスクを購入したり、有償による修理が必要となりますので、事前にリカバリディスクを作成することをおすすめします。

リカバリディスクのご提供について(有償)

VAIOカスタマーリンクでは、リカバリディスクを有償に てご提供するサービスを行っています。

「マイサポーター」からお申し込みいただけます。詳しくは下記のホームページをご覧ください。

http://vcl.vaio.sony.co.jp/cdromss/rdisc.html *マイサポーターからお申し込みいただくにはVAIOカスタマー登録が必要です。(31ページ)

[[心注意

- 本機で作成したリカバリディスクは本機でのみ使用できます。 他の製品には使用できません。
- 本機で作成したリカバリディスクを使うと、暗号化していない ハードディスク上のデータを自由に操作することができます。 ハードディスクのデータを保護したい場合は、パスワードを 登録したり、ハードディスクの暗号化機能を使うなどして保 護してください。

リカバリディスク作成についてのご注意

- リカバリディスクの作成中は、ディスクドライブのイジェクトボタンを押さないでください。ディスクの作成に失敗することがあります。
- ハードディスク上の空き容量が少ない場合は、リカバ リディスクを作成できません。

リカバリディスクを作成するには

リカバリディスクを作成するには、未使用の書き込み可能なディスクが必要です。 本機には付属しておりませんので別途ご用意ください。

!ご注意

- Blu-ray DiscまたはDVD-RAMはリカバリディスク作成用のディスクとしてお使いになれませんのでご注意ください。 使用できるディスクについて詳しくは、「使用できるディスクとご注意!(133ページ)をご覧ください。
- お使いの機種によっては、CD-RまたはCD-RWでリカバリディスクを作成できない場合があります。その場合はDVDをお使いください。

本機を使用する準備ができたら、はじめに以下の手順に従ってリカバリディスクを作成してください。

↑ □ (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[VAIO リカバリセンター]ー [VAIO リカバリセンター]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

(でヒント

管理者権限を持つユーザーとしてログオンしていない 場合は、管理者権限のユーザー名とパスワードを要求されることがあります。

「VAIO リカバリセンター」画面が表示されます。



(実際の画面とは異なる場合があります。)

2 画面左側の[リカバリディスクの作成]を クリックし、右側に表示された画面の[開始]をクリックする。

3 内容をよく読んでから[次へ]をクリックする。

ディスクの種類選択の画面が表示されます。

🞗 [完了]をクリックする。

これでリカバリディスクの作成は終了です。

▲ 使用するディスクを選択する。

5 [次へ]をクリックする。

(でヒント)

外付けドライブなど複数のディスクドライブが接続されている場合は、ドライブの選択画面が表示されます。 使用するドライブを選択して[次へ]をクリックしてください。

未使用ディスクの挿入を促すメッセージが表示 されます。

6 選択した種類のディスクをドライブに 挿入し、[OK]をクリックする。

リカバリディスクの作成が始まり、現在の作成状況が表示されます。

画面の指示に従って操作してください。

!ご注意

- リカバリディスクの作成状況が表示されるまで、しばらく時間がかかる場合があります。
- リカバリディスクの作成中には、ドライブのイジェクトボタンを押さないでください。

ディスクへの書き込みが完了すると、ディスクがドライブから自動的に出てきます。

7 ディスク作成完了のメッセージが表示されるので、画面の指示に従って、ディスク名を油性のフェルトペンなどでディスクのレーベル面(データが記録されていない面)に書き込み、[OK]をクリックする。

はじめてリカバリディスクを作成しているときは、すべてのリカバリディスクを作成するまで手順6.7を繰り返します。

リカバリディスクの作成が完了するとメッセージが表示されます。

「バックアップと復元セン ター」を使う

「バックアップと復元センター」について

「バックアップと復元センター」を使うと、データのバックアップやバックアップデータの復元、復元ポイントの設定をすることができます。

「バックアップと復元センター」は次の手順で起動します。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

(でヒント)

管理者権限を持つユーザーとしてログオンしていない 場合は、管理者権限のユーザー名とパスワードを要求されることがあります。

「VAIO リカバリセンター |画面が表示されます。

 画面左側の[Windows バックアップと 復元]をクリックし、右側に表示された 画面の[開始]をクリックする。

「バックアップと復元センター」画面が表示されます。



(実際の画面とは異なる場合があります。)

ファイルをバックアップするには

初めてファイルをバックアップする場合は、下記の手順でバックアップデータの保存先や作成するファイルの種類、スケジュールの設定などを行います。

- 「バックアップと復元センター」を起動 する。
- 2 [ファイルのバックアップ]をクリック する。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行] をクリックしてください。 「ファイルのバックアップ」画面が表示されます。

(デヒント)

「ファイルのバックアップ」画面が表示されない場合は、 デスクトップ画面右下の通知領域に表示される[ファイル バックアップを実行中です]というメッセージをク リックしてください。

3 バックアップデータの保存先を選択し、 [次へ]をクリックする。

(でヒント)

バックアップデータの保存先は、以下の4種類から選択します。

- 外付けハードディスクドライブ(推奨)
- CDまたはDVD
- C:ドライブ以外のドライブ*
- ネットワーク上
- * 本機はお買い上げ時の設定では、1つのパーティション(C:ドライブ)のみになっています。C:ドライブのパーティションサイズを変更して新しく別のパーティションを作成してください。(79ページ)ただし、万一ハードディスクが故障した場合ドライブのデータは失われるので注意してください。
- 4 バックアップしたいファイルの種類に チェックをつけ、[次へ]をクリックする。

5 [設定を保存しバックアップを開始]を クリックする。

バックアップが開始されます。

(でヒント)

スケジュールを設定すると設定した日時で自動的に ファイルをバックアップすることができます。必要に応 じてスケジュールを設定してください。

スケジュールを設定しない場合は、表示された状態のまま[設定を保存しバックアップを開始]をクリックし、次の手順に進んでください。

- 6 「バックアップと復元センター」画面で「ファイルのバックアップ」の下にある 「設定の変更」をクリックする。
- 7 「自動バックアップは現在有効になっています。」の右側にある[無効にする]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「続行」をクリックしてください。

これで自動バックアップの機能が無効になります。バックアップの保存先と作成するファイルの種類の設定はそのまま保持されています。

以降、「バックアップと復元センター」画面で[ファイルの バックアップ]をクリックするだけでバックアップする ことができます。

!ご注意

- 本機に搭載されている一部のソフトウェアで管理している曲 や画像・情報などのデータは、「バックアップと復元センター」 ではバックアップできない場合があります。ソフトウェアに 専用のバックアップツールが用意されている場合は、ヘルプ を参照してで使用ください。
- 「Windows Media Center」ソフトウェアで録画したアナログ 放送の番組は、「バックアップと復元センター」ではバック アップできません。手動でバックアップしてください。(アナログテレビチューナー搭載モデル)
- データを暗号化している場合は、解除してからバックアップ してください。

バックアップからデータを復元するには

- 「バックアップと復元センター」を起動する。
- 2 [ファイルの復元]をクリックする。

「ファイルの復元」画面が表示されます。

3 [最新バックアップにあるファイル]または[古いバックアップにあるファイル]を 選択し、「次へ]をクリックする。

[古いバックアップにあるファイル]を選択した場合は、表示された画面の「日付と時刻」欄から復元したいバックアップファイルの日付を選択して、「次へ」をクリックしてください。

4 復元するバックアップデータを選択し、 [次へ]をクリックする。

一覧にデータが表示されていない場合は、[ファイルの追加] や[フォルダの追加]をクリックして表示された画面からバックアップデータを選択し、[追加]をクリックしてください。

- 5 復元するバックアップデータの保存先 を選択し、[復元の開始]をクリックする。
- 6 「ファイルは正常に復元されました。」と表示されたら、[完了]をクリックする。

Complete PC バックアップでバック アップするには

Complete PC バックアップはWindows Vista Business 搭載モデルのみお使いになれます。

Complete PC バックアップを使うと、コンピュータ全体のバックアップをすることができます。

ハードディスクや本機の調子が悪くなった場合に、バックアップ時の状態に復元することができます。

- 「バックアップと復元センター」を起動する。
- **2** [コンピュータのバックアップ]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行] をクリックしてください。

「Windows Complete PC バックアップ」画面が表示されます。

3 バックアップの保存先を選択し、「次へ」 をクリックする。

確認画面が表示されます。

4 内容をよく確認してから、[バックアップの開始]をクリックする。

バックアップが開始されます。

「バックアップは正常に完了しました。」 と表示されたら[閉じる]をクリックする。

「ご注意

Complete PC バックアップはコンピュータ上のすべて のデータをバックアップするため、復元する際にファイ ルを選択することはできません。

また、Complete PC バックアップを使ってバックアップした後に変更したファイルは復元されません。

Complete PC バックアップからデータ を復元するには

Complete PC バックアップはWindows Vista Business 搭載モデルのみお使いになれます。

!ご注意

- バックアップデータを外付けハードディスクドライブやCD / DVDドライブに保存した場合は、復元する前に再度外付け ドライブを接続してください。
- データを復元する前に、ファイルのバックアップを使って必要なファイルをバックアップしてください。
 システムの復元を行うと、システムファイルの変更が行われるため、ソフトウェアが正常に起動しないなど不具合が生じる可能性があります。

本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源を切り、再び電源を入れる。

「システム回復オプション」画面が表示されます。

(デヒント)

以下の手順でも行えます。

- ① 本機の電源を入れる。
- ② VAIOのロゴマークが表示されたらF8キーを 押す。
- ③「詳細ブートオプション」画面が表示されるので、一番上の「コンピュータの修復」が選択されていることを確認して、Enterキーを押す。
- 2 キーボード レイアウトを選択し、[次へ]をクリックする。

(でヒント)

F8キーから起動した場合は、管理者権限のユーザー名と パスワードを入力し、手順4へ進んでください。

3 オペレーティングシステムを選択し、 [次へ]をクリックする。

回復ツールの選択画面が表示されます。

4 [Windows Complete PC 復元]をクリックする。

「Windows Complete PC 復元」画面が表示されます。

バックアップデータをCDやDVDに保存している 場合は、ディスクをドライブに挿入してください。

- 5 復元するバックアップデータを選択し、 [次へ]をクリックする。
- 6 表示された内容をよく読んでから、[完了]をクリックする。
- 7 確認画面が表示されるので、復元を実行する場合はチェックボックスにチェックを付け、「OKIをクリックする。

復元が完了すると自動的に再起動し、「システム 回復オプション」のキーボード レイアウトの選択 画面に戻ります。

システムの復元ポイントを作成するには

システムの復元とは

新しいソフトウェアをインストールしたり、Windows の設定を変更したりすると、本機の調子が悪くなる(反応が遅くなる、ソフトウェアが起動しなくなる)場合があります。

そのような作業をする前に復元ポイントを設定しておくと、本機の調子が悪くなった場合に元に戻すことができます。

(Ç'E)ト

復元ポイントは自動的に作成されますが、手動で作成することも できます。

ソフトウェアやドライバをインストールするときは、念のためインストールする前に手動で復元ポイントを作成することをおすすめします。

システムの復元ポイントを手動で作成する

- **1** 「バックアップと復元センター」を起動する。
- 2 画面左側の「タスク」から[復元ポイント の作成または設定の変更]をクリックす る。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 「システムのプロパティ」画面が表示されます。 **?** [システムの保護]タブをクリックする。



「自動復元ポイント」で復元ポイントを 作成したいドライブのチェックボック スにチェックを付け、「作成」をクリック する。

復元ポイントの作成画面が表示されます。

- 5 復元ポイントを識別するための説明を 入力し、[作成]をクリックする。
- 6 「復元ポイントは正常に作成されました。」と表示されたら、[OK]をクリックする。

「自動復元ポイント」の「最新の復元ポイント」の 日時が更新されます。

システムの復元ポイントから復元するには

!ご注意

「SonicStage」ソフトウェアを使用している場合、大切な曲データの消失を防ぐために、システムの復元をする前にあらかじめ「SonicStage バックアップツール」を使って曲データをバックアップしてください。

システムの復元をすると、曲のデータベースの管理情報に不整合が生じ、それまでに録音あるいは取り込んだ曲データのすべてが 再生できなくなる場合があります。

システムの復元をしたあとに「SonicStage バックアップツール」で曲データを復元することで、保存した曲データが再生できるようになります。

「SonicStage バックアップツール」の使いかたについて詳しくは、「SonicStage」ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

- Windowsが起動する場合は
- **1** 「バックアップと復元センター」を起動する。
- 2 画面左側の「タスク」から「システムの復元を使ってWindows を修復」をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行] をクリックしてください。 「システムの復元 |画面が表示されます。



- 3 [次へ]をクリックする。
- 4 復元させたい日時の復元ポイントを選択して、「次へ」をクリックする。

復元するディスクの確認画面が表示されます。



5 内容をよく確認して[次へ]をクリック する。

復元ポイントの確認画面が表示されます。



- 6 内容をよく確認して[完了]をクリック する。
- **7** 確認画面が表示されるので、[はい]をクリックする。

システムの復元が行われ、本機が再起動します。

- 8 完了画面が表示されるので、[閉じる]を クリックする。
- Windowsが起動しない場合は
- 1 本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源を切り、再び電源を入れる。

「システム回復オプション」画面が表示されます。

(でヒント)

以下の手順でも行えます。

- ① 本機の電源を入れる。
- ② VAIOのロゴマークが表示されたらF8キーを 押す。
- ③「詳細ブートオプション」画面が表示されるので、一番上の「コンピュータの修復」が選択されていることを確認して、Enterキーを押す。
- キーボード レイアウトを選択し、「次へ」をクリックする。

ジヒント)

F8キーから起動した場合は、管理者権限のユーザー名とパスワードを入力し、手順4へ進んでください。

3 オペレーティング システムを選択し、 「次へ]をクリックする。

回復ツールの選択画面が表示されます。

(グヒント)

ファイルのバックアップを使ってバックアップをした後に変更されたファイルについては、VAIO データレスキューツールを使ってバックアップしてください。(76ページ)

▲ [システムの復元]をクリックする。

「システムの復元」画面が表示されます。 以降、「Windowsが起動する場合は」の手順3~8 に従って操作してください。

ソフトウェアやドライバを復元するには

本機にプリインストールされているソフトウェアやドライバが正常に動かなくなった場合に、正常な状態に戻すことができます。

『ご注意

- ソフトウェアやドライバによっては、復元できないものもあります。
- お使いの環境によっては「ソフトウェアの再インストール」を 行っても、正常に動作しない場合があります。また、再インストールする前に作成したデータが削除されてしまう可能性が あります。
- 復元する前にプログラムの削除を行ってください。正常に復元できない場合があります。
- ¶

 (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[VAIO リカバリセンター]ー

 [VAIO リカバリセンター]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「続行」をクリックしてください。

(でヒント)

管理者権限を持つユーザーとしてログオンしていない 場合は、管理者権限のユーザー名とパスワードを要求されることがあります。

「VAIO リカバリセンター」画面が表示されます。

2 画面左側の[ソフトウェアの再インストール]をクリックし、右側に表示された画面の[開始]をクリックする。



- 3 「Windows バックアップと復元」や
 「VAIO ハードウェア診断ツール」をす
 でに実行済みの場合は、[スキップ]を選
 択し、「次へ]をクリックする。
- △ 内容をよく読み、[次へ]をクリックする。
- 5 復元したいソフトウェアまたはドライ バのチェックボックスをクリックして チェックし、「次へ」をクリックする。

以降、画面の指示に従って操作してください。

リカバリ(再セットアップ)

本機の動作が不安定になったり、反応が遅くなったりした場合は、以下のような原因が考えられます。

- コンピュータウイルスに感染した
- Windowsの設定を変更した
- 本機で動作の保証がされていないソフトウェアやドライバをインストールした このような場合には、次の流れに従って本機の復旧を試みてください。

本機の調子が悪くなったときは

Windowsが起動する場合

Windowsが起動しない場合は「Windowsが起動しない場合」をご覧ください。(70ページ)

手順1

リカバリディスクを作成していない場合は、作成する。(61ページ)



手順2

必要なファイルのバックアップをとる。(63ページ)



手順3

以下のいずれかを実行してみる。

- システムの復元をする。(67ページ)本機の調子が悪くなる前の最新の復元ポイントを使って、システムの復元をしてください。
- ソフトウェアやドライバをインストール後に本機の調子が悪くなった場合は、インストールしたソフトウェアやドライバをアンインストールする。
- 本機にプリインストールされているソフトウェアやドライバが正常に働かなくなった場合は、それらを再インストールする。(68ページ)
- 以前にCompletePC バックアップを使ってバックアップをしていた場合は、バックアップデータを復元する。(Windows Vista Business搭載モデル)(65ページ)
 Complete PC バックアップを使ってバックアップした後に変更されたファイルは復元されません。



手順4

それでも本機の調子が悪い場合は、「Windowsからリカバリするには」(72ページ)の手順に従ってリカバリする。

「戸注音

Windowsが起動しない場合

Windowsが起動しないときは、次の流れに従って操作します。

手順1

以下のどちらかを実行してみる。

- システムの復元をする。(67ページ)本機の調子が悪くなる前の最新の復元ポイントを使ってシステムの復元をしてください。
- 以前にCompletePC バックアップを使ってバックアップしていた場合は、バックアップデータを 復元する。(Windows Vista Business搭載モデル) (65ページ) Complete PC バックアップを使ってバックアップした後に変更されたファイルは復元されません。 最後にComplete PC バックアップを使ってバックアップした後に変更または作成されたファイ

それでもWindowsが起動しない場合は、さらに次の流れに従ってリカバリする必要があります。

ルについては、VAIO データレスキューツールでバックアップしてください。(76ページ)



手順2

データをバックアップしていなかった場合は、VAIO データレスキューツールで必要なファイルをバックアップする。(76ページ)

本機の調子が悪くなる前にファイルのバックアップを使ってバックアップをしていて、その後に変更または作成されたファイルで必要なファイルがある場合は、VAIO データレスキューツールでバックアップしてください。



手順3

「VAIO ハードウェア診断ツール」でハードウェアを検査する。

「VAIO ハードウェア診断ツール」は、リカバリを行う前にハードウェア(CPU、メモリ、ハードディスク)の検査を行い、交換が必要かどうかを確認するソフトウェアです。

詳しくは「VAIO ハードウェア診断ツール」をご覧ください。



于順4

「Windowsが起動しない状態でリカバリするには」(74ページ)の手順に従って、リカバリする。

リカバリする

リカバリとは

本機のハードディスクの内容をお買い上げ時の状態に戻すことを「リカバリ」といいます。

次のようなことが原因で本機の動作が不安定になったと きにリカバリを行います。

- コンピュータウイルスに感染し、本機が起動できなく なった
- 誤ってC:ドライブを初期化してしまった本機は、リカバリディスクを使用しなくても、ハードディスクのリカバリ領域からリカバリすることができます。

リカバリ領域とは

リカバリ領域とは、リカバリを行うために必要なデータがおさめられているハードディスク内の領域のことです。 通常のご使用ではリカバリ領域のデータが失われることはありません。 しかし、ハードディスクの領域を操作するような特殊な市販のソフトウェアをご使用になり、リカバリ領域のパーティション情報を変更されますと、ハードディスクのリカバリ領域からリカバリできなくなる場合があります。

「ご注意

- リカバリで復元できるのは、本機に標準で付属されているソフトウェアのみです(一部のソフトウェアを除く)。ご自分でインストールしたソフトウェアや作成したデータを復元することはできません。
 まません。
 - 付属ソフトウェアの一部においては、アプリケーション単独 でアンインストールやインストールが行えるものもあります。 ただし、このような操作を行った場合の動作確認は行ってお りません。
- パーティションを操作する一部のプログラムをインストールすると、ハードディスクのリカバリ領域を使ってリカバリしたり、リカバリディスクの作成が行えなくなることがあります。
 そのような場合に備えて、本機を使用する準備ができたらすぐにリカバリディスクを作成してください。(61ページ)

リカバリの種類

リカバリ方法を次の2種類から選択することができます。 通常は、「C ドライブのリカバリ」を行うことをおすすめ します。

□ C ドライブのリカバリ

C:ドライブにあるすべてのデータを削除した上で、お買い上げ時の状態に戻します。





C:ドライブのみデータが削除されます。 リカバリ領域や、追加で作成したパーティションのデー タは削除されません。

□ お買い上げ時の状態にリカバリ

ハードディスク上のすべてのドライブを削除し、パーティションの構成をリカバリ領域も含めてお買い上げ時の状態に戻します。また、パーティションサイズを変更したい場合もこちらを選択してください。



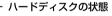

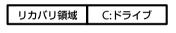

ハードディスク上にあるすべてのデータが削除されます。

リカバリ前に確認してください

- 本機をリカバリした場合、それ以前にハードディスク上にあったファイルはすべて消えてしまいます。リカバリする前に、大切なデータは必ずバックアップをとってください。
- 電源以外のすべての周辺機器をはずしてから、作業を 行ってください。リカバリに外付けドライブが必要な 場合は、ドライブを接続してください。

周辺機器は、リカバリが終わったあとに再び接続してください。

- ご自分で変更された設定は、リカバリ後はすべてお買い上げ時の設定に戻ります。 リカバリ後に、もう一度設定し直してください。
- リカバリする際は、必ず最後までリカバリを行ってください。リカバリが完了していない状態で本機を使用した場合、本機の動作が不安定になる場合があります。
- パスワードを登録している場合、パスワードを忘れるとリカバリができなくなる場合があります。パスワードは必ずメモを取るなどして、忘れないようにしてください。 万一パスワードを忘れてリカバリできなくなったときは、修理(有償)が必要となります。 VAIOカスタマーリンクにご連絡ください。

Windowsからリカバリするには

Windowsからリカバリするには、以下の手順で操作します。

Windowsが起動しない場合には「Windowsが起動しない状態でリカバリするには」(74ページ)をご覧ください。

!ご注意

- ドライブにディスクが入っている場合は、すべて取り出してから以下の手順で操作してください。
- BIOSの設定で使用できるデバイスを制限している場合は、設定を「Enabled Iに変更してから以下の手順を行ってください。

(グヒント)

パワーオンセキュリティを有効にしている場合は、無効にしてからリカバリを行ってください。(55ページ)

リカバリが完了後、再度パワーオンセキュリティを設定してください。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

(グヒント)

管理者権限を持つユーザーとしてログオンしていない 場合は、管理者権限のユーザー名とパスワードを要求さ れることがあります。

「VAIO リカバリセンター」画面が表示されます。



(実際の画面とは異なる場合があります。)

2 画面左側の[C ドライブのリカバリ]を クリックし、右側に表示された画面の [開始]をクリックする。



(でヒント)

- C:ドライブ以外にご自分で新しくドライブを作成している場合など、C:ドライブ以外に保存されているデータは残ります。(79ページ)
- [お買い上げ時の状態にリカバリ]を選択すると、 Windowsがインストールされているハードディスクのデータをすべて消去し、本機のハードディスクをお買い上げ時の状態に戻します。リカバリ領域を復元したい場合や、パーティションの構成を元に戻したい場合に選択してください。
- 3 「Windows バックアップと復元」や
 「VAIO ハードウェア診断ツール」など
 をすでに実行済みの場合は、「スキップ」
 を選択し、「次へ」をクリックする。

警告画面が表示されます。

(でヒント)

[お買い上げ時の状態にリカバリ]を選択した場合は、リカバリディスクの作成を警告する画面が表示されます。 リカバリディスクを作成していない場合は、画面の指示 に従って、事前にリカバリディスクを作成してください。 すでに作成済みの場合は、[スキップ]を選択し、[次へ] をクリックしてください。

4 内容をよく読んでから、[同意します]の チェックボックスをクリックして チェックし、[開始]をクリックする。

確認画面が表示されます。

5 [はい]をクリックする。

「Windowsのリカバリ中」画面が表示され、リカバリ作業が自動的に開始されます。

(デヒント)

- リカバリ作業には、お使いの機種によっては数時間かかることがあります。
- Windowsが起動しない状態でリカバリしている場合は、しばらくするとディスクがドライブから自動的に出てきます。

画面の指示に従って、ディスクの取り出しや入れ替え を行ってください。

6 「完了をクリックしてプログラムを終了 してください」と表示されたら[完了]を クリックする。


本機が数回再起動した後、「Windowsのセット アップ | 画面が表示されます。

!ご注意

「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまでにしばらく時間がかかります。そのままお待ちください。途中で電源を切るなどの操作を行うと、本機の故障の原因となります。

7 「本機をセットアップする」内 「Windowsを準備する」(24ページ)の 手順に従って、Windowsのセットアップを行う。

> これでシステムのリカバリが完了しました。 Office Personal 2007、Office Personal 2007 with PowerPoint 2007またはOffice Professional 2007 プリインストールモデルをお使いの場合は引き続き、次の画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

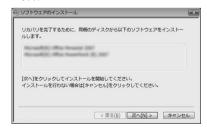

【ご注意】

- Windowsのセットアップで作成したユーザーアカウントでログオンしていることを確認してください。
- Officeは以下の手順でインストールします。
- Office Personal 2007 CDまたはOffice Professional 2007 CDをドライブに入れる。
- ② 表示される「自動再生」の画面で[SETUP.EXE の実行]をクリックする。
 - 「ユーザー アカウント制御」画面が表示された 場合は、「続行] をクリックしてください。
- ③ 画面の指示に従って進み、「インストールの種類を選択してください」画面が表示されたら、 [ユーザー設定]をクリックする。 「Microsoft Office プログラムの実行方法を設定してください」画面が表示されます。
- Microsoft Office」の左側にあるアイコンを クリックし、表示されたメニューから「マイコンピュータからすべて実行]をクリックする。
- ⑤ [今すぐインストール]をクリックする。 インストールが開始されます。
- ⑥ インストールが完了したら、[閉じる]をクリックする。
- ② Office Personal 2007 with PowerPoint 2007プリインストールモデルをお使いの場合は、Office Personal 2007のインストール完了後ドライブからディスクを取り出し、インストール開始画面の[OK]をクリックする。引き続き、画面の指示に従いOffice PowerPoint 2007 CDをドライブに入れ、上記の手順②から⑥と同じ手順でインストールしてください。

リカバリが完了したら、バックアップデータの復元をしてください。

バックアップデータの復元方法について詳しくは、「バックアップからデータを復元するには」(64ページ)をご覧ください。

Windowsが起動しない状態でリカバリ するには

Windowsが起動しない状態でリカバリするには、以下の2種類の方法があります。

- リカバリディスクを使ってリカバリする リカバリ領域のデータを破損または削除してしまって いる場合に、リカバリディスクを使ってリカバリする ことができます。ただし、リカバリ領域からリカバリ するよりも時間がかかります。
- リカバリ領域からリカバリする ハードディスクのリカバリ領域からリカバリするため、 リカバリディスクを使うよりも速くリカバリすること ができます。

リカバリディスクを使ってリカバリするには

本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源を切り、再び電源を入れる。

「システム回復オプション」画面が表示されます。

- 2 キーボード レイアウトを選択し、[次へ]をクリックする。
- 3 オペレーティング システムを選択し、
 「次へ」をクリックする。

回復ツールの選択画面が表示されます。

4 [VAIO リカバリセンター]をクリック する。

「VAIO リカバリセンター |画面が表示されます。

5 画面左側の[C ドライブのリカバリ]または[お買い上げ時の状態にリカバリ]をクリックし、右側に表示された画面の[開始]をクリックする。

以降、表示された画面の指示に従って操作してく ださい。

(デヒント)

- バックアップしたいデータがある場合は、[VAIO データレスキューツール]をクリックし、バックアップしてください。(76ページ)
- [VAIO ハードウェア診断ツール]をクリックすると、 リカバリを行う前にハードウェア(CPU、メモリ、ハードディスクドライブ)の検査を行うことができます。

Windowsのリカバリが完了すると、本機が数回 再起動した後、「Windowsのセットアップ」画面 が表示されます。

!ご注意

「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまでにしばらく時間がかかります。そのままお待ちください。途中で電源を切るなどの操作を行うと、本機の故障の原因となります。

「本機をセットアップする」内 「Windowsを準備する」(24ページ)の 手順に従って、Windowsのセットアップを行う。

> これでシステムのリカバリが完了しました。 Office Personal 2007、Office Personal 2007 with PowerPoint 2007またはOffice Professional 2007 プリインストールモデルをお使いの場合は引き続き、次の画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。



「記注意

- Windowsのセットアップで作成したユーザーアカウントでログオンしていることを確認してください。
- Officeは以下の手順でインストールします。
- ① Office Personal 2007 CDまたはOffice Professional 2007 CDをドライブに入れる。
- ② 表示される「自動再生」の画面で[SETUP.EXE の実行]をクリックする。
 - 「ユーザー アカウント制御」画面が表示された 場合は、「続行」をクリックしてください。
- ③ 画面の指示に従って進み、「インストールの種類を選択してください」画面が表示されたら、 [ユーザー設定]をクリックする。 「Microsoft Office プログラムの実行方法を設定してください」画面が表示されます。
- Microsoft Office」の左側にあるアイコンを クリックし、表示されたメニューから「マイコンピュータからすべて実行」をクリックする。
- ⑤ [今すぐインストール]をクリックする。 インストールが開始されます。
- ⑥ インストールが完了したら、[閉じる]をクリックする。
- ⑦ Office Personal 2007 with PowerPoint 2007プリインストールモデルをお使いの場合は、Office Personal 2007のインストール完了後ドライブからディスクを取り出し、インストール開始画面の[OK]をクリックする。引き続き、画面の指示に従いOffice PowerPoint 2007 CDをドライブに入れ、上記の手順②から⑥と同じ手順でインストールしてください。

リカバリが完了したら、バックアップデータの復元をしてください。

VAIO データレスキューツールでバックアップしたファイルの復元について詳しくは、「VAIO データレスキューツールを使ってバックアップする」の復元方法をご覧ください。(77ページ)

リカバリ領域からリカバリするには

1 (パワー)ボタンを押して本機の電源 を入れる。

2 VAIOのロゴマークが表示されたらF10 キーを押す。

「Edit Boot Options」画面が表示された場合は、 Enterキーを押してください。

以降、リカバリディスクを使ったリカバリの手順 5からの操作と同様です。

リカバリが完了したら、バックアップデータの復元をしてください。

VAIO データレスキューツールでバックアップしたファイルの復元について詳しくは、「VAIO データレスキューツールを使ってバックアップする」の復元方法をご覧ください。(77ページ)

ーー VAIO データレスキュー ツールを使ってバックアッ プする

VAIO データレスキューツールとは

VAIO データレスキューツールは、Windowsが起動しなくなった場合にも、データのバックアップができるツールです。

データのレスキュー方法には以下の2種類があります。

- かんたんデータレスキュー ハードディスク上のレスキュー可能なデータをすべて レスキューし、外付けハードディスクに保存します。
- カスタムデータレスキュー 指定したファイルのみをレスキューし、ハードディス クやリムーバブルメディア、CD / DVDなどのディス クに保存します。

VAIO データレスキューツール使用時のご注意

- レスキューデータの保管・管理には十分注意してください。
- VAIO データレスキューツールは、ハードディスク上のすべてのデータのバックアップを保障するものではありません。データの損失について弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ハードディスクの暗号化機能を使用している場合は、 暗号化機能を解除して使用してください。
- VAIO データレスキューツールを使用する場合は、必ず電源に接続して使用してください。

レスキュー(バックアップ)するには

!ご注意

- 外付けハードディスクドライブやCD / DVDドライブでデータをレスキューする場合は、VAIO データレスキューツールを 起動する前にドライブを接続してください。
- レスキューデータをCDやDVDに保存する場合は、あらかじめ フォーマットされているディスクを使用してください。

1 本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源を切り、再び電源を入れる。

「システム回復オプション」画面が表示されます。

(でヒント)

以下の手順でも行えます。

- ① 本機の電源を入れる。
- ② VAIOのロゴマークが表示されたらF10キーを 押す。

「Edit Boot Options」画面が表示された場合は、Fnterキーを押してください。

- ③ 手順5に進む。
- 2 キーボード レイアウトを選択し、[次へ]をクリックする。
- 3 オペレーティング システムを選択し、 「次へ]をクリックする。

回復ツールの選択画面が表示されます。

4 [VAIO リカバリセンター]をクリック する。

「VAIO リカバリセンター」画面が表示されます。

5 画面左側の[VAIO データレスキューツール]をクリックし、右側に表示された画面の[開始]をクリックする。

以降、表示される画面の指示に従って操作してく ださい。

(でヒント)

レスキュー方法で、[カスタムデータレスキュー]を選択した場合、 データの保存先として外付けハードディスクを選択することを おすすめします。

!ご注意

- VAIO データレスキューツールを使用中に64時間が経過すると、自動的に書き込みが中断され、本機が再起動します。 中断された作業を再開するには、再起動後再び上記の手順2から5の操作を行い、「中断した作業を再開する」チェックボックスにチェックを付けて、「次へ」をクリックしてください。
- 外付けハードディスクドライブやCD / DVDドライブは、データのレスキューが完了するまで取りはずさないでください。
- "メモリースティック"やSDメモリーカード、フラッシュメモリなどのメディアにデータを保存する場合、ドライバの読み込みが必要になります。ドライバはリカバリディスクの「VAIO」フォルダに保存されています。データの保存先の選択画面で[ドライバのインストール]をクリックし、ドライバの読み込みを行ってください。
- データをレスキューした場合、選択されたデータの保存先に よって、ファイルが分割されたりリネームされている場合が あるので、VAIO データレスキューツールを使ってバックアッ プしたデータは、VAIO データリストアツールを使って復元し てください。
- VAIO データレスキューツールでは、データの保存先として DVD-R DLはお使いになれません。
- 外付けハードディスクドライブやCD / DVDドライブはUSB またはi,LINK接続のものをお使いください。

復元するには

レスキューデータを復元するにはVAIO データリストア ツールを使います。

VAIO データリストアツールとレスキューデータの復元 方法について詳しくは、VAIO データリストアツールの ヘルプをご覧ください。

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

「VAIOデータリストアツール I画面が表示されます。



2 内容を確認したら、[次へ]をクリックする。

レスキューデータの検索画面が表示されます。

3 レスキューデータの検索先を選択し、 [次へ]をクリックする。

レスキューデータが検索されます。

4 表示された一覧から復元するデータを 選択し、[次へ]をクリックする。

(でヒント)

[内容の確認] をクリックすると、選択しているデータに含まれるフォルダやファイルの一覧を確認することができます。

5 復元先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックする。

「復元方法の選択」画面が表示されます。

6 復元方法を選択して[次へ]をクリックする。

復元方法には以下の2種類があります。

- おまかせリストア メールデータや文書データなど、データの種類 を選択して、まとめて復元します。
- ファイルを指定してリストア ファイルを個別に指定して復元します。

7 手順に従って進み、[開始]をクリックする。

復元作業が開始されます。 作業が完了すると、完了画面が表示されます。

8 続けて別のレスキューデータの復元を するには[最初の画面に戻る]を、復元を 終了するには[終了]をクリックする。

!ご注意

「SonicStage」ソフトウェアで取り込んだ音楽ファイルや、ワンセグデータ、デジタル放送のデータなど、著作権保護されているデータを復元するには、そのデータを取り込んだときに使用したソフトウェアの専用バックアップツールをお使いください。専用バックアップツールをお使いにならない場合は、著作権保護されているデータの動作保障はいたしません。

(デヒント)

復元したデータは、必要に応じて復元先フォルダから移動してお 使いください。

Windows メールをバックアップする/ 復元するには

ここではVAIO データレスキューツールの使用例として、 Windows メールのメールデータのバックアップと復元 方法を紹介します。

Windows メールのメールデータをバックアップ する

- **1** VAIO データレスキューツールを起動 させる。(76ページ)
- 2 画面の指示に従って、「レスキューデータの選択」画面まで進む。

(ジヒント)

データレスキュー方法は、「カスタムデータレスキュー」を選んでください。

- [Users] [VAIO(ユーザー名)] [AppData] [Local] [Microsoft] [Windows Mail]をクリックし、
 [Local Folders] チェックボックスをクリックしてチェックする。
- 4 [次へ]をクリックする。

以降、画面の指示に従ってバックアップしてください。

Windows メールのバックアップを復元する

> Windows メールが起動します。 メールアカウントの設定をしていない場合は、設 定してください。

2 [ファイル] - [インポート] - [メッセージ]をクリックする。

「プログラムの選択」画面が表示されます。

3 「インポート元の電子メールの形式を選択してください」から、[Microsoft Windows メール 7]を選択し、[次へ]をクリックする。

「メッセージの場所」画面が表示されます。

4 [参照]をクリックして表示された画面で、電子メールのデータが保存されているフォルダを選択して[フォルダの選択]をクリックし、[次へ]をクリックする。

「フォルダの選択」画面が表示されます。

(デヒント)

VAIO データレスキューツールでメールデータをバックアップしていた場合は、[参照]をクリックして[Local Folders]を選択してください。

5 [すべてのフォルダ]を選んでクリックし、「次へ」をクリックする。

「インポートの完了」画面が表示されます。

6 [完了]をクリックする。

「Windows メール」画面の左側に「インポートされたフォルダ」が作成されるので、フォルダ内のメールを元の状態に振り分けてください。

パーティションサイズの変更

パーティションサイズの変更について

パーティションとはハードディスクの領域を分割することです。分割することで、1台のハードディスクが複数台のハードディスクと同じように使えるため、ファイルや、ソフトウェアの格納場所を分けるといったような使い分けができます。

本機はお買い上げ時の設定では、1つのパーティション (C:ドライブ)のみになっています。別のパーティション (D:ドライブなど)にデータを保存したい場合は、パーティションサイズを変更して新しく別のパーティションを作成してください。

パーティションを作成する

パーティションの作成方法には、以下の2種類があります。

- Windows上の操作で作成する
- リカバリ時に作成する

「ご注意

- リカバリ時にパーティションを作成する場合は、ハードディスク上にあったファイルはすべて消えてしまいますのでご注意ください。
- C:ドライブのパーティションサイズを変更して小さくすると、 ドライブの空き容量が足りず、リカバリディスクの作成やリ カバリなどの操作が正常に行われない場合があります。

■ Windows上の操作で作成する

> 「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 「ディスクの管理」画面が表示されます。



2 C:ドライブを右クリックして、[ボ リュームの圧縮]をクリックする。

「C: の圧縮:」画面が表示されます。



3 圧縮する領域のサイズを設定して、[圧縮]をクリックする。

「ディスクの管理」画面で、「ディスク」に「未割り 当て」が追加されます。

(でヒント)

本機をある程度の期間で使用の場合は、ハードディスク上のデータが分散しているため「未割り当て」の空き領域が小さくなります。その際は、デフラグすることをおすすめします。(②(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[アクセサリ]ー[システムツール]ー[ディスクデフラグツール]をクリックする。)

4 「未割り当て」を右クリックし、「新しい シンプル ボリューム]をクリックする。



「新しいシンプル ボリューム ウィザード」画面が 表示されます。

5 画面に従ってサイズやドライブ名の設定 を行い、ウィザードを完了させる。

ウィザードを完了させるとフォーマットが始まり、新しくパーティションが作成されます。

- □ リカバリ時にパーティションを作成する
- 本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源を切り、再び電源を入れる。

「システム回復オプション」画面が表示されます。 リカバリディスクを作成していない場合は、以下 の手順で行うこともできます。

- ① 本機の電源を入れる。
- ② VAIOのロゴマークが表示されたらF10キーを 押す。

「Edit Boot Options」画面が表示された場合は、Enterキーを押してください。

- ③ 手順5に進む。
- 2 キーボード レイアウトを選択し、[次へ]をクリックする。
- オペレーティングシステムを選択し、[次へ]をクリックする。

回復ツールの選択画面が表示されます。

4 [VAIO リカバリセンター]をクリック する。

「VAIO リカバリセンター」画面が表示されます。

- 5 画面左側の[お買い上げ時の状態にリカバリ]をクリックし、右側に表示された画面の[開始]をクリックする。
- 6 [スキップ]を選んでクリックし、[次へ] をクリックする。

表示された画面の指示に従い、パーティションの 分割設定画面が表示されるまで進んでください。

(デヒント)

「お買い上げ時のパーティション設定にしますか?」と 聞かれた場合は、[パーティション設定を変更]を選んで ください。

- ア ドロップダウンリストから、「数値入力 (C ドライブとD ドライブに分割する)] を選択する。
- **8** C:ドライブのサイズを設定して、[次へ] を選択する。

以降、表示された画面の指示に従って操作してく ださい。

ハードディスクのデータを 完全に消去する

本機ではVAIO データ消去ツールを使ってハードディスクのデータを完全に消去することができます。

!ご注意

- VAIO データ消去ツールはハードディスク上のすべてのデータを消去します。本機を廃棄あるいは第三者に譲渡する場合のみお使いください。
- VAIO データ消去ツールを使うには、リカバリディスクの作成が必要です。
 - リカバリディスクを作成していない場合は、リカバリディスクを作成してください。(61ページ)
- VAIO データ消去ツールを使用中に71時間が経過すると自動的にコンピュータが再起動します。データの消去中に71時間が経過した場合は、自動的に作業が中断され本機が再起動します。本機が再起動したあとに、再びツールを起動すれば中断されたところから作業が再開できます。
- VAIO データ消去ツールを使用する場合は、必ず電源に接続して使用してください。
- **1** 必要なファイルをバックアップする。

(でヒント)

- Windowsが起動する場合は、ファイルのバックアップを使ってバックアップしてください。(63ページ)
- Windowsが起動しない場合は、リカバリディスクからVAIO データレスキューツールを起動してバックアップを行い(76ページ)、バックアップ完了後に[終了]をクリックして本機が再起動したら、手順3へ進んでください。
- 2 本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源を切り、再び電源を入れる。

「システム回復オプション」画面が表示されます。

- 3 キーボード レイアウトを選択し、[次へ]をクリックする。
- 4 オペレーティング システムを選択し、 [次へ]をクリックする。

回復ツールの選択画面が表示されます。

5 [VAIO リカバリセンター]をクリック する。

「VAIO リカバリセンター」画面が表示されます。

画面左側の[VAIO データ消去ツール]をクリックし、右側に表示された画面の [開始]をクリックする。

VAIOデータ消去ツールの説明画面が表示されます。

- 7 内容をよく読んでから、[次へ]をクリックする。
- 8 制限事項や準備の説明内容をよく読ん だら、「次へ」をクリックする。
- **9** 内蔵ハードディスク一覧からデータ消 去するハードディスクにチェックをつけ、「次へ」をクリックする。
- 10 データの消去方式を選択し、[次へ]をクリックする。
- 11 データ消去するハードディスクを確認 し[はい、一覧に表示されている内蔵 ハードディスクのデータを消去しま す。]のチェックボックスをクリックし てチェックし、[次へ]をクリックする。
- 12 再度、[はい、一覧に表示されている内蔵 ハードディスクのデータを消去しま す。]のチェックボックスをクリックし てチェックし、[消去開始]をクリックす る。

ハードディスクのデータの消去が開始されます。

13 消去終了の確認画面が表示されたら、 [OK]をクリックする。

本機の電源が切れます。

困ったときはどうすれば

本機操作中に困ったときや、トラブルが発生したときは、あわてずに次のいずれかの方法で解決方法をご確認ください。また、メッセージなどが表示されている場合は、お問い合わせ時のために、書き留めておいてください。

取扱説明書(本書)で調べる

「よくあるトラブルと解決方法」をご 覧ください。(84ページ)

パソコンが動作しないときは、まず取扱説明書(本書)をで覧ください。

パソコンが動作するときは、「VAIO 電子マニュアル」からも調べられます。

ハードウェアの簡易診断について

ハードウェアを簡単にチェックするためのソフトウェアとして、ハードウェア診断ツールがインストールされています。起動するには、

(スタート)ボタンー[すべてのプログラム] – [VAIO リカバリセンター] – [VAIO リカバリセンター] – [VAIO ハードウェア診断ツール]をクリックしてください。

つ電子マニュアルを調べる

「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。(98ページ)

(見るには)

「Windowsのヘルプとサポート」を で覧ください。(98ページ)

「Windows ヘルプとサポートを見る」(98ページ)をご覧ください。

各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。(98ページ)

3 サポートホームページで調べる

「サポートホームページで調べる」を で覧ください。(99ページ)

http://vcl.vaio.sony.co.jp/

インターネットに接続できるときは、「VAIOカスタマーリンクホームページ」で、トラブルの解決方法や疑問の解消に役立つ最新の情報を調べられます。



4 電話で問い合わせる

1~3の方法でも問題が解決しない場合は、電話でお問い合わせください。 (103ページ)

□ バイオの使いかたに関するお問い合わせ

VAIOカスタマーリンク「使い方相談窓口」 (0120) 60-3399(フリーダイヤル)

(ロクゼロ サンサンキュウキュウ)

※携帯電話、PHS、一部のIP電話、海外などからのご利用は、 (0466) 30-3000(通話料お客様負担)

ご注意

- 電話番号はお間違いのないよう、ご注意ください。
- 電話番号や営業時間は変更になる場合があります。

受付時間 平日:9時~18時

土曜、日曜、祝日:9時~17時

(365日年中無休)

年末年始は土曜、日曜、祝日の受付時間と なる場合があります。

フリーダイヤルのご利用には、VAIOカスタマー登録が必要となります。

ご登録していいただくと、「VAIOコールバック予約サービス」(104ページ)が24時間ご利用いただけます。 詳しくは、「電話で問い合わせる」(103ページ)をご覧ください。

□ソフトウェアに関するお問い合わせ

本機に付属のソフトウェアの場合、「付属ソフトウェアのお問い合わせ先」(114ページ)をご覧のうえ、各ソフトウェアのお問い合わせ先にお問い合わせください。 本機に付属していないソフトウェアの場合、それぞれのソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

場るトラブルと解決方法

O&A一覧

この説明書に掲載されているO&Aは以下になります。

電源/起動(86ページ)

- 電源が入らない。(心(パワー)ランプ(グリーン)が点灯しないとき)
- 電源が入らない、または心(パワー)ボタンが効かない。(充電ランプがすばやく点滅している)
- 電源を入れると、()(パワー)ランプ(グリーン)は点灯するが、画面に何も表示されない。
- 電源が切れない。
- 電源が勝手に切れた。
- ●「このリチャージャブルバッテリーパックは使用できないか、正しく装着されていない可能性があります。」という メッセージが表示され、休止状態に移行してしまう。
- 電源を入れるとメッセージが表示され、Windowsが起動できない。
- 「予期しないエラーが発生しました」というメッセージが表示され、Windowsの準備ができない。
- 電源を入れてもWindowsが起動しない。
- 充電ランプの表示について知りたい。

パスワード(90ページ)

- Windowsパスワードを設定、変更、または変更したい。
- Windowsパスワードを忘れてしまった。
- パワーオン・パスワードを忘れてしまった。
- ハードディスク・パスワードを忘れてしまった。

画面/ディスプレイ(91ページ)

- 画面に何も表示されない。
- 画面の色がきれいに表示されない。
- 画面が固まって動かない。
- 画面が暗い。
- 画像が乱れる。
- 画面に輝点・滅点(黒点)がある。

文字入力/キーボード(92ページ)

• キーボードを押したとおりに文字が入力できない。

タッチパッド(93ページ)

- タッチパッドが使えない。
- タッチパッドを無効にしたい。
- タッチパッドに触れただけでクリックしてしまう。
- ポインタが動かない。
- 画面上のすべてのものが動かない。

ハードディスク(94ページ)

- 誤ってハードディスクを初期化してしまった。
- ハードディスクの空き容量を知りたい。
- ハードディスクから異音がする。
- リカバリ領域の容量を知りたい。

CD / DVD(95ページ)

• ディスクの読み込み・再生ができない、ドライブがディスクを認識しない。

インターネット(95ページ)

- インターネットに接続できない。
- ワイヤレスLANが使えない。

FeliCa(96ページ)

● FeliCa機能が使えない。

内蔵カメラ(MOTION EYE)(カメラ機能搭載モデル)(96ページ)

● 内蔵カメラ(MOTION EYE)を使用中にスリープモードまたは休止状態に移行すると、本機の動作が不安定になる。

エラーメッセージ(97ページ)

- BOOTMGR is missing. Press Ctrl+Alt+Del to restart.
- Enter Onetime Password
- Invalid system disk. Replace the disk, and then press any key.
- No System disk or disk error. Replace and press any key when ready.
- Operating System Not Found
- System Disabled
- このリチャージャブルバッテリーパックは使用できないか、正しく装着されていない可能性があります。
- 予期しないエラーが発生しました

その他のQ&A

ここに紹介した以外にも多くのQ&Aが記載されている「VAIO 電子マニュアル」もあわせてご覧ください。

「VAIO 電子マニュアル」画面が表示されます。 「よくあるトラブルと解決方法」のページをご覧ください。

雷源/起動

○ 電源が入らない。(७(パワー)ランプ(グリーン)が点灯しないとき)

次の点を確認した上で、それぞれの操作をしてください。

- ▲ バッテリが正しく装着されているか確認してください。(18ページ)
- ▲ 本機とACアダプタ、ACアダプタと電源コード、電源コードとコンセントがそれぞれしっかりつながっているか確認してください。(21ページ)
- ▲ バッテリの残量がまったく無い可能性があります。 バッテリの充電について詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」の「バッテリの充電/表示の見かた」をご覧ください。
- ▲ 通常の操作で電源を切らなかった場合、プログラムの異常で、電源を制御するコントローラが停止している可能性があります。
 ACアダプタとバッテリをはずして1分ほど待ってから取り付け直し、再度電源を入れてください。
- ▲ 寒い戸外から暖かい屋内に持ち込んだり、湿度の高い場所で使用した場合は、本機内部に結露が生じている可能性があります。 その場合は、1時間ほど待ってから電源を入れ直してください。 湿度の高い場所(80 %以上)でのご使用は、本機の故障の原因となりますのでおやめください。
- ▲ 上記の操作を行っても本機が起動しない場合は、VAIOカスタマーリンクにご相談ください。
- 電源が入らない、または心(パワー)ボタンが効かない。(充電ランプがすばやく点滅している)
 - ▲ バッテリが正しく装着されていない可能性があります。 いったんバッテリを取りはずしてから、再度正しく装着し直してください。(18ページ)
 - ▲ 上記の操作を行っても電源が入らない、または心(パワー)ボタンが効かない場合は、装着されている バッテリは本機では使用できません。 バッテリを取りはずしてください。
- ℚ 電源を入れると、Ů(パワー)ランプ(グリーン)は点灯するが、画面に何も表示されない。
 - ▲ 外部ディスプレイに表示が切り替えられている可能性があります。 Fnキーを押しながら、F7キーを押して表示を切り替えてください。
 - ▲ メモリモジュールの増設が正しく行われていない場合は、起動できないことがあります。 サポート対象外のメモリモジュールを取り付けた場合や取り付けが不十分な場合は、起動できな かったり、起動後の動作が不安定になることがあります。メモリモジュールの取り付け直しを行っ てください。

ソニー製の対応メモリモジュール以外のメモリモジュールをお使いになる場合は、販売店またはメモリモジュール製造メーカーにお問い合わせください。

- ▲ しばらく様子を見ても画面に何も表示されないときは、次の手順で操作してください。
 - ① 本機の心(パワー)ボタンを4秒以上押したままにし、心(パワー)ランプが消灯するのを確認してから、再度電源を入れ直す。
 - ② 上記の操作を行っても何も表示されない場合は、本機の心(パワー)ボタンを4秒以上押したままにし、心(パワー)ランプが消灯するのを確認したあと、ACアダプタとバッテリをはずして1分ほど待ってから取り付け直し、再度電源を入れ直す。
- ▲ 寒い戸外から暖かい屋内に持ち込んだり、湿度の高い場所で使用した場合は、本機内部に結露が生じている可能性があります。

その場合は、1時間ほど待ってから電源を入れ直してください。

湿度の高い場所(80%以上)でのご使用は、本機の故障の原因となりますのでおやめください。

電源が切れない。

電源が切れないときの状況によって対処方法が異なります。次の点を確認した上で、それぞれの操作をしてください。

- ▲ 使用中のソフトウェアは、次のいずれかの手順ですべて終了してください。
 - ソフトウェア画面上の[×](閉じるボタン)をクリックする。
 - Altキーを押しながらF4キーを押し、起動中のソフトウェアを終了させる。 データが未保存の場合は、「保存しますか?」というメッセージが表示されるので、[はい]をクリックしてデータを保存してください。

「Windows のシャットダウン」画面が表示されるまでAltキーを押しながらF4キーを押し、画面上のリストから[シャットダウン]をクリックしてください。

(でヒント)

- 新しくインストールしたプログラムやデータ、その操作なども確認してください。
- Windows Vistaは、周辺機器を使用している場合やネットワーク通信を行っている間は、電源が切れない 仕組みになっています。また、周辺機器のデバイスドライバによっては、OSの強制的なプログラムの終 了に対応していないものもあります。
- USB機器やPCカードなどの周辺機器が接続されているときは、取りはずしてください。
- ▲ 「設定を保存しています」または「Windowsをシャットダウンしています」と表示されたまま動かない場合は、次の手順で操作をしてください。
 - ① Enterキーを押す。確認のためしばらくお待ちください。
 - ② それでも電源が切れない場合は、CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押す。 確認のためしばらくお待ちください。

「電源が切れない。」項目内のすべての操作を行っても電源が切れない場合には、以下の操作を行って ください。

ただし、以下の操作を行うと、作業中のデータが破壊されるおそれがあります。

また、ネットワークを使用している場合には、それらを使用していない状態にしてから以下の操作を 行うようにしてください。

- CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押し、画面右下の 🕡 ボタンをクリックする。
- 本機の(パワー)ボタンを4秒以上押したままにする。
- ACアダプタとバッテリをはずす。

○ 電源が勝手に切れた。

▲ バッテリで本機を使用中にバッテリの残量がわずかになると、自動的に休止状態になり、電源が自動的に切れます。

ACアダプタで使用するか、バッテリを充電してください。

- **Q** 「このリチャージャブルバッテリーパックは使用できないか、正しく装着されていない可能性があります。」というメッセージが表示され、休止状態に移行してしまう。
 - ▲ バッテリが正しく装着されていない可能性があります。 本機の電源が切れたあと、いったんバッテリを取りはずしてから、再度正しく装着し直してください。 (18ページ)
 - ▲ 上記の操作を行っても同様のメッセージが表示される場合は、装着されているバッテリは本機では使用できません。

システムに異常があります。本機の電源が切れたあと、バッテリを取りはずし、純正の新しいバッテリと交換してください。

● 電源を入れるとメッセージが表示され、Windowsが起動できない。

▲ 「No System disk or disk error. Replace and press any key when ready.」 や「Invalid system disk. Replace the disk, and then press any key.」、「BOOTMGR is missing. Press Ctrl+Alt+Del to restart.」というメッセージが表示される場合、フロッピーディスクがUSBフロッピーディスクドライブに入っていないか確認してください。

フロッピーディスクが入っているときは、イジェクトボタンを押してディスクを取り出し、キーボードのいずれかのキーを押してください。

▲ 「Operating System Not Found」と表示される場合、フロッピーディスクがUSBフロッピーディスクドライブに入っていないか確認してください。

起動ディスク以外のフロッピーディスクが入っている場合は、イジェクトボタンを押してディスクを取り出してから、CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押して本機を再起動してください。 再起動してもこのメッセージが表示され、Windowsが起動しない場合は、指定された方法以外のやりかたでパーティションサイズを変更している可能性があります。 ハードディスク内のリカバリ機能や自作のリカバリディスクを使って、パーティションサイズを変更し、本機をリカバリしてください。 (79ページ)

▲ パワーオン・パスワードまたはハードディスク・パスワードを3回間違えて入力すると、「Enter Onetime Password」または「System Disabled」と表示されWindowsが起動しません。 本機の心(パワー)ボタンを4秒以上押したままにして、心(パワー)ランプが消灯するか確認してくだ

その後、再度本機の電源を入れ、正しいパスワードを入力してください。

さい。

パスワードを入力する際は、①(Num Lock)ランプや ②(Caps Lock)ランプが点灯していないか確認してください。点灯している場合は、Num Lkキーを押すか、またはShiftキーを押しながらCaps Lockキーを押してランプを消灯させてから入力してください。

- **Q**「予期しないエラーが発生しました」というメッセージが表示され、Windowsの準備ができない。
 - ▲「Windowsのセットアップ」画面が表示される前に電源を切ってしまった可能性があります。 「Windowsが起動しない状態でリカバリするには」(74ページ)の手順に従って、リカバリを行ってください。
- 電源を入れてもWindowsが起動しない。
 - ▲ 通常の操作で電源を切らなかった場合、次回電源を入れた際に「Windows エラー回復処理」画面(黒い画面)が表示されます。

その場合は、「Windowsを通常起動する」が選択された状態でEnterキーを押してWindowsを起動させてください。

- ▲「Windowsが起動しない場合」(70ページ)の手順に従って操作してください。
- 充電ランプの表示について知りたい。
 - ▲ バッテリの動作状態により、充電ランプの表示が異なります。 詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」の「バッテリの充電/表示の見かた」をご覧ください。

パスワード

- **○** Windowsパスワードを設定、変更、または削除したい。
 - ▲ 詳しくは「Windowsパスワードを設定する」(40ページ)をご覧ください。
- **Q** Windowsパスワードを忘れてしまった。
 - ▲ パスワードの大文字と小文字は区別されます。確認してから入力し直してください。
 - ▲ パスワードを忘れてしまったユーザー以外に、「コンピュータの管理者」アカウントなど、管理者権限をもつユーザー(Administratorsに属するユーザー)が作成されている場合、別の「コンピュータの管理者」アカウントからパスワードの変更を行ってください。
- パワーオン・パスワードを忘れてしまった。
 - ▲ パスワード(42ページ)を忘れると、起動することができなくなります。
 - ユーザーパスワードの場合 マシンパスワードを入力することで、BIOSセットアップ画面からユーザーパスワードを再設定することができます。
 - マシンパスワードの場合 パスワード設定を解除することはできません。修理(有償)が必要となります。
 VAIOカスタマーリンクにご連絡ください。

(でヒント)

パワーオン・パスワードは、指紋認証を使用して解除することができます。(55ページ) (指紋センサー搭載モデル)

- **Q** ハードディスク・パスワードを忘れてしまった。
 - ▲ パスワード(44ページ)を忘れると、起動やハードディスク内のデータ使用ができなくなります。
 - ユーザーパスワードの場合

マスターパスワードを入力することで、BIOSセットアップ画面からユーザーパスワードを再設定することができます。

ユーザーパスワードを再設定しない限り、ハードディスク内のデータを使用できなくなり、ハードディスクのデータをリカバリすることもできません。

また、本機を起動することもできなくなり、CD / DVDドライブなど、他のドライブから起動することもできません。

• マスターパスワードの場合

パスワード設定を解除することができなくなります。

ハードディスクの交換修理(有償)が必要となり、その場合ハードディスク内のデータはすべて失われます。

VAIOカスタマーリンクにご連絡ください。

(でヒント)

ハードディスク・パスワードは、指紋認証を使用して解除することができます。(55ページ) (指紋センサー搭載モデル)

画面/ディスプレイ

● 画面に何も表示されない。

- A 本機の電源が入っているか確認してください。
- 「ディスプレイの電源が切れている場合があります。 タッチパッドに触れるか、キーボードのいずれかのキーを押してください。
- ↑ 外部ディスプレイに表示が切り替えられている可能性があります。 Fnキーを押しながら、F7キーを押して表示を切り替えてください。
- ▲ 本機は、お買い上げ時の設定では、AC電源でご使用中に約30分操作をしないと、自動的に省電力動作 モードへ移行します(スリープモード)。

キーボードのいずれかのキーを押すか、心(パワー)ボタンを一瞬押すと、元の状態に戻ります。また、バッテリでご使用中は、スリープモードへ移行後しばらくすると、自動的に本機の電源を切ります(休止状態)。元の状態に復帰させるには、心(パワー)ボタンを一瞬押してください。ご使用中に省電力動作モードへ移行しないように設定することもできます。詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」の「電源オプションを変更する」をご覧ください。

● 画面の色がきれいに表示されない。

- ▲ 画面の色数の設定が「最高(32ビット)」になっているか確認してください。 詳しくは、「VAIO電子マニュアル」の「画面の解像度/色数を変更する」をご覧ください。
- A いったん電源を切り、再び本機を起動してください。
 - (スタート)ボタンー ボタンー[シャットダウン]をクリックして電源を切り、本機の心(パワー)ボタンを押して起動し直してください。
- ▲ 画像を扱うソフトウェアによっては、画面の色合いの設定を勝手に変更してしまうものがあります。 「動画・静止画色補正」を無効にするか、ソフトウェアの画面設定の項目を無効にしてください。 詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」の「画面の色補正を設定する」をご覧ください。

● 画面が固まって動かない。

- A 次の手順で本機を再起動させてください。
 - ① CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押し、[タスク マネージャの起動]をクリックする。 (125ページ)

「Windows タスク マネージャ」画面が表示されます。

- 「Windows タスク マネージャ」画面に、「応答なし」と表示されているソフトウェアがあれば、そのソフトウェアを選択し、「タスクの終了」をクリックしてソフトウェアを終了させてください。
- ② CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押し、画面右下の ◎ ボタンをクリックする。 本機の電源が切れたあと、約30秒後に本機の心(パワー)ボタンを押して、再び電源を入れてください。

上記の操作を行っても本機を再起動できない場合は、本機の心(パワー)ボタンを4秒以上押して電源を切ってください。電源が切れると心(パワー)ランプが消灯します。心(パワー)ランプ(グリーン)が点灯した場合は、いったん手を離し、再び心(パワー)ボタンを4秒以上押して電源を切ってください。

!ご注意

上記の操作を行うと、作成中のファイルや編集中のファイルが使えなくなることがあります。

- 画面が暗い。
 - ▲ Fnキーを押しながらF5キーやF6キーを長押しすると、液晶ディスプレイの明るさを調節できます。
- 画像が乱れる。
 - ▲ ラジオなど、近くに磁気を発生するものや磁気を帯びているものがある場合は、本機から離してください。
- 画面に輝点・滅点(黒点)がある。
 - ▲ 液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります(液晶ディスプレイ画面の表示しうる全画素数のうち、点灯しない画素や常時点灯している画素数は、0.0006 %未満です)。また見る角度によって、すじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

文字入力/キーボード

- キーボードを押したとおりに文字が入力できない。
 - ▲ 入力モードを確認してください。 日本語入力モードと英字入力モードがあります。 言語バーのアイコンが日本語入力モードのときは「あ」に、



英字入力モードのときは「A」になっています。



日本語入力モードと英字入力モードは、半角/全角キーで切り替えられます。

- ▲ 卤(Caps Lock) ランブが点灯していないか確認してください。 卤(Caps Lock) ランブが点灯していると、Shiftキーを押さなくても大文字が入力されます。 Shiftキーを押しながらCaps Lockキーを押してランプを消灯させてから入力してください。(125ページ)
- ▲ 団(Num Lock) ランプが点灯していないか確認してください。 U、I、O、J、K、L、M、@などの文字が入力できない場合は、Num Lock(ナムロック) が有効になっている場合があります。 点灯している場合は、Num Lkキーを押してランプを消灯させてから入力してください。(125ページ)

タッチパッド

- タッチパッドが使えない。
 - ▲ タッチパッドが無効になっています。 タッチパッドの設定を変更し、タッチパッドを有効にしてください。 設定を変更してもタッチパッドが有効にならないときは、本機を再起動してください。 詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」の「タッチパッドの応用操作」をご覧ください。
- タッチパッドを無効にしたい。
 - ▲ タッチパッドの設定を変更し、タッチパッドを無効にしてください。 それでもタッチパッドが無効にならないときは、本機を再起動してください。 詳しくは、「VAIO電子マニュアル」の「タッチパッドの応用操作」をご覧ください。
- タッチパッドに触れただけでクリックしてしまう。
 - ▲ タッチパッドの設定を変更し、タッピング機能を無効にしてください。 詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」の「タッチパッドの応用操作」をご覧ください。
- ポインタが動かない。
 - ▲ 使用しているアプリケーションによっては、一時的にポインタが動きにくくなる場合があります。 しばらく待ってから、もう1度ポインタを動かしてください。

それでもポインタが動かない場合は、次の手順で本機の電源を切ってください。

① CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押し、画面右下の の ボタンをクリックする。

それでも何も起こらないときは、本機の (パワー)ボタンを4秒以上押して電源を切ってください。

- **Q** 画面上のすべてのものが動かない。
 - A 次の手順で本機を再起動してください。
 - ① CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押し、画面右下のでボタンー[再起動]をクリックする。

それでも何も起こらないときは、本機の (パワー)ボタンを4秒以上押して電源を切ってください。

ハードディスク

- - ▲ ハードディスクにあったファイルは、復元できません。 ハードディスク内のリカバリ機能や、ご自分で作成したリカバリディスクを使って、本機をリカバリする必要があります。(71ページ)
- ハードディスクの空き容量を知りたい。
 - ▲ (スタート)ボタンー[コンピュータ]をクリックしてください。 「コンピュータ | 画面が表示され、空き容量が確認できます。
- **Q** ハードディスクから異音がする。
 - ▲ OSの処理などにより、何も操作していない場合でもハードディスクの読み書きが行われ、動作音がすることがあります。

これは正常な処理であり、故障ではありません。

ただし、ハードディスクの空き領域が少ないときや、ハードディスク上のデータの断片化が激しいときは、ハードディスクに負担がかかり、ハードディスクの動作音がしばらく続くことがあります。 このようなときはディスクデフラグやディスククリーンアップを行ってください。

ディスクデフラグは次の手順で行ってください。

- ④ (スタート)ボタンー[すべてのプログラム] − [アクセサリ] − [システム ツール] − [ディスク デフラグ ツール]をクリックする。「ユーザー アカウント制御]画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。
- 「ディスク デフラグ ツール」画面が表示されます。
 ② 「今すぐ最適化]をクリックする。

最適化するディスクの選択画面が表示された場合は、ディスクを選択して[OK]をクリックしてください。

最適化(デフラグ)が開始されます。

- ▲ ハードディスクからまれに「カチャン」という音がする場合があります。 これはハードディスク内にあるヘッドが動作するときに発する音であり、異常ではありません。
- リカバリ領域の容量を知りたい。
 - A 次の手順で確認してください。
 - ④ (スタート)ボタンをクリックし、[コンピュータ]を右クリックして[管理]をクリックする。 「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 「コンピュータの管理」画面が表示されます。
 - ② 画面左側の「記憶域」の[ディスクの管理]をクリックする。 「ディスク 0]に、リカバリ領域とC:ドライブの容量が表示されます。

(でヒント)

1 GBを10億パイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは1 GBを1,073,741,824バイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。

CD / DVD

- ▼ ディスクの読み込み・再生ができない、ドライブがディスクを認識しない。
 - ▲ 本機で使用できるディスクかどうか確認してください。(133ページ)
 - A ディスクの入れかたが正しいか確認してください。
 - A ディスクに汚れや傷がないか確認してください。
 - ▲ 本機での動作を保証しているドライブか確認してください。 本機での動作を保証しているのは、以下のドライブとなります。
 - 本機をお買い上げ時に搭載されているドライブ
 - 別売りのバイオ専用ドライブ
 - ▲ 後からインストールした、ディスクの再生・書き込みソフトウェアをアンインストールしてください。 お買い上げ時にプリインストールされているソフトウェア以外のディスク再生・書き込みソフト ウェアなどを追加でインストールしている場合、正常にディスクが認識されないことやディスクに 書き込めないことがあります。

この場合は、追加したソフトウェアを一度アンインストールしてご確認ください。 アンインストールの方法について詳しくは、ソフトウェアのヘルプまたはWindowsの「ヘルプとサポート」をご覧ください。

インターネット

- インターネットに接続できない。
 - ▲ プロバイダとの契約を確認してください。 インターネット接続するには、プロバイダと契約する必要があります。
 - A 機器の接続や設定を確認してください。

契約したプロバイダにより、機器の接続や設定方法が異なります。プロバイダから支給されるマニュアルをよくお読みになり、機器の接続や設定を行ってください。

本機とLANケーブルやテレホンコードの接続について詳しくは、「インターネット接続用機器につなぐ」(19ページ)をご覧ください。

- ▲ 詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」の「よくあるトラブルと解決方法」をご覧ください。(「インターネット接続」または「ホームページ/電子メール」のページをご覧ください。)
- old Q ワイヤレスLANが使えない。
 - A 詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」の「よくあるトラブルとその解決方法」をご覧ください。(「LAN / ワイヤレスLAN」のページをご覧ください。)

FeliCa

- FeliCa機能が使えない。
 - ▲ FeliCaカードの位置を確認してください。 本機の ⊋ (FeliCaプラットフォームマーク)にあわせて置いてください。
 - ▲ FeliCaポート(FeliCa対応リーダー/ライター)などに不具合がある可能性があります。 「FeliCaポート自己診断」ツールを使用して不具合があるかどうか確認します。
 - ④ (スタート)ボタンー[すべてのプログラム] − [FeliCaポート] − [FeliCaポート自己診断]をクリックする。
 - ② 画面に表示された内容を確認し、[次へ]をクリックする。 診断が開始され、結果が表示されます。

FeliCaポートに不具合があった場合は、VAIOカスタマーリンクにお問い合わせください。 また、お手持ちのFeliCaカードに不具合があった場合は、FeliCaカード発行者にお問い合わせください。

内蔵カメラ(MOTION EYE)(カメラ機能搭載モデル)

- **Q** 内蔵カメラ(MOTION EYE)を使用中にスリープモードまたは休止状態に移行すると、本機の動作が不安定になる。
 - ▲ 内蔵カメラ(MOTION EYE)または外付けUSBカメラの使用中には、スリープモードまたは休止状態に移行させないでください。
 - ▲ 自動的にスリープモードまたは休止状態に移行してしまう場合は、電源プランの設定を変更してください。

詳しくは、「VAIO 電子マニュアル」の「電源オプションを変更する」をご覧ください。

エラーメッセージ

表示されたメッセージの回避方法をご案内します。

Q BOOTMGR is missing. Press Ctrl+Alt+Del to restart.

A 「電源/起動」(88ページ)をご覧ください。

• Enter Onetime Password

A 「電源/起動」(88ページ)をご覧ください。

Q Invalid system disk. Replace the disk, and then press any key.

A 「電源/起動」(88ページ)をご覧ください。

Q No System disk or disk error. Replace and press any key when ready.

A 「電源/起動」(88ページ)をご覧ください。

Q Operating System Not Found

A 「電源/起動」(88ページ)をご覧ください。

Q System Disabled

A 「電源/起動」(88ページ)をご覧ください。

② このリチャージャブルバッテリーパックは使用できないか、正しく装着されていない可能性があります。

A 「電源/起動」(88ページ)をご覧ください。

Q 予期しないエラーが発生しました

A 「電源/起動」(89ページ)をご覧ください。

VAIO内の情報を調べる

「VAIO 電子マニュアル」を見る

基本的な使いかたやよくあるトラブルの解決方法などが記載されています。

「NAIO 雲子マニュアル」を記動するには、 (フタート) ボタン・「オベアのプログラム] - DVA

Windows ヘルプとサポートを見る

⑤(スタート)ボタンー[ヘルプとサポート]をクリックすると「Windows ヘルプとサポート」が表示されます。
Windows ヘルプとサポートでは、Windowsに関するヘルプの参照と、各種サポートツールを実行できます。

各ソフトウェアのヘルプを見る

本機に付属しているソフトウェアにもヘルプが添付されています。

(でヒント)

ヘルプとは、ソフトウェアの操作についてわからなくなったときに、デスクトップ画面上でその解決方法についての情報を検索して、表示する機能のことです。

サポートホームページで調

VAIOカスタマーリンク ホームページ http://vcl.vaio.sony.co.jp/

本機をインターネットに接続してご覧ください。

VAIOカスタマーリンクホームページでは、バイオに関するトラブル解決方法や活用方法、バイオを安心してご使用いただくための最新情報などをご提供しています。定期的にご覧ください。

『ご注意

本マニュアルの「サービス・サポート」の内容は、2008年2月現在のものです。内容は随時更新されます。



各項目について、詳しくは100ページ~102ページをご覧ください。

VAIOカスタマーリンクホームページを見るには

⟨②(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[Internet Explorer]をクリックして「Windows Internet Explorer」
ソフトウェアを起動し、☆(お気に入り)から[VAIOサポートページ]ー[1 トップページ(トラブル解決・使い方情報)]
をクリックして表示します。

<調べる・トラブル解決>

バイオに関する疑問やトラブルを解決したい方はこちらをご利用ください。

製品別サポート情報、Q&A検索、バイオにつながる製品の接続情報、付属ソフトウェアのお問い合わせ先、OS (Windows)に関する情報など、お困りの問題を解決するさまざまな情報を提供しています。

■ 製品別サポート情報(お客様のバイオの専用 サポートページ)

バイオの製品ごとに専用ページを用意しています。 お客様のバイオに関する「お知らせ」「Q&A検索」「アップ デートプログラム」「他社製品接続情報」など最新サポー ト情報を確認できます。

□ O&A検索

バイオに関するトラブル解決方法や操作・設定方法など、 知りたい情報を以下の3つの方法で検索できます。

- ① よくある質問から探す カテゴリ別に分類されています。
- ② キーワードや文章を入力して検索する。



- ③ 症状やエラーメッセージから探す
 - 例) 音が出ない、電源が切れない(症状)
 - 例)「変換に失敗しました」(エラーメッセージ)





<学ぶ・楽しむ・使いかた>

バイオをより活用したり楽しみたい、使いかたを知りたいという方はこちらをご利用ください。

バイオならではの活用方法や知っておきたいお役立ち情報など、バイオをさらに快適に楽しむための情報を提供しています。

■ VAIOをもっと楽しもう!

テレビ、映像、写真、音楽など、ソニー製ソフトウェアを 使ったバイオの楽しみかたを紹介しています。

□ ソフトウェア活用ヒント集

知っておくと便利な活用方法を紹介しています。 例)CD-R活用ヒント集、DVD活用ヒント集、バックアップ講座、筆ぐるめ使い方講座、Word/Excel活用ヒント集、AdobePremiere活用ヒント集





<修理/その他サービス>

□ 修理関連のご案内

故障かな?と思ったときの確認方法や修理依頼の手順、概算修理料金、修理進捗状況の確認など、修理関連の情報を提供しています。

□ その他サービスメニュー

バイオの設置・設定サービスや延長保証、点検サービスなど、各種有料サービスをご案内しています。 有料サービスの内容について詳しくは、「各種有料サービスのご案内」(112ページ)をご覧ください。

<お問い合わせ>

お電話やメールでのお問い合わせ方法、付属ソフトウェアのお問い合わせ先などをご紹介しています。 「VAIOコールバック予約サービス」(104ページ)や「VAIOリモートサービス」(105ページ)もこちらからご利用いただけます。

<おすすめサポート情報>

□ 初心者コーナー

初心者の方から実際に寄せられているお問い合わせをもとに、初心者の方が知りたい情報をイラストなどを交えて分かりやすい言葉でご紹介しています。

■ Windows Vistaコーナー

Windows Vistaの基本操作や設定方法、便利な活用方法などをQ&Aや活用集、動画などで分かりやすくご紹介しています。

□ バックアップ講座

VAIOに保存されたデータのバックアップ方法と、その復元方法について解説しています。大切なデータの保護にお役立てください。

初心者コーナー



Windows Vistaコーナー



バックアップ講座



VAIOカスタマーリンク モバイル (携帯電話用VAIOサポートサイト)

携帯電話向けのVAIOサポートサイトで最新のサポート情報を提供しています。特にウイルス情報などを調べたいと きや、バイオの修理状況を確認したいときなどに便利です。

「ご注意

- 修理状況の確認は、VAIOカスタマーリンクへ直接修理を依頼された場合にのみご利用いただけます。 詳しくは、「「修理/お預かり品状況確認」、「修理お預かり情報」について」(109ページ)をご覧ください。
- 対応端末は、i-mode、EZweb、Yahoo!ケータイです。


□ メニュー

- お知らせ
 - 重要なお知らせ
 - What's New!
 - ウイルス・ワーム情報
 - マイクロソフト・ セキュリティ情報
- 0&A
 - 新着O&A
 - よくある質問
 - 初心者コーナー
- O&A · 用語集検索
- サポート系コンテンツ
 - VAIOの修理について
 - VAIO Hot Street モバイル
- お楽しみコンテンツ
 - お楽しみリンク集

□ アクセス方法

- URLからアクセス http://vcl.vaio.sony.co.jp/mobile/
- ORコードからアクセス



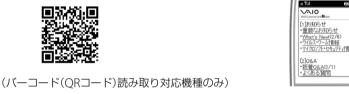

VAIO Hot Street (VAIOユーザの情報交換サイト)

VAIO Hot Streetは、バイオをお持ちのお客様同士で、よりバイオを活用するための情報を交換できるサイトです。 皆に教えてあげたい情報を投稿したり、わからないことを質問したり、質問に回答したりすることができます。 見たい投稿を閲覧するだけのご利用も可能です。

『ご注意』

- 閲覧以外のご利用には、My Sony IDまたはVAIOカスタマー IDが必要です。
- 投稿内容に関して、ソニーは一切保証いたしません。

投稿を見る

VAIOの製品型名や キーワードなど、 お好きな方法で投稿 を簡単に探せます。

投稿・質問する

質問や投稿はこちら からお気軽に。



人気投稿ランキング

電話で問い合わせる

VAIOカスタマー登録に関するお問い合わせ

カスタマー専用デスク

電話番号: (0466) 38-1410 (通話料お客様負担)

· (ゼロヨンロクロク サンハチ イチヨンイチゼロ)

受付時間:月曜~金曜日 10時~18時

(祝日、年末年始を除く)

「で注意

バイオの使い方のお問い合わせや修理の受付については、「VAIOカスタマーリンク」までご連絡ください。

使いかたに関するお問い合わせ

VAIOカスタマーリンク「使い方相談窓口」では、バイオに関する技術的な質問を電話で承っております。

お問い合わせの前にご確認ください

□ お試しください

「VAIO 電子マニュアル」やVAIOカスタマーリンクホームページで、バイオの操作やトラブルの解決方法をご確認ください。

詳しくは、「VAIO内の情報を調べる | (98ページ)、「サポートホームページで調べる | (99ページ)をご覧ください。

□ 付属ソフトウェアのお問い合わせについて

付属のソフトウェアに関するお問い合わせは、「付属ソフトウェアのお問い合わせ先」(114ページ)をご覧ください。 それ以外のソフトウェアについては、各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

■ VAIOカスタマー登録をご確認ください

VAIOカスタマーリンク「使い方相談窓口」のフリーダイヤルをご利用になるには、VAIOカスタマー登録が必要です。また、発信者番号通知にて、カスタマー登録の際に登録した電話番号でお電話していただくと、よりスムーズにオペレーターにつながります。

VAIOカスタマー登録について、詳しくは「カスタマー登録する」(31ページ)をご覧ください。

□ 以下の内容をご用意ください(② ~ ④は該当する場合のみ)

- ① 本機の型名(保証書または「各部の説明」のIDラベルに記載されています。)
- ② 本機に接続している周辺機器名(メーカー名と型名)
- ③ エラーメッセージが表示された場合は、表示されたエラーメッセージ
- 本機に付属していないソフトウェアを追加した場合は、そのソフトウェアの名前とバージョン

□ お問い合わせやご意見、個人情報の取扱いについて

お問い合わせ内容や商品に関するご意見は、商品開発およびサービス・サポート向上の参考とさせていただく場合があります。

また、ご質問などに適切に対応するため、通話内容を記録させていただく場合があります。

お問い合わせ先

VAIOカスタマーリンク「使い方相談窓口」

電話番号:(0120)60-3399(フリーダイヤル)

(ロクゼロ サンサンキュウキュウ)

※携帯電話、PHS、一部のIP電話、海外などからのご利用は、(0466) 30-3000(通話料お客様負担)

受付時間 平日:9時~18時

土曜、日曜、祝日:9時~17時

(365日年中無休)

年末年始は土曜、日曜、祝日の受付時間となる場合があります。

フリーダイヤルのご利用には、VAIOカスタマー登録が必要となります。

で登録していただくと、「VAIOコールバック予約サービス I (104ページ)が24時間で利用いただけます。

!ご注意

- 電話番号はお間違いのないよう、ご注意ください。
- 電話番号や営業時間は変更になる場合があります。
- 他社製品との接続、ソニーが提供していないOS・ソフトウェア、ソニーで再現できないご使用上の問題点などについては、お答えいたしかねる場合があります。

(グヒント)

音声ガイドの案内に従い、お問い合わせ内容に応じた番号をお選びください。担当オペレーターが対応します。

お問い合わせの際にご利用ください

- VAIOカスタマーリンク電話受付混雑状況
- VAIOコールバック予約サービス
- VAIOリモートサービス

各項目の詳しくは、以降をご覧ください。

VAIOカスタマーリンク電話受付混雑状況(使い方相談)

http://vcl.vaio.sony.co.jp/info/konzatu.html

電話受付の混雑状況を、VAIOカスタマーリンクホームページで公開しています。

□ アクセス方法(詳しい内容やサービスのご利用はこちらから)

VAIOカスタマーリンク ホームページにアクセス 「お問い合わせ」 をクリック 「技術的なお問い 合わせ」をクリック 「VAIOカスタマーリンク 電話受付混雑状況(使い方 相談)」をクリック

VAIOコールバック予約サービス

http://vcl.vaio.sony.co.jp/info/callback.html

ホームページから電話サポートのご予約をお申し込みいただくと、ご指定の日時にVAIOカスタマーリンク(コールセンター)からお客様にお電話を差し上げるサービスです。

予約受付:VAIOカスタマーリンクホームページからいつでもご予約可能

回答時間: 365日24時間

□ アクセス方法(詳しい内容やサービスのご利用はこちらから)

VAIOカスタマーリンク ホームページにアクセス 「お問い合わせ」を クリック 「VAIOコールバック予約) サービス」をクリック

!ご注意

- 本サービスをご利用いただくには、My Sony IDまたはVAIOカスタマー IDが必要です。
- 本サービスは、バイオ本体やバイオ関連製品の使いかたに関するお問い合わせにご利用いただけます。

(でヒント

VAIOカスタマーリンクホームページのアクセス方法について詳しくは、「VAIOカスタマーリンクホームページ」(99ページ)をご覧ください。

VAIOリモートサービス


http://vcl.vaio.sony.co.jp/rem/

オペレーターがインターネット経由でお客様のバイオの 画面を確認しながら、トラブルの内容を確認したり、使い かたなどをご案内するサービスです。

難しいパソコン用語は不要なので、「電話の説明だけでは わかりにくい」「自分の状況をうまく説明できない」とい う方は、ぜひお試しください。

!ご注意

- 本サービスは、事前に「VAIOコールバック予約サービス」からのお申し込みが必要です。
- お問い合わせの内容によっては、本サービスをご利用いただけない場合があります。

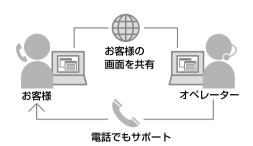

□ アクセス方法(詳しい内容やサービスのご利用はこちらから)

VAIOカスタマーリンク ホームページにアクセス 「お問い合わせ」を クリック 「VAIOリモートサービス」 をクリック

(デヒント)

VAIOカスタマーリンクホームページのアクセス方法について詳しくは、 Γ VAIOカスタマーリンクホームページ \rfloor (99ページ)をご覧ください。


メールで問い合わせる(テクニカルWEBサポート)

(http://vcl.vaio.sony.co.jp/info/techweb.html)

「テクニカルWEBサポート」は、バイオに関する使いかたなどの技術的な質問をホームページ内の問い合わせフォームから入力すると、電子メールで回答を受け取ることができるサービスです。

でヒント

本サービスをご利用いただくには、My Sony IDまたはVAIOカスタマー IDが必要です。

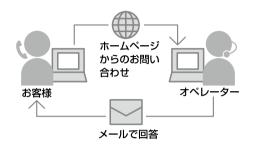

□ アクセス方法(詳しい内容やサービスのご利用はこちらから)

VAIOカスタマーリンク ホームページにアクセス 「お問い合わせ」を クリック 「メールで相談する」を クリック

(デヒント)

VAIOカスタマーリンクホームページのアクセス方法について詳しくは、「VAIOカスタマーリンクホームページ」(99ページ)をご覧ください。

FAXで情報を取り寄せる

「FAX情報サービス」では、バイオに関する各種情報や修理の際に必要な「VAIOカルテ」などをFAXで入手できます。以下のFAX番号におかけになり、応答する音声ガイダンスに従って操作してください。なお、各情報の資料番号については、資料番号「0001」で入手できます。

FAX情報サービス

FAX番号: (0466)30-3040

!ご注意

一部の機種では提供されません。

VAIOカルテ

修理を依頼されるときは

修理を依頼される前に

修理を依頼される前に、「VAIO 電子マニュアル |や「VAIOカスタマーリンクホームページ |などで、お使いのバイオの症 状に合うものがないかご確認ください。ハードウェアの故障と思われて修理に出されたものの多くが、仕様の範囲内 であったり、ソフトウェアの設定を変更するなどの操作で直ることがあります。

詳しくは、「VAIO内の情報を調べる | (98ページ)、「サポートホームページで調べる | (99ページ)をご覧ください。

VAIOカスタマーリンクホームページの「故障かな?と思ったら」(http://vcl.vaio.sony.co.jp/rep/mistake.html)でも故障と間違いや すい症状や解決方法などについてご案内しています。修理を依頼する前にご確認ください。

修理の流れ



修理を申し込む前の準備

□ 保証書やVAIOカルテ、筆記用具をご用意ください

保証書とVAIOカルテは本機に付属しています。「VAIOカルテ」を紛失された場 合は、VAIOカスタマーリンクホームページ(http://vcl.vaio.sonv.co.jp/rep/ precall.html)またはFAX情報サービス(106ページ)より入手できます。 筆記用具は、修理をお受けする際にお伝えする修理受付番号を控えるのに必 要です。

(でヒント)

弊社の保証以外に、販売店などの独自の保証に加入されている場合は、そちらの保証内 容も確認されることをおすすめします。

□ ご注意ください

- 修理時の代替機はご用意しておりません。
- 保証期間中でも有料になる場合があります。詳しくは保証書の「無料修理規定」をご覧ください。
- ご購入後1か月以降のお申し出によるハードウェアに関する不具合の場合には、修理のみの対応になります。
- 修理料金のお支払いは、現金一括払いのほかに、カードによる分割払いがご利用いただけます。 詳しくは「VAIOカル テーをご覧ください。
- 修理のために交換した故障部品はお客様への返却をしておりませんので、あらかじめご了承ください。
- お買い求めいただいたバイオの保証規定は日本国内のみ有効です。 海外修理サービスとして「VAIO Overseas Service」をご用意しています。詳しくは、「各種有料サービスのご案内」 (112ページ)をご覧ください。

(デヒント)

VAIOカスタマーリンクホームページで修理規約についてご説明しています。ご確認ください。

□ データのバックアップをおとりください

修理に出す前に、ハードディスクなどの記録媒体のプログラムおよびデータは、お客様ご自身でバックアップをおとりください。

弊社の修理により、万一ハードディスクなどのプログラムおよびデータが消去あるいは変更された場合でも、弊社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

データのバックアップをとる方法は、「バックアップについて」(60ページ)をご覧ください。

!ご注意

OSが起動しないなど、バックアップができない場合でも、弊社にてバックアップを行うサービスは行っておりません。

□ 概算修理料金について

ホームページで、製品別に主な症状と故障箇所別の概算修理料金を確認できます。修理に出される前などにお役立てください。

VAIOカスタマーリンクホームページ「概算修理料金|

http://vcl.vaio.sony.co.jp/rep/repstd/

□ VAIOカスタマーリンク電話受付混雑状況(修理相談)

http://vcl.vaio.sony.co.jp/rep/konzatu.html

修理相談窓口の混雑状況をVAIOカスタマーリンクホームページで公開しています。お電話の前にご確認ください。

□ その他

不具合症状などの確認のため操作をお願いする場合があります。ご使用のバイオをできるだけお手元にご用意の上、お電話ください。

修理を申し込む

修理窓口に電話をかける

「VAIOカスタマーリンク修理相談窓口」

電話番号:(0120)60-5599(フリーダイヤル)

(ロクゼロ ゴーゴーキュウキュウ)

※ 携帯電話、PHS、一部のIP電話、海外などからのご利用は(0466) 30-3030(通話料お客様負担)

受付時間: 平日:9時~20時

土曜、日曜、祝日:9時~17時

(365日年中無休)

※ 年末年始は土曜、日曜、祝日の受付時間となる場合があります。

「ご注意

- 電話番号はお間違いのないよう、ご注意ください。
- 電話番号や営業時間は変更になる場合があります。

(でヒント)

- 音声ガイドの案内に従い、お問い合わせ内容に応じた番号をお選びください。担当オペレーターが対応します。
- 通常、平日は17時まで、土曜、日曜、祝日は15時までにお電話いただければ、翌日お引取りいたします。(一部機種・地域を除く。2008年2月現在)

② 修理の受付

故障症状を確認し、修理が必要な場合、修理品のお引取り手配をいたします。

- オペレーターがお伝えする修理受付番号をお手持ちのVAIOカルテにご記入ください。
- 修理品のお引取り時間を翌日以降で以下の4つの時間帯よりお選びください。
 - ① 9時~12時/2012時~15時/3015時~18時/4018時~20時(40は平日のみ)

!ご注意

- 上記は2008年2月現在で選択可能な時間帯です。
- 一部機種、一部地域では、ご利用できない時間帯があります。
- ご希望の日時、引取り場所などを調整させていただく場合があります。

お引取り

① お引取りまでの準備

以下をあらかじめご用意ください。

- 修理品本体
- VAIOカルテ
- 保証書(保証期間中のみご用意ください。)
- 必要な付属品類

② お引取り

ご連絡いただいた翌日以降に、ソニー指定の配送業者が修理品をお客様宅へ引き取りに伺います。

(でヒント)

- 修理品のお引取り、梱包材の用意や梱包作業は、ソニー指定の配送業者が無料で行います。
- 修理品本体は玄関にて手渡しできるよう配線をはずしてご用意ください。
- VAIOカスタマーリンクへ直接修理をご依頼されたお客様には、ホームページおよび携帯電話向けサポートサイトで修理状況や修理 見積もりなどをご案内しています。

詳細については「修理/お預かり品状況確認」、「修理お預かり情報」(109ページ)をご覧ください。

お届け/お支払い(有料の場合のみ)

お届け

修理完了後、ソニー指定の配送業者が修理品をお客様宅へお届けします。

(12注意)

修理品お届け後の本機の設置、設定は、お客様にて行ってください。

② お支払い(有料のみ)

修理料金のお支払い方法を「現金払い」で希望された方は、お届けした際に配送業者に修理費用をお支払いください。

「修理/お預かり品状況確認」、「修理お預かり情報」について

ホームページおよび携帯電話向けサポートサイトでは、VAIOカスタマーリンクへ直接修理をご依頼されたお客様に、 修理状況や修理見積もりなどをご案内しています。

!ご注意

- 販売店経由で点検や修理依頼された場合は、販売店にご確認ください。
- 一部の機種では提供されません。

VAIOカスタマーリンクホームページで確認する

修理の進み具合に応じて、「修理品お預かり予定日」、「修理完了予定日」、「修理完了日」の日程をVAIOカスタマーリンクホームページ「修理/お預かり品状況確認」でご案内しています。

□ アクセス方法

VAIOカスタマーリンク ホームページにアクセス 「修理・その他 サービス」を クリック 「修理進捗状況と 修理品到着後の 確認」をクリック 「修理/お預かり 状況の確認」を クリック

(デヒント)

VAIOカスタマーリンクホームページへのアクセス方法について詳しくは、「VAIOカスタマーリンクホームページ」(99ページ)をご覧ください。

VAIOカスタマーリンク モバイル(携帯電話向けサポートサイト)で確認する

修理品の進捗状況(7段階)および修理完了予定日のご案内、修理見積のご案内/見積内容へのご回答受付、お客様への問い合わせ連絡、見積時/修理完了時のご案内を携帯メールにお知らせするサービスなどをVAIOカスタマーリンクモバイル「修理お預かり情報」でご提供しています。

!ご注意

- 見積案内メール、修理完了案内メールを受信するには、事前にモバイルサイトでの携帯メールアドレスのご登録が必要です。
- メール受信制限を設定している場合は、@sony.co.jpからのメールが受信できるように設定してください。

□ アクセス方法

- ① VAIOカスタマーリンク モバイルの「修理お預かり情報」にアクセスする。
 - URLからアクセス https://vcl.e-service.vaio.sony.co.jp/
 - QRコードからアクセス



(バーコード(ORコード)読み取り対応機種のみ)

② 「ログイン」を選択し、修理受付番号と電話番号を入力。

(でヒント)

-----ログインでは、修理受付の際にお伝えした修理受付番号(10桁)と、お伺いした「ご連絡先電話番号」を入力します。

保証書とアフターサービス

保証書について

- この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げ店からお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

アフターサービスについて

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

ただし、保証期間内であっても、有料修理とさせていただく場合がございます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

修理について

当社ではパーソナルコンピュータの修理は引取修理を行っています。当社指定業者がお客様宅に修理機器をお引き取りに伺い、修理完了後にお届けします。詳しくは、「修理を依頼されるときは | (107ページ)をご覧ください。

部品の保有期間について

当社ではパーソナルコンピューターの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。

その他のサービスとサポート

VAIOオーナーの皆さまの ポータルページ「My VAIO」

http://www.vaio.sony.co.jp/MyVAIO/

ウェブ検索、ニュース、天気予報などに加え、マイブックマークやメモなど、毎日便利にご利用いただける機能が満載です。 ぜひご活用ください。

また、ログインボタンからMy Sony IDを使ってログインすると、お客様の登録製品情報やソニーポイント残高などが表示されます。



(2008年2月現在)

☐ My VAIO Pass(無償)

VAIOカスタマー登録(31ページ)をしていただいたお客様に無料で提供する優待プログラムです。

お得な優待キャンペーンや、対象サービスご利用による ソニーポイントのプレゼント(5 ~ 10%)など、さまざま な特典を受けることができます。

My VAIO Passプレミアム(有償)

ワンランク上の優待プログラム「My VAIO Passプレミアム」なら、ソニーポイントのプレゼント率がさらにアップ。また、プレミアムメンバー限定の無料コンテンツや優待販売、プレゼントキャンペーンなども随時ご提供します。

* 「ソニーポイント」とは、ソニーグループ共通のポイントプログラムです。 貯めたポイントは、ソニーグループの多彩な商品やサービスの購入などにご利用いただけます。

各種有料サービスのご案内

お客様のスキルや目的、状況に合わせた各種有料サービスメニューが用意されています。

各種サービスはバイオオーナー向けサイトMy VAIO (http://www.vaio.sony.co.jp/MyVAIO/)からご覧ください(一部サービスを除く)。

!ご注意

2008年2月現在の情報になります。

■ VAIO延長保証サービス

http://www.vaio.sony.co.jp/VP2/

ベーシック

1年間のメーカー保証を3年間に延長します。

ワイド

ベーシックに加え、落下や水濡れ等のお客様の過失による損害や火災・水災等の事故についてもご購入から3年間無料修理します。

!ご注意

- ご購入にはカスタマー登録が必要です。
- バイオご購入日から30日間までお申し込みいただけます。
- ソニースタイルでご購入いただいたバイオは既に保証に加入 済みのため、サービス対象外です。

■ VAIO Overseas Service(海外修理サービス)

http://www.vaio.sony.co.jp/VOS/

海外で安心してお使いいただくための修理サポートサービスです。海外の対象地域で故障した場合、1年間無料でお客様のノートブック型バイオの現地修理を行います。また、その際お電話でのサポートも行います。

!ご注意

- 一部の機種はサービス対象外です。ご了承ください。
- ご購入にはカスタマー登録が必要です。

■ VAIO設置設定サービス

http://www.vaio.sony.co.jp/Setting/スタッフがお客様のご自宅へお伺いし、設置設定のサポートを行うサービスです。

各種メニュー、お申し込みなどの詳細は、ホームページを ご覧いただくか、デジホームサポートデスクまでお問い 合わせください。

デジホームサポートデスク

電話番号 : (0570) 073-111(一般及び携帯電話) 電話番号 : (03) 5789-3474(PHS・IP電話)

受付時間 : 10:00~18:00

□ VAIOインターネットセキュリティ

http://www.vaio.sony.co.jp/Vis/

[Norton Internet Security online]

ウイルス対策だけではなく、ブロードバンド環境に不可欠な ファイアウォール機能やプライバシー制御、迷惑メール防止な どの機能を兼ね備えた総合セキュリティ対策ソフトウェアです。

[Norton AntiVirus online]

インターネットや電子メールから不正進入してくるウイルスやワームを自動的にチェックし駆除するウイルス対策ソフトウェアです。

□ VAIOメール

http://www.vaio.sony.co.jp/Mail/

バイオをお持ちの方に「お好きな名前@vaio.ne.jp」のメールアドレスを提供します。

プロバイダを変更しても、同じメールアドレスを使えます。Webメールやデータ保管などの機能も使用できます。

□ VAIOソフトウェアセレクション

http://www.vaio.sony.co.jp/Soft/

VAIOカスタマー登録をしていただいたお客様へのソフトウェアのダウンロード販売サイトです。

バイオおすすめのアプリケーション、ゲーム、また本サイト限定のソフトウェアも多数取りそろえています。

□ セミナー・個人レッスン

http://www.vaio.sony.co.jp/Lesson/

セミナー

バイオの基本的な使いかたから、写真加工、ハイビジョン編集まで、少人数制でお客様の[実現したい]を応援する講座を多数ご用意しております。

ITエンターテインメントセミナー事務局

電話番号 : (0570) 075-111(一般及び携帯電話)

(03) 5789-3493(PHS·IP電話)

受付時間 : 10:00~18:00

個人レッスン

バイオの基本的な使いかたから、デジタル写真の加工、ビデオ編集、WordやExcelなどといったソフトウェアのレッスンをお客様のご自宅でマンツーマンで行います。お申し込み、講座内容や料金等詳細については、ホームページをご覧いただくか、デジホームサポートデスクまでお問い合わせください。

□ 部品の販売について

http://www.vaio.sony.co.jp/Parts/ バイオをより快適にお使いいただくために、一部の部品や 付属品を有料で提供いたします。

購入可能な部品例

キーボードやマウスなど簡単に交換できる部品、取扱説明書などの付属品、商品として販売終了したACアダプターやバッテリーなど。

ご注文方法

- ソニーサービスステーション(SS)でのご注文(SS窓口で受け取りの場合お支払いは部品代のみ。)
- ホームページより部品をご注文(対象機種のみ) (部品代+送料・代引き手数料1,155円(税込))

!ご注意

ご登録製品によっては、提供できないサービスがあります。

■ VAIOカスタマイズサービス

http://www.vaio.sony.co.jp/Customize/ バイオ本体をお預かりし、各種カスタマイズを行うサー ビスです。

1年間の保証がついたソニー純正のサービスです。 メモリやハードディスクのアップグレード、キーボードの 交換などのメニューをご用意しています。(対象機種のみ)

□ アップデートCD-ROM 送付サービス

http://vcl.vaio.sony.co.jp/cdromss/ ネットワーク経由でのアップデートが困難なお客様に、 お使いの機種に応じたアップデートCD-ROMを有料で 送付するサービスです。

□ 訪問修理サービス

http://vcl.vaio.sony.co.jp/onsite/

お客様のご使用環境などによる訪問修理のご要望にお答えするサービスです。(対象は一部機種を除いたデスクトップ型バイオのみ)

ソニーのサービスエンジニアがお客様のご自宅へ直接お 伺いして、修理を行ないます。

技術料・部品代以外に保証期間の内外に関わらず、別途、 訪問料金がかかります。

サービスメニュー、料金、訪問可能な地域などは随時更新 されますので、お申し込みの前にホームページをご確認く ださい。

□ VAIOクリニック(点検サービス)

http://vcl.vaio.sony.co.jp/clinic/

ソニー品質基準に基づいた各種点検に加え、普段手入れのできない内部のお掃除やキーボード交換など、お客さまのVAIOを専門のスタッフが1台1台丁寧にクリニックします。

付属ソフトウェアの お問い合わせ先

本機に付属のソフトウェアはそれぞれお問い合わせ先が 異なります。各ソフトウェアごとに記載された先へお問い合わせください。

(でヒント)

本機に付属のソフトウェアは、選択したモデルにより異なります。 付属のソフトウェアを確認するには、別紙「主な仕様と付属ソフトウェア」をご覧になるか、または (スタート) ボタンー [すべてのプログラム] にポインタをあわせて表示されたメニューをご確認ください。

「ご注意

 Windows Vistaは、使用者がOS上で作業を行うには一定の ユーザー権利とアクセス許可が必要です。

本機に付属のソフトウェアの中でも同様に、一定のユーザー 権利とアクセス許可が必要なものがあります。

インストールができない、機能の一部が使用できない、または ソフトウェアが起動できない場合などは、ログインしている ユーザーに必要なユーザー権利とアクセス許可が与えられて いない可能性があります。

その場合は、システムの管理が可能なユーザー名で再度ログインするか、お使いのユーザー名に「コンピュータの管理者」の権利を与える設定にして作業をやり直してください。 なお、ソフトウェアによっては、ユーザーの簡易切り替えに対応していないものがあります。 詳しくは、各ソフトウェアのヘルプをご覧になるか、各ソフトウェアの「お問い合わせください。

付属ソフトウェアの一部においては、アプリケーション単独でアンインストールやインストールが行えるものもあります。ただし、このような操作を行った場合の動作確認は行っておりません。

OS

お使いのOSに関するお問い合わせ先 VAIOカスタマーリンク

AVエンターテインメント

- □ Windows Media(R) Player
 VAIOカスタマーリンク
- **WinDVD for VAIO**VAIOカスタマーリンク

DVD作成

Roxio Easy Media Creator

Roxio サポートセンター

電話番号:(0570)00-6940(ナビダイヤル)

受付時間: 10時~ 18時

(月曜〜金曜、祝祭日、ソニック・ソルーションズ株 式会社特別休業日は除く)

※ Roxioサポートセンターに電話でお問い合わせ頂いた場合、お客様がご利用されている電話回線・端末の種類によって通話料のご負担額が異なります。

電子メール: 下記のURLのメールサポートフォーム

よりお問い合わせください。

ホームページ: http://www.roxio.jp/support/

写真

□ Windows(R) フォトギャラリー

VAIOカスタマーリンク

☐ Adobe(R) Photoshop(R) Elements(R)

アドビ システムズ テクニカルサポート

電話番号:(0570)023623(ナビダイヤル)

または(03) 5304-2400

アドビ製品使用中のトラブル・製品の不具合に関するお問い合わせ:

1インシデントに限り、無償にてご提供いたします。 操作方法やその他に関するお問い合わせ:

有償テクニカルサポートプログラムまたは、無償の サービスサポートデータベースやユーザフォーラム をご利用ください。

(無償電話サポートのサポート範囲に該当するかどうかご不明な場合は、テクニカルサポートへお問い合わせください。)

※ 新しいバージョンリリースなどに伴いサポートを終了することがあります。

サポート対象製品はホームページをご確認ください。 http://www.adobe.com/jp/support/oemsony/index.html

受付時間: 月曜~金曜: 9時30分~17時30分 (年末年始、土曜、日曜、祝日、アドビシステムズ株式 会社休業日を除く)

ホームページ:

http://www.adobe.com/jp/support/oemsony/index.html

コミュニケーション

WebCam Companion

アークソフト カスタマーサポートセンター

電話番号:(0570)060655(ナビダイヤル)

受付時間:月曜~金曜:10時~12時、13時~18時

(年末年始、祝日除く)

電子メール: support@arcsoft.jp ホームページ: http://www.arcsoft.jp

インターネット・メール

□ Windows(R) メール

VAIOカスタマーリンク

Windows(R) Internet Explorer VAIOカスタマーリンク

セキュリティー

□ マカフィー・PCセキュリティセンター

1 マカフィー・テクニカルサポートセンター 製品のインストールに関するお問合せ

マカフィー製品の使い方、設定方法

マカフィー製品に絡むパソコンの障害

2 マカフィー·カスタマーオペレーションセンター ユーザ登録方法

契約情報の確認、更新

キャンペーンに関するご相談

電話番号:

1 マカフィー・テクニカルサポートセンター (0570) 060-033

(03) 5428-2279(IPフォン·光電話の方はこちらへ) 2 マカフィー・カスタマーオペレーションセンター (0570) 030-088

(03) 5428-1792 (IPフォン・光電話の方はこちらへ) * いずれのセンターも通話料はお客様のご負担となります のであらかじめご了承ください。

受付時間:

1 マカフィー・テクニカルサポートセンター 年中無休 9時~ 21時

2 マカフィー・カスタマーオペレーションセンター 月曜~金曜 9時~17時(祝日、祭日は除く)

電子メール:

<お問合せ専用Webフォーム> マカフィー・テクニカルサポートセンター http://www.mcafee.com/japan/mcafee/tscontact.asp

マカフィー・カスタマーオペレーションセンター http://www.mcafee.com/japan/mcafee/cscontact.asp ホームページ:

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/

ワープロ・表計算

マイクロソフト スタンダードサポート

電話番号:

東京(03) 5354-4500 / 大阪(06) 6347-4400 基本操作に関するお問い合わせ:

4インシデント(4件のご質問)までは無償、それ以降は有償になります。

本件について詳しくは、付属の「Office Professional 2007 プレインストールパッケージ」をご確認いただくか、マイクロソフト スタンダードサポートまでお問い合わせください。

受付時間:月曜~金曜:9時30分~12時、13時~19時、土曜:10時~17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、日曜、祝日を除く) セットアップ、インストール中のトラブルに関するお問い合わせ: 期間、回数の指定はありません。

こちらのお問い合わせに限り、日曜日もサポートいたします。 受付時間: 月曜〜金曜: 9時30分〜12時、13時〜 19時、土曜、日曜: 10時〜17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、祝日を除く)

!ご注意

- お電話をおかけいただく前に、住所、氏名、電話番号、郵便番号、プロダクトIDをご用意ください。 プロダクトIDの確認方法については、付属の「Office Professional 2007プレインストールパッケージ」をご覧ください。
- その他のサポートに関する詳しい情報は付属の「Office Professional 2007 プレインストールパッケージ」をご確 認ください。
- Office Professional 2007 関連のお問い合わせは、VAIO カスタマーリンクではお受けしておりません。

Microsoft(R) Office Personal 2007 with Microsoft(R) Office PowerPoint(R) 2007 マイクロソフト スタンダードサポート

電話番号:

東京(03) 5354-4500 / 大阪(06) 6347-4400 基本操作に関するお問い合わせ:

Office Personal 2007は4インシデント(4件のご質問)、Office PowerPoint 2007は2インシデント(2件のご質問)までは無償、それ以降は有償になります。本件について詳しくは、付属の「Office Personal 2007 プレインストールパッケージ」および「Office PowerPoint 2007 プレインストールパッケージ」をご確認いただくか、マイクロソフト スタンダードサポートまでお問い合わせください。

受付時間:月曜~金曜:9時30分~12時、13時~19時、土曜:10時~17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、日曜、祝日を除く) セットアップ、インストール中のトラブルに関するお問い合わせ: 期間、回数の指定はありません。

こちらのお問い合わせに限り、日曜日もサポートいたします。 受付時間:月曜〜金曜:9時30分〜12時、13時〜19時、土曜、日曜:10時〜17時 (マイクロソフト社指定休業日、年末年始、祝日を除く)

!ご注意

- お電話をおかけいただく前に、住所、氏名、電話番号、郵便番号、プロダクトIDをご用意ください。 プロダクトIDの確認方法については、付属の「Office Personal 2007 プレインストールパッケージ」および「Office PowerPoint 2007 プレインストールパッケージ」をご覧ください。
- その他のサポートに関する詳しい情報は、付属の「Office Personal 2007 プレインストールパッケージ」および 「Office PowerPoint 2007 プレインストールパッケー ジ」をご確認ください。
- Office Personal 2007およびOffice PowerPoint 2007関連のお問い合わせは、VAIOカスタマーリンクではお受けしておりません。

□ Microsoft(R) Office Personal 2007

マイクロソフト スタンダードサポート

雷話番号:

東京(03) 5354-4500 / 大阪(06) 6347-4400 基本操作に関するお問い合わせ:

4インシデント(4件のご質問)までは無償、それ以降は有償になります。

本件について詳しくは、付属の「Office Personal 2007 プレインストールパッケージ」をご確認いただくか、マイクロソフト スタンダードサポートまでお問い合わせください。

受付時間:月曜~金曜:9時30分~12時、13時~19時、土曜:10時~17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、日曜、祝日を除く) セットアップ、インストール中のトラブルに関するお問い合わせ: 期間、回数の指定はありません。

こちらのお問い合わせに限り、日曜日もサポートいたします。 受付時間: 月曜~金曜: 9時30分~12時、13時~

19時、土曜、日曜:10時~17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、祝日を除く)

!ご注意

- お電話をおかけいただく前に、住所、氏名、電話番号、郵便番号、プロダクトIDをご用意ください。 プロダクトIDの確認方法については、付属の「Office Personal 2007 プレインストールパッケージ」をご覧ください。
- その他のサポートに関する詳しい情報は、付属の「Office Personal 2007 プレインストールパッケージ」をご確認 ください。
- Office Personal 2007 関連のお問い合わせは、VAIOカスタマーリンクではお受けしておりません。

実用ツール

T Adobe(R) Acrobat(R) Standard

アドビシステムズ テクニカルサポート **電話番号**:(0570)023623(ナビダイヤル)

または(03) 5304-2400

アドビ製品使用中のトラブル・製品の不具合に関するお問い合わせ:

1インシデントに限り、無償にてご提供いたします。 操作方法やその他に関するお問い合わせ:

有償テクニカルサポートプログラムまたは、無償の サービスサポートデータベースやユーザフォーラム をご利用ください。

(無償電話サポートのサポート範囲に該当するかどうかご不明な場合は、テクニカルサポートへお問い合わせください。)

※ 新しいバージョンリリースなどに伴いサポート を終了することがあります。

サポート対象製品はホームページをご確認ください。 http://www.adobe.com/jp/support/oemsony/index.html

受付時間:月曜〜金曜:9時30分〜 17時30分 (年末年始、土曜、日曜、祝日、アドビシステムズ株式 会社休業日を除く)

ホームページ:

http://www.adobe.com/jp/support/oemsony/index.html

☐ ATOK for Windows

ジャストシステム サポートセンター

電話番号:

東京:(03)5412-3980/大阪:(06)6886-7160

受付時間:平日:10時~19時、 土曜、日曜、祝日:10時~17時

(株式会社ジャストシステム特別休業日を除く) ホームページ: http://support.justsystem.co.jp/

☐ Adobe(R) Reader(R)

Adobe Reader(無償配布ソフトウェア)に関するテクニカルサポートは、有償サポートプログラムまたは、無償のサービスサポートデータベースやユーザフォーラムをご利用ください。

ホームページ:

http://www.adobe.com/jp/support/

FeliCa(フェリカ)

☐ Edy Viewer

Edy救急ダイヤル

電話番号:(0570)081-999(ナビダイヤル)

(03) 6420-5699

受付時間:平日:9時30分~19時 土曜、日曜、祝日:10時~18時

(1/1 ~ 1/3と毎年2月第1日曜日を除く) ホームページ: http://www.edy.jp/

☐ SFCard Viewer 2

ジャストシステム サポートセンター

電話番号:

東京:(03)5412-3980/大阪:(06)6886-7160

受付時間:

月曜~金曜:10時~19時、土曜、日曜、祝日:10時~17時 (株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

!ご注意

お問い合わせの際には、お客様のUser IDおよびFeliCaポート対応アプリケーションパックのシリアルナンバーが必要です。
(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[FeliCaポート]ー[JSユーザー登録・確認(プリインストール・バンドル用)]で登録を完了した後に発行されるUser IDとシリアルナンバーをご用意のうえ、サポートセンターをご利用ください。ホームページ:http://support.justsystem.co.jp/

設定・ユーティリティ

□ VAIO の設定

VAIOカスタマーリンク

VAIO Smart Network

VAIOカスタマーリンク

サポート・ヘルプ

■ VAIO 電子マニュアル(PDF版)

VAIOカスタマーリンク

□ VÃIO ハードウェア診断ツール

VAIOカスタマーリンク

U VAIO Update

VAIOカスタマーリンク

□ VAIO リカバリセンター VAIOカスタマーリンク

□ VAIO データリストアツールVAIOカスタマーリンク

□ VAIO データレスキューツールVAIOカスタマーリンク

VAIO データ消去ツール VAIOカスタマーリンク

□ VAIO ハードディスク プロテクション VAIOカスタマーリンク

その他

□ VÃIO オンラインカスタマー登録

ソニーマーケティング株式会社 カスタマー専用デスク


電話番号: (0466) 38-1410

(ゼロヨンロクロク サンハチ イチヨンイチゼロ)

受付時間:月曜~金曜:10時~18時 (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)

各部の説明

本体正面

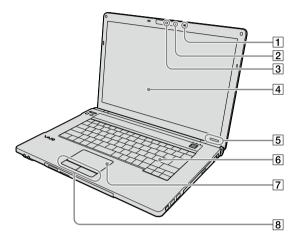


1 内蔵マイク

(カメラ機能搭載モデルのみ)

- **2** 内蔵カメラ(MOTION EYE)ランプ (カメラ機能搭載モデルのみ)内蔵カメラ(MOTION EYE)起動中に点灯します。
- ③ 内蔵カメラ(MOTION EYE)(96、130ページ) (カメラ機能搭載モデルのみ) 「Skype」などのソフトウェアを使って、テレビ電話 などをすることができます。
- 4 液晶ディスプレイ(91、126ページ)

- **5** IDラベル型名が記載されています。
- **6** キーボード(92、125ページ)
- **7 タッチパッド(93ページ)** マウスの代わりに画面上のポインタを動かします。
- **8 左**/**右ボタン** マウスの左/右ボタンに相当します。

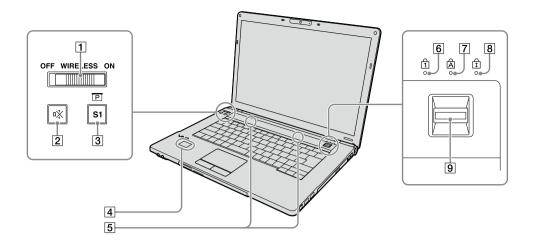

1 WIRELESSスイッチ

ワイヤレス機能の電源をオン/オフします。

(でヒント)

複数のワイヤレス機能が搭載されている場合は、WIRELESS スイッチを「ON」にし、「VAIO Smart Network」ソフトウェ アでワイヤレス機能のデバイスを有効にする必要がありま す。

2 ※(消音)ボタン

スピーカーやヘッドホンの音声を入/切します。

③ P (プレゼンテーション)ボタン

プレゼンテーションモードをオン/オフします。 このボタンに割り当てられている機能を変更することもできます。


4 FeliCaポート(FeliCa対応リーダー/ライター)(96 ページ)

FeliCa対応のカードなどを読み取ります。 FeliCaについて詳しくは、「VAIO電子マニュアル」の「FeliCa」をご覧ください。

5 内蔵スピーカー

- **⑥ ① (Num Lock)ランプ(125ページ)**Num Lkキーを有効にすると点灯します。
- ③ (Scroll Lock)ランプ(125ページ)Scr Lkキーを有効にすると点灯します。
- 9 指紋センサー(50ページ)

(指紋センサー搭載モデルのみ) 指紋情報を登録することで、パスワードやアカウン トなどの入力を指紋で代用することができます。

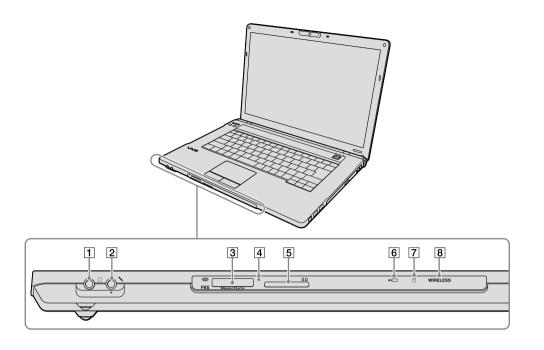

1 ○ (ヘッドホン)コネクタ スピーカーやヘッドホンなどをつなぎます。

2 (マイク)コネクタ

マイクをつなぎます。

ヘッドホンコネクタと区別がしやすいように、マイ クコネクタの下に突起がついています。 マイクをお使いになるときは、誤ってヘッドホンコ ネクタに接続しないようにご注意ください。

3 メモリースティックスロット

"メモリースティック"を挿入します。 "メモリースティック デュオ" もそのままお使いに なれます。

4 メモリーカードアクセスランプ

"メモリースティック"やSDメモリーカードにアク セスしているときに点灯します。

5 SD(SDメモリーカード)スロット SDメモリーカードを挿入します。

バッテリの充電状態をお知らせします。

[7] □ (ディスク)アクセスランプ

CD / DVDやハードディスクにアクセスしてデータ を読み込んだり、書き込んだりするときにオレンジ 色に点灯します。


8 WIRELESSランプ

ワイヤレス機能が使える状態のときに点灯します。

(でヒント)

複数のワイヤレス機能が搭載されている場合は、ひとつ以上 のワイヤレス機能が使える状態のときに点灯します。 なお、WIRELESSスイッチが「ON」になっていても、「VAIO Smart Network」ソフトウェアでワイヤレス機能のデバイ スが有効になっていない場合、WIRELESSランプは点灯しま せん。

本体右側面

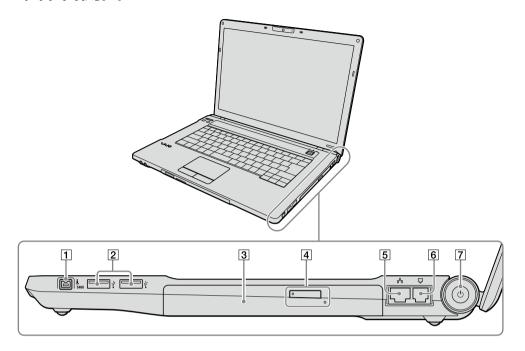

i.LINK端子の付いた他の機器とデータをやりとりできます。


- ② ♥(USB)コネクタUSB規格に対応した機器をつなぎます。
- ③ DVDスーパーマルチドライブ 以降、ドライブと略すことがあります。
- 4 ドライブ アクセスランプ/ドライブ イジェクトボ タン/マニュアルイジェクト穴

5 LANコネクタ(19ページ)

LANゲーブルなどをつなぎます。 LANポートを使用するタイプのADSLモデムなどに 接続するときに使います。


- **⑥ ▽** (モジュラジャック)(20ページ) 電話回線をつなぎます。
- ⑦ Ů(パワー)ボタン/ Ů(パワー)ランプ (22ページ) 電源が入ると点灯(グリーン)します。スリープモー ド時には点滅(オレンジ)します。

本体左側面

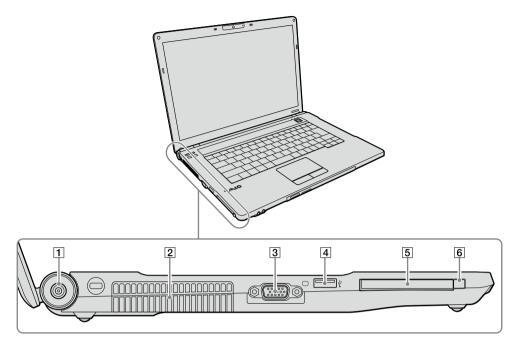


- 2 排気口
- ③ □ (モニタ)コネクタ 外部ディスプレイやプロジェクタをつなぎます。
- 4 ♥ (USB)コネクタUSB規格に対応した機器をつなぎます。
- **5 PCカードスロット(129ページ)** PCカードを取り付けます。
- **6 PCカードイジェクトボタン** PCカードを取り出します。

本体後面

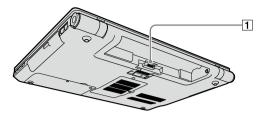

1 バッテリコネクタ


本体底面

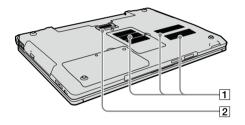

- 1 吸気口
- 2 ドッキングステーションコネクタ

キーボードの各部名称

各ソフトウェアのヘルプもあわせてご覧ください。

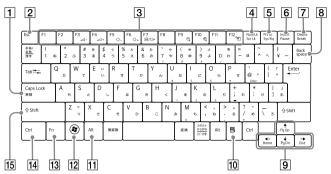

1 Caps Lock(キャプスロック)キー

Shift(シフト)キーを押しながらこのキーを押し、キーボードの右上にある協(Caps Lock)ランプが点灯しているときに、文字キーを押すと、アルファベットの大文字を入力できます。

2 Esc(エスケープ)キー

設定を取り消したり、実行を中止するときなどに押 します。

3 ファンクションキー

使用するソフトウェアによって働きが異なります。 Fnキーと組み合わせて使うと、特定の機能を実行できます。

4 Scr Lk(スクロールロック)キー/ Num Lk(ナム ロック)キー

■Num Lkキーとして使用する

■Scr Lkキーとして使用する

使用するソフトウェアによって働きが異なります。 Fnキーを押しながらScr Lkキーを押すと、キーボードの右上にある宜(Scroll Lock)ランプが点灯します。 もう一度Fnキーを押しながらScr Lkキーを押すと消灯します。

5 Prt Sc(プリントスクリーン)キー

デスクトップ画面全体を画像として本機に取り込み ます。

6 Insert(インサート)キー

文字を挿入するか、上書きするかを切り替えます。

7 Delete(デリート)キー

カーソルの右側の文字を消します。

8 Backspace(バックスペース)キー

カーソルの左側の文字を消します。

9 矢印キー

カーソルを動かしたり、数ページにわたる画面の次ページまたは前ページを表示できます。

10 アプリケーションキー

タッチパッドの右ボタンを押したときと同じ働きをします。

11 Alt(オルト)キー

文字キーなどと組み合わせて使うと、特定の機能を 実行します。

12 Windows(ウィンドウズ)キー

Windowsのスタートメニューが表示されます。

13 Fn(エフエヌ)キー

Fnキーの文字色と同じ色で表記されている機能を使うとき、このキーと組み合わせて押します。

14 Ctrl(コントロール)キー

文字キーなどと組み合わせて使うと、特定の機能を実行します。

15 Shift(シフト)キー

文字キーと組み合わせて使うと、大文字を入力できます。

注意事項

使用上のご注意

本機をお使いになる際の重要なお知らせです。必ずお読みください。

ここに記載されているご注意の他に、本機の画面に表示される「重要なお知らせ」の内容をご確認ください。

「重要なお知らせ」は、本機をは じめてお使いになる際、画面に 表示されます。

まだ「重要なお知らせ」をご覧になっていない場合は、(公) (スタート) ボタンー [すべてのプログラム] ー [重要なお知らせ] をクリックして表示される画面をご覧ください。

本機の取り扱いについて

- 本機に手やひじをつくなどして力 を加えないでください。
- 衝撃を加えたり、落としたりしないでください。記録したデータが消失したり、本機の故障の原因となります。
- 炎天下や窓をしめきった自動車内など、異常な高温になる場所には置かないでください。本機が変形し、故障の原因となることがあります。
- クリップなどの金属物を本機の中 に入れないでください。
- 振動する場所や不安定な場所では 使用しないでください。
- キーボードの上に物を置いたり落としたりしないでください。また、 キートップを故意にはずさないでください。キーボードの故障の原因となります。
- 本機は精密機器であるため、ほこりの多い場所では使用しないでください。故障の原因となることがあります。

- 湿気が多い場所では使用しないでください。
- ディスプレイパネルを開閉する際は、液晶ディスプレイと本機キーボード面の間に指などを入れてはさまないようにご注意ください。

有寿命部品について

本機には有寿命部品が含まれています。有寿命部品とは、ご使用による 磨耗・劣化が進行する可能性のある 部品を指します。各有寿命部品の寿 命は、ご使用の環境やご使用頻度な どの条件により異なります。著しい 劣化・磨耗がある場合は、機能が低 下し、製品の性能維持のため交換が 必要となる場合がありますので、あ らかじめご了承下さい。

液晶ディスプレイについて

- 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります(液晶ディスプレイ画面の表示しうる全画素数のうち、点灯しない画素や常時点灯している画素数は、0.0006%未満です)。また、見る角度によって、すじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- ディスプレイに物をのせたり、落としたりしないでください。また、 手やひじをついて体重をかけないでください。
- ディスプレイの表示面をカッター や鋭利な刃物で傷つけないでくだ さい。
- キーボードの上にボールペンなど を置いたまま、液晶ディスプレイ を閉じないでください。

 液晶ディスプレイを閉じた状態で ディスプレイパネル部分に力を加 えないでください。液晶ディスプ レイに汚れや傷が付くことがあり ます。

キーボードについてのご注意

キーボードは長く使っていると、 キーが汚れたり、キーの間にゴミや ほこりがたまります。キーの間にゴ ミやほこりがたまると、キーを押し ても目的の文字を入力できなくなっ たり、押したキーがへこんだまま元 に戻らなくなることがあります。こ の場合は、キーボードを掃除します。

- 表面のゴミやほこりなどは、乾い た布で軽く拭き取ってください。
- キーボード(キートップ)の隙間に落ちたゴミやほこりなどは、精密機器専用のエアダスターなどを使って吹き飛ばしてください。キートップは、故意にはずさないでください。また、家庭用掃除機などで吸引すると、故障の原因となります。
- 汚れを落とすときは、必ず乾いた 柔らかい布で軽く拭き取ってくだ さい。汚れが落ちにくいときは、 息をかけながら乾いた布で拭き取 るか、水で少し湿らせた布で軽く 拭いたあと、更に乾いた布で水気 を拭き取ってください。
- 市販のOAクリーナーやベンジン、 アセトン、アルコールやシンナー などは、表面処理を傷めますので 使わないでください。
- 化学ぞうきんをお使いになるとき は、その注意書に従ってください。

結露について

結露とは空気中の水分が金属の板などに付着し、水滴となる現象です。 本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、本機の表面や内部に結露が生じることがあります。

そのままご使用になると故障の原因となります。

結露が生じたときは、水滴をよく拭き取ってください。水滴を拭き取るときは、ティッシュペーパーをお使いになることをおすすめします。 管面または液晶面が冷えているときは、水滴を拭き取っても、また結露が生じてしまいます。

全体が室温に温まって結露が生じなくなるまで、電源を入れずに約1時間放置してください。

ハードディスクの取り扱い について

本機には、ハードディスク(アプリケーションやデータなどを保存するための記憶装置)が内蔵されています。何らかの原因でハードディスクが故障した場合、データの修復はできませんので、記憶したデータを失ってしまうことのないよう、次の点に特にご注意ください。

- 衝撃を与えないでください。
- 振動する場所や不安定な場所では 使用しないでください。
- 電源を入れたまま、本機を動かさないでください。
- データの書き込み中や読み込み中は、電源を切ったり再起動したりしないでください。
- 急激な温度変化(毎時10℃以上の変化)のある場所では使用しないでください。
- テレビやスピーカー、磁石、磁気ブレスレットなどの磁気を帯びたものを本機に近づけないでください。
- ハードディスクを取りはずさない でください。

ハードディスクの バックアップについて

ハードディスクは非常に多くのデータを保存することができますが、その反面、ひとたび事故で故障すると多量のデータが失われ、取り返しのつかないことになります。 万一のためにも、ハードディスクに保存している文書などのデータは定期的にバックアップを取ることをおすすめします。

ハードディスクのバックアップ、 バックアップの内容の戻しかたにつ いて詳しくは、Windowsのヘルプ をお読みください。

データの損失については、一切責任 を負いかねます。

ディスクの取り扱いについて

下図のようにディスクの外縁を支えるようにして持ち、記録面(再生面)に触れないようにしてください。



- ラベルの貼付に起因する不具合や メディアの損失については、弊社 では責任を負いかねます。ご使用 になるラベル作成ソフトウェアや ラベル用紙の注意書きをよくお読 みになり、お客様の責任において ご使用ください。
- ラベルを貼付したディスクをお使いの場合、正しく貼られていることを確認してください。ラベルの端が浮いていたり、粘着力が弱いと本体内部でラベルが剥がれて本機の故障の原因となります。



ほこりやちりの多いところ、直射 日光の当たるところ、暖房器具の 近く、湿気の多いところには保管 しないでください。 ディスクのレーベル面に文字などを書くときは、油性のフェルトペンをお使いください。ボールペンなど鋭利なもので文字を書くと記録面を傷つける原因となります。

"メモリースティック"の 取り扱いについて

- 小さいお子様の手の届くところに 置かないようにしてください。 誤って飲み込むおそれがあります。
- 大切なデータはバックアップを とっておくことをおすすめします。
- 次の場合、記録したデータが消え たり壊れたりすることがあります。
 - メモリーカードアクセスラン プが点灯中に"メモリース ティック"を抜いたり、本機の 電源を切った場合
 - 静電気や電気的ノイズの影響 を受ける場所で使用した場合
- 端子部には手や金属で触れないで ください。



- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 次のような場所でのご使用や保存 は避けてください。
 - 高温になった車の中や炎天下 など気温の高い場所
 - 直射日光のあたる場所
 - 湿気の多い場所や腐食性のある場所
- ラベル貼り付け部には専用ラベル 以外は貼らないでください。
- ラベルを貼るときは、所定のラベル貼り付け部からはみ出さないように貼ってください。
- 持ち運びや保管の際は、"メモリー スティック"を付属の収納ケース に入れてください。

"メモリースティック デュオ"使用 上のご注意

- "メモリースティック デュオ"の メモエリアに書き込むときは、内 部を破損するおそれがあるため、 先の尖ったペンは使用せず、あま り強い圧力をかけないようご注意 ください。
- "メモリースティック デュオ"の 誤消去防止スイッチを動かすとき は、先の細いもので動かしてくだ さい。

"メモリースティック マイクロ"使 用上のご注意

- "メモリースティック マイクロ" を本機でお使いの場合は、必ず"メ モリースティック マイクロ"をメ モリースティック マイクロ アダ プターに入れてから本機に挿入し てください。
 - メモリースティック マイクロア ダプターに装着されていない状態 で挿入すると、"メモリースティッ クマイクロ"が取り出せなくなる 可能性があります。
- メモリースティックマイクロデュオサイズアダプターに"メモリースティックマイクロ"を入れ、さらにそれをメモリースティックデュオアダプターに入れて使用すると動作しない場合があります。メモリースティックマイクロスタンダードサイズアダプターをお使いください。
- "メモリースティック マイクロ"、 メモリースティック マイクロ デュオサイズ アダプターは、小さ いお子様の手の届くところに置か ないようにしてください。誤って 飲み込む恐れがあります。

その他のメモリーカードについてのご注意

メモリーカードをお使いになるとき は、以下の点にご注意ください。

- 本機では、2008年1月時点で一般の販売店で購入できる2 GバイトまでのSDメモリーカードおよび16 GバイトまでのSDHCメモリーカードでのみ動作確認を行っています。
 ただし、すべてのSDメモリーカー
 - ただし、すべてのSDメモリーカー ドおよびSDHCメモリーカードで の動作を保証するものではありま せん。
- 本機では、2008年1月時点で一般 の販売店で購入できる主要なメモ リーカードでのみ動作確認を行っ ています。
 - ただし、すべてのメモリーカード での動作を保証するものではあり ません。
- SDメモリーカードおよびSDHC メモリーカードのハイスピード転 送には対応していません。
- メモリーカードを挿入するときは、 正しくスロットに入れてください。
- メモリーカードの向きにご注意ください。無理に逆向きに入れようとするとスロットやメモリーカード本体を破損するおそれがあります。詳しくは、メモリーカードの各メーカーの取扱説明書をご覧ください。
- miniSDカードはそのままではで 使用になれません。 miniSDカードはminiSDカード アダプタを装着してで使用くださ
- メモリーカードにプロテクトがか かっている場合は、データの書き 込みができません。
- 大切なデータはバックアップを とっておくことをおすすめしま す。
- データの読み込み中や書き込み中 (アクセスランプ点灯中)にメモ リーカードを取り出さないでくだ さい。


- 下記の場合、記録したデータが消えたり壊れたりすることがあります。
 - 読み込み中や書き込み中にメ モリーカードを抜いたり、本機 の電源を切った場合
 - 静電気や電気的ノイズの影響 を受ける場所で使用した場合
- メモリーカードが取り出せないときは、もう一度奥まで押し込んでいったん離し、メモリーカードを取り出してください。
- メモリーカードスロットは、対応 するカードの書き込み、読み出し 以外の用途ではご使用になれません。
- メモリーカードを持ち歩く場合には、必ず専用ケースに入れるなどして、静電気の影響を受けることのないようご注意ください。
- メモリーカードスロットの中に異物を入れないようにしてください。

メモリカードをコンピュータ 以外の機器で使用する場合

"メモリースティック"以外のメモリ カードをコンピュータ以外の機器 (デジタルスチルカメラやオーディ オ機器など)で使用する場合は、デー 夕の記録を行う機器であらかじめメ モリカードをフォーマット(初期化) してからご使用ください。 お使いの機器によっては、コンピュー 夕で標準的に使用されるフォーマッ トをサポートしていない場合があり、 フォーマットを促すメッセージが表 示されることがあります。その場合 はメモリカード内のデータをいった ん本機にコピーし、データの記録を 行う機器でメモリカードをフォー マットしてからご使用ください。 フォーマットを行うとデータは消去 されますのでご注意ください。 詳しくは、お使いの機器の取扱説明 書をご覧ください。

フロッピーディスクの 取り扱いについて

- テレビやスピーカー、磁石などの 磁気を帯びたものに近づけないで ください。記録されているデータ が消えてしまうことがあります。
- 直射日光のあたる場所や、暖房器 具の近くに放置しないでください。 フロッピーディスクが変形し、使 用できなくなります。
- 手でシャッターを開けてディスク の表面に触れないでください。表 面の汚れや傷により、データの読 み書きができなくなることがあり ます。

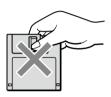

- 液体をこぼさないでください。
- 大切なデータを守るため、フロッピーディスクドライブから取り出して、必ずケースなどに入れて保管してください。
- ラベルが正しく貼られているか確認してください。ラベルがめくれていたり、浮いていると、本体内部にラベルが貼り付いて本機の故障の原因となったり、大切なディスクにダメージを与えることがあります。

PCカードの取り扱いについて

- じゅうたんの上など、静電気の発生しやすいところに放置しないでください。静電気の影響でカードの部品が壊れてしまうことがあります。
- コネクタ部には手や金属で触れないでください。
- カード内部には精密な電子部品があります。落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- カードを水でぬらさないでください。
- 以下のような場所でのご使用や保存は避けてください。
 - 高温になった車の中や炎天下など気温の高い場所
 - 直射日光のあたる場所
 - 湿気の多い場所や腐食性のある 場所
 - ほこりの多い場所
- PCカードスロットの中に異物を 入れないでください。
- PCカードスロットからはみ出す PCカード(PHSカードなど)を挿 入してお使いの場合は、次の点に ご注意ください。



- PCカードを挿入した状態で、本機を移動しないでください。 移動時にPCカードに強い衝撃を与えると、本機が破損するおそれがあります。
- PCカード部分を持って本機を 持ち上げるなど、PCカードに力 を加えると、本機が破損するお それがあります。
- PCカードを挿入した状態で、本機をカバンやキャリングケースなどの中へ入れないでください。PCカードに予期せぬ力が加わり、本機が破損するおそれがあります。

ワイヤレス機能の取り扱い について

- 本機のワイヤレス機能は、日本国内のみでお使いください。海外でで使用になると罰せられることがあります。
- 本機内蔵のワイヤレスLAN機能 はWFA(Wi-Fi Alliance)で規定された「Wi-Fi (ワイファイ)仕様」に 適合していることが確認されています。
- ワイヤレスLANではセキュリ ティの設定をすることが非常に重 要です。

セキュリティ対策を施さず、あるいはワイヤレスLANの仕様上やむを得ない事情により、セキュリティの問題が発生してしまった場合、弊社ではこれによって生じたあらゆる損害に対する責任を負いかねます。詳細については、http://vcl.vaio.sony.co.jp/notices/security_wirelesslan.htmlをご覧下さい。

- ワイヤレス対応機器が使用する 2.4 GHz帯は、さまざまな機器が 共有して使用する電波帯です。 そのためワイヤレス対応機器は、同じ電波帯を使用する機器からの 影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信 速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 5 GHzワイヤレスLAN機能の屋外 での使用は、法令により禁止され ています。
- 通信速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなどにより変化します。また、電波環境により通信が切断される場合があります。
- 通信機器間の距離は、実際の通信機器間の障害物や電波状況、壁の 有無・素材など周囲の環境、使用 するソフトウェアなどにより変化 します。
- 2.4 GHz帯のワイヤレスLAN機能 と5 GHz帯のワイヤレスLAN機能 とでは、周波数帯域が異なるため 接続することはできません。

- IEEE 802.11gは、IEEE 802.11b製品との混在環境において、干渉を受けることにより通信速度が低下することがあります。また、自動的に通信速度を落としてIEEE 802.11b製品との互換性を保つしくみになっています。アクセスポイントのチャンネル設定を変更することにより通信速度が改善する場合があります。
- 緊急でワイヤレス機能を停止させる必要がある場合には、 WIRELESSスイッチを「OFF」にあわせてください。
- Bluetooth対応機器が使用する 2.4 GHz帯は、さまざまな機器が 共有して使用する電波帯です。 そのためBluetooth対応機器は、 同じ電波帯を使用する機器からの 影響を最小限に抑えるための技術 を使用していますが、場合によっ ては他の機器の影響によって通信 速度や通信距離が低下することや、 通信が切断することがあります。
- Bluetooth規格の制約上、電波状況などにより、大容量のファイルの送信を続けると、まれに転送したファイルに不具合が生じる場合がありますのでで注意ください。
- Bluetooth一般の特性として、複数のBluetooth機器を接続した場合は、帯域の問題により、 Bluetooth機器の性能が落ちる場合があります。
- Bluetooth Audio機器と接続して動画を再生すると、Bluetooth 機能の性質上、音声が映像とずれて再生される場合があります。

内蔵カメラ(MOTION EYE)に ついてのご注意 (カメラ機能搭載モデル)

- カメラのレンズ前面のプレートに 触らないでください。
- プレートが汚れている場合は、やわらかい布などで汚れを拭き取ってください。汚れたままだと、取り込む画像が劣化します。
- 電源の入/切にかかわらず、カメ ラを太陽に向けないでください。 カメラの故障の原因となります。
- i S400(i.LINK)コネクタにi.LINK 対応機器をつなぎ、動画や静止画 を撮影するときは、内蔵カメラ (MOTION EYE)から撮影することはできません。

ACアダプタについてのご注意

- AC電源をつながない状態で本機の電源を入れたまま、または本機がスリープモードのときにバッテリを取りはずすと、作業中の状態や保存されていないデータは失われます。
- 安全のために、本機に付属または 指定された別売りのACアダプタ をご使用ください。
- ACアダプタを海外旅行者用の「電子式変圧器」などに接続しないでください。発熱や故障の原因となります。
- ケーブルが断線したアダプタは危険ですので、そのまま使用しないでください。
- 別売りのドッキングステーションをご使用になるときは、必ずドッキングステーションに付属のACアダプタをお使いください。本体に付属のACアダプタをご使用になると、作業中の状態や保存されていないデータが失われることがあります。

バッテリについてのご注意

バッテリについて

- 付属のバッテリは本機専用です。
- 安全のために、本機に付属または 指定された別売りのバッテリをご 使用ください。
- 高温時、低温時は、安全のために充電を停止することがあります。
- AC電源につないでいるときは、 バッテリを装着しているときでも、 AC電源から電源が供給されます。
- AC電源をつながない状態で本機の電源を入れたまま、または本機がスリープモードのときにバッテリを取りはずすと、作業中の状態や保存されていないデータは失われます。必ず、本機の電源を切ってから取りはずしてください。

はじめてバッテリをお使いになる ときは

付属のバッテリは完全には充電されていないため、はじめてお使いになるときからバッテリが消耗している状態になっていることがあります。

バッテリの放電について

バッテリは充電後、使用していない 場合でも、少量ずつ自然に放電する ため、長時間放置した場合、バッテリ 駆動時間が短くなる場合があります。 使用前には、再度、充電することをお すすめします。

バッテリの性能低下と交換について バッテリは、充電回数、使用時間、保 存期間に伴い少しずつ性能が低下し ていきます。このため、充分に充電 を行ってもバッテリ駆動時間が短く なったり、寿命で使えなくなること があります。

バッテリ駆動時間が短くなってきた場合には、バッテリ寿命を確認し、弊社指定の新しいバッテリと交換をしてください。

バッテリ寿命の確認方法については、「VAIO 電子マニュアル」の「バッテリの充電/表示の見かた」をご覧ください。

バッテリの交換に関しご不明な点な どがございましたら、VAIOカスタ マーリンクまでお問い合わせくださ い。 省電力動作モードでお使いのときは スリープモード時にバッテリが消耗 すると、スリープモードに移行する 前の作業状態や保存していないデー 夕が失われてしまい、元の状態に復 帰できなくなります。スリープモー ドに移行させる前には、必ず作業中 のデータを保存してください。 なお休止状態では、作業状態や作業 中のデータをハードディスクに保存 しますので、バッテリが消耗しても データがなくなることはありません。 長時間ACアダプタを使わない場合 は、休止状態へ移行させるようにし

バッテリの残量が少ないときは

てください。

本機は、通常モード時にバッテリの残量がわずかになると、自動的に休止状態になるようお買い上げ時に設定されていますが、で使用中のソフトウェアや接続している周辺機器によっては、Windowsからの指示で作業を一時中断することができないため、この機能が正しく働かないことがあります。

長時間席をはずすときなどにバッテ リが消耗した場合、自動的に休止状 態にならないと、本機の電源が切れ て作業中のデータが失われてしまう おそれがあります。

バッテリでご使用のときは、こまめ にデータを保存したり、手動で休止 状態にしてください。

CD再生/録音についてのご注意

本機は、コンパクトディスク(CD)規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提として、設計されています。最近、いくつかのレコード会社より著作権保護を目的とした技術が搭載された音楽ディスクが販売されていますが、これらの中にはCD規格に準拠していないものもあり、本製品での再生は保証できません。

DualDiscをお使いになるとき のご注意

DualDiscとは、DVD規格に準拠した面と音楽専用の面とを組み合わせた新しい両面ディスクです。ただし、音楽専用の面は、コンパクトディスク(CD)の規格には準拠していないため、本機での再生は保証できません。

ドライブの地域番号書き換え について

お買い上げ時、本機のドライブの地域番号は「2」(日本)に設定されています。一部のソフトウェアにはこの地域番号を書き換える機能がありますが、お使いにならないでください。この機能をお使いになった結果生じた不具合につきましては、保証期間内でも有償修理とさせていただきます。

録画/録音についてのご注意

- 著作権保護のための信号が記録されているソフト、放送局側で録画禁止設定が行われている番組、または「一度だけ録画可能」な設定が行われている番組は録画できません。また、表示もできない場合があります。
- 録画内容の補償はできません。必ず、事前に試し撮りをし、正常に録画・録音されていることを確認してください。
- 万が一、機器やソフトウェアなどの不具合により録画・録音がされなかった場合、記録内容の補償についてはご容赦ください。

ソフトウェアの不正コピー禁 止について

本機に付属のソフトウェアは、ライセンスあるいはロイヤリティ契約のもとに供給されています。これらのソフトウェアを不正にコピーすることは法律で禁止されています。また、店頭で購入したソフトウェアを人に貸したり、人からソフトウェアを借りてコピーして使うことは禁じられています。ソフトウェアの使用許諾書をよくお読みのうえ、お使いください。

ソフトウェアと周辺機器の動 作について

一般的にWindows Vista用、DOS/V 用などと表記している市販ソフト ウェアや周辺機器の中には、本機で 使用できないものがあります。ご購 入に際しては、販売店または各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元に ご確認ください。

市販ソフトウェアおよび周辺機器を使用された場合の不具合や、その結果生じた損失については、一切責任を負いかねます。また、本機に付属のOS以外をインストールした場合の動作保証はいたしかねます。

お手入れ

本機のお手入れ

- 本機の電源を切り、ACアダプタと バッテリを取りはずしてからお手 入れをしてください。
- ゴミやほこりなどは、乾いた布で 軽く拭き取ってください。
- 汚れを落とすときは、必ず乾いた 柔らかい布で軽く拭き取ってくだ さい。汚れが落ちにくいときは、 息をかけながら乾いた布で拭き取 るか、水で少し湿らせた布で軽く 拭いたあと、さらに乾いた布で水 気を拭き取ってください。
- 市販のOAクリーナーやベンジン、 アセトン、アルコールやシンナー などは、表面処理を傷めますので 使わないでください。
- 化学ぞうきんをお使いになるとき は、その注意書きに従ってください。
- キーボード(キートップ)の隙間に落ちたゴミやほこりなどは、精密機器専用のエアダスターなどを使って吹き飛ばしてください。キートップは、故意にはずさないでください。また、家庭用掃除機などで吸引すると、故障の原因となります。

液晶ディスプレイのお手入れ

- 液晶ディスプレイは、特殊な表面 処理がされていますので、なるべ く表面に触れないようにしてくだ さい。
- 汚れを落とすときは、必ず乾いた 柔らかい布で軽く拭き取ってくだ さい。
- 汚れが落ちにくいときは、息をかけながら乾いた布で拭き取るか、水で少し湿らせた布で軽く拭いたあと、さらに乾いた布で水気を拭き取ってください。
- 化学ぞうきんや市販のOAクリーナー、ベンジン、アセトン、アルコールやシンナーなどは、表面処理を傷めますので使わないでください。

ディスクのお手入れについて

- 指紋やほこりによるディスクの汚れは、読み取りエラーや書き込みエラーの原因になります。 いつもきれいにしておきましょう。
- 普段のお手入れは、柔らかい布で 下図のようにディスクの中心から 外の方向へ軽く拭きます。



- 汚れがひどいときは、水で湿らせた布で拭いたあと、更に乾いた布で水気をふき取ってください。
- ベンジンやシンナー、レコードク リーナー、静電気防止剤などは ディスクを傷めることがあります ので、使用しないでください。
- ほこりなどの汚れは、ブロワーを 使って吹き飛ばしてください。

レンズ前面のプレートのお手 入れ (カメラ機能搭載モデル)

内蔵カメラ(MOTION EYE)のレン ズ前面のプレートのほこりは、ブロ ワーブラシか、柔らかい刷毛でとり ます。

汚れがひどいときは、市販のレンズ クリーニングクロスなどで拭き取っ てください。傷がつきやすいので、 強くこすらないでください。

廃棄時などのデー 夕消去について

コンピュータを廃棄などするときには、お客様の重要なデータを消去する必要があります。

データを消去する場合、一般には次 のような作業を行います。

- データを「ごみ箱」に捨てる
- 「削除 | 操作を行う
- 「ごみ箱を空にする」コマンドを 使って消す
- ソフトウェアで初期化(フォーマット)する
- ハードディスク内のリカバリ機能 や自作のリカバリディスクを使い、 お買い上げ時の状態に戻す

これらの作業では、一見データが消去されたように見えますが、ハードディスク内のファイル管理情報が変更され、WindowsなどのOSのもとで呼び出す処理ができなくなっただけで、本来のデータは残っています。従って、特殊なデータ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読み取ることが可能な場合があります。このため、悪意のある第三者により、重要なデータが読み取られ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

廃棄時などにハードディスク上の重要なデータが流出するトラブルを回避するためには、ハードディスク上に記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。

データを消去するためには、以下の 方法があります。

- 本機に搭載されているVAIO データ消去ツールを使って、ハードディスクのデータを完全に消去する(81ページ)
- 有償サービスを利用する 消去に関する詳しい情報がVAIO カスタマーリンク ホームページ に掲載されています。 http://vcl.vaio.sony.co.jp/ notices/hddformat.htmlをご覧 ください。
- ハードディスクを破壊する ハードディスク上のデータを物理 的・磁気的に破壊して、データを 読み取れないようにします。

使用できるディスクとご注意

使用できるディスク

◎:再生、記録可能

○: 再生のみ可能、記録不可

×:再生、記録不可

ディスクの種類	使用の可・不可
DVD-ROM	0
DVD-Video	0
DVD+R DL(Double Layer)	© *1
DVD-R DL(Dual Layer)	© *2
DVD+R / RW	
DVD-R / RW	© *3 *4
DVD-RAM	© *5 *6
CD-ROM	0
音楽CD	0
CD Extra	0
CD-R / RW	
Video CD	0

- *1 DVD+R Double Layerの書き込みは、「DVD+R Double Layer」に対応したDVD+Rディスクのみで可能です。
- *2 DVD-R Dual Layerの書き込みは、「DVD-R Dual Layer」に対応したDVD-Rディスクのみで可能です。
- *3 DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0 / 2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- *4 DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1 / 1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- *5 DVD-RAMは、カートリッジタイプはご使用になれません。カートリッジタイプではないもの、あるいはカートリッジから取り出し可能なディスクをお使いください。
- *6 DVD-RAMは、Ver.1 (片面 2.6 Gバイト)の書き込みには対応していません。 DVD-RAM Version 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0ディスクには対応しておりません。

ご注意

- 使用するディスクによっては、一部の記録/再生に対応していない場合があります。
- 本機のドライブは8 cmディスクの書き込みには対応していません。
- ◆ 本機では、円形ディスクのみお使いいただけます。円形以外の特殊な形状のディスク(星型、ハート型、カード型など) や破損したディスクを使用すると本機の故障の原因となります。
- DVD+R / DVD+RW / DVD-R / DVD-RWにはDVDビデオ形式、DVD-RW / DVD-RAMにはDVDビデオレコーディング規格での記録が可能です。
- DVD+R / DVD+RW / DVD-R / DVD-RW / CD-R / CD-RWはソニー製のディスクをお使いになることをおすすめします。
- 6倍速記録DVD-RWは、DVD-RW 6倍速記録以上に対応したモデル以外では書き込みにお使いいただけません。
- 8倍速記録DVD+RWは、DVD+RW 8倍速記録以上に対応したモデル以外では書き込みにお使いいただけません。
- 複製不可の設定がされたDVD-ROMやDVDビデオは、バックアップを作成することはできません。
- 本機は、コンパクトディスク(CD)規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提として、設計されています。 最近、いく つかのレコード会社より著作権保護を目的とした技術が搭載された音楽ディスクが販売されていますが、これらの 中にはCD規格に準拠していないものもあり、本製品での再生は保証できません。
- Dual Discとは、DVD規格に準拠した面と音楽再生専用面とを組み合わせた新しい両面ディスクです。この音楽専用面は、コンパクトディスク(CD)規格に準拠していないため、再生を保証できません。
- CPRMに対応したDVD-RW / DVD-RAMを再生するには、インターネットに接続している必要があります。

書き込んだディスクを他のプレーヤーで読み込むときのご注意

- CD-R / CD-RWを使用して作成した音楽CDは、ご使用のCDプレーヤーによっては再生できない場合があります。
- DVD+R DL / DVD+R / DVD+RW / DVD-R DL / DVD-R / DVD-RW / DVD-RAMを使用して作成したDVDは、 で使用のDVDプレーヤーによっては再生できない場合があります。

ディスク書き込みに失敗しないためには

ディスクに書き込みの際は、下記のようなことにご注意ください。書き込みに失敗することがあります。 書き込みに失敗したディスクについては、その原因がいかなるものであっても、弊社は一切責任を負いかねますので、 あらかじめご了承ください。

- コンピュータのCPUやハードディスクなどに負荷がかかる動作を避けてください。
- 常駐型のディスクユーティリティや、ディスクのアクセスを高速化するユーティリティなどは、不安定な動作の原因となりますので使用をお控えください。
- キーボードやタッチパッドを操作すると振動で失敗する場合があります。
- ユーザーの簡易切り替えを行わないでください。
- 本機に振動や衝撃などを加えないでください。
- 本機につないだi.LINKケーブルおよび他のi.LINK対応機器につないだi.LINKケーブルを抜き差ししたり、本機やi.LINK対応機器の電源を入/切しないでください。
- 本機につないだUSBケーブルおよび他のUSB対応機器につないだUSBケーブルを抜き差ししたり、本機やUSB対応機器の電源を入/切しないでください。
- インターネットに接続したり電子メールを送受信するなど、他のコンピュータやネットワークにアクセスしないでください。
- ACアダプタの取り付け/取りはずしを行わないでください。
- 別売りのドッキングステーションの取り付け/取りはずしを行わないでください。

索引

* 別紙「主な仕様と付属ソフトウェア」をご覧ください。

【ア行】	【夕行】	パワーボタン22, 122
アフターサービス111	タッチパッド	パワーランプ22, 122
インターネット	ディスク	光ファイバー36
インターネットサービスプロバイダ	アクセスランプ121	左ボタン 119
36	お手入れ	付属ソフトウェア
ウイルス	取り扱いについて 127	一覧別紙*
液晶ディスプレイ 91, 119, 126	ディスプレイ91	お問い合わせ先114
お手入れ 132	データ消去について 132	付属品15
エラーメッセージ97	テレホンコード	プレゼンテーションボタン 120
主な仕様別紙*	電源86	フロッピーディスク
	コード15, 21	取り扱いについて129
【力行】	- 電源を入れる 22	プロバイダ36
カスタマー登録31	電源を切る23	ヘッドホンコネクタ121
画面	パワーボタン 22	保証書111
カルテ16	パワーランプ22	7-4-1
キーボード 92, 119, 125	電話回線 20,36	【マ行】
起動	ドッキングステーションコネクタ	マイクコネクタ121
吸気口	124	マカフィー・PCセキュリティセンター
結	ドライブ	
コンピュータウイルス	アクセスランプ122	マニュアルイジェクト穴 122
	イジェクトボタン122	右ボタン 119
【サ行】	トラブル84	メッセージ97
- 指紋センサー 51, 120	,	メモリ
充電ランプ	【ナ行】	増設する57
仕様	内蔵カメラ(MOTION EYE)	取り付ける57
消音ボタン 120		取りはずす59
セキュリティ	ランプ 119	メモリーカードアクセスランプ
接続	内蔵スピーカー 120	121
ADSL19	内蔵マイク 119	メモリースティック
CATV19		スロット121
FTTH 19	【八行】	取り扱いについて127
ISDN回線20	パーティション	文字入力92
電源コード21	サイズの変更 79	モジュラジャック 20, 122
電話回線20	作成する	モニタコネクタ123
バッテリ18	ハードディスク94	//=\
設置17	アクセスランプ121	【ヤ行】
ソフトウェア	取り扱いについて 127	有料サービス112
一覧	バックアップ 127	r=4=1
お問い合わせ先 114	バイオ電子マニュアル	【ラ行】
不正コピー禁止について 131	排気口 123	リカバリ69
	パスワード 40, 90	ディスクを作成する61
	バックアップ60	/m4=1
	バックアップと復元センター 63	【ワ行】
	バッテリ 15, 23, 130	ワイヤレスLAN
	コネクタ 124	スイッチ120
	充電ランプ121	取り扱いについて129

ランプ 121

[A]	[5]
ACアダプタ15,21	Scr Lk+— 125
取り扱いについて 130	Scroll Lockランプ 120
ADSL19, 36	SDメモリーカードスロット 121
(B)	(U)
Bluetooth	USBコネクタ 122, 123
スイッチ120	
取り扱いについて	[V]
ランプ 121	VAIO Update33
	VAIOカスタマー登録 31
(C)	VAIOカスタマーリンク104
Caps Lock = 125	VAIO データレスキューツール 76
Caps Lockランプ 120	VAIO 電子マニュアル82
CATV 19	
CATVインターネット36	[W]
CD / DVD95	Windows
[0]	準備する24
(D)	WIRELESSスイッチ 120
DC INコネクタ 21, 123	WIRELESSランプ121
DVDスーパーマルチドライブ	
122	
(F)	
FeliCaポート	
Fn= 125	
FTTH	
17,30	
[1]	
i.LINKコネクタ 122	
IDラベル119	
ISDN回線 20, 36	
ISP36	
F. 3	
(L)	
LANコネクタ 19, 122	
[M]	
My Sony ID31	
IVIY SOFIY ID31	
[N]	
Num Lk+ 125	
Num Lockランプ 120	
[0]	
(P)	
PCカード	
イジェクトボタン 123	
スロット	
取り扱いについて 129	

商標について

- VAIOはソニー株式会社の登録商標です。
- 、"Memory Stick"、"メモリースティック"、

"Memory Stick Duo"、"メモリースティック デュオ"、 "MagicGate"、"マジックゲート"、"マジックゲートメモリー スティック"、"メモリースティック PRO"、"メモリースティッ ク PRO デュオ"、"メモリースティック PRO-HG"、"メモリー スティック マイクロ"はソニー株式会社の商標または登録商 標です。

- i.LINKは、IEEE 1394-1995とIEEE 1394a-2000を示す呼称です。 i.LINKとi.LINKロゴ"▮"はソニー株式会社の商標です。
- HDVおよびHDVロゴは、ソニー株式会社と日本ビクター株式 会社の商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触にカードの技術方 式です。
- eLIOは、株式会社ソニーファイナンスインターナショナルが 開発したネット決済用のクレジットサービスで、同社の登録
- 「Edy(エディ)」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペ イド型電子マネーサービスのブランドです。
- Suicaは、JR東日本の登録商標です。
- ICOCAは、JR西日本の登録商標です。
- 「PiTaPa」は株式会社スルッとKANSAI の登録商標です。
- TOICAは、東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- PASMOは、株式会社パスモの登録商標です。
- 「iモード」「おサイフケータイ」はNTTドコモの商標または登録 商標です。
- 「かざしてポン!」および「かざポン」はフェリカネットワーク スの商標です。
- BluetoothワードマークとロゴはBluetooth SIG, Inc.の所有 であり、ソニーはライセンスに基づきこのマークを使用して います。他のトレードマークおよびトレード名称については、 個々の所有者に帰属するものとします。
- Intel、Pentium、Celeron、Intel SpeedStepl

 Intel Corporationの商標または登録商標です。
- Microsoft, MS-DOS, Internet Explorer, Windows Media. Office T. PowerPoint, Outlook, Excel, InfoPath, WindowsおよびWindows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標また は商標です。
- IBMおよびPC/AT、PS/2は、米国International Business Machines Corporationの商標および登録商標です。
- Dolby、ドルビー、Pro LogicおよびダブルD記号**立**はドルビー ラボラトリーズの商標です。
- Ethernetおよびイーサネットは、富士ゼロックス社の登録商 標です。
- SDロゴは商標です。



SDHCロゴは商標です。



- MultiMediaCard(TM)はMultiMediaCard Associationの商 標です。
- SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国および その他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または 商標です。[Yahoo!]および[Yahoo!][Y!]のロゴマークは、米 国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。
- 「EZweb」は、KDDI株式会社の登録商標または商標です。
- Adobe、Adobe□ゴ、Adobe Premiere、Adobe Photoshop Elements、Photoshop、Adobe Reader、およびAdobe Acrobatは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステム ズ社)の米国ならびに他の国における登録商標または商標です。
- Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, the Gracenote CDDB logo, and the "Powered by Gracenote" logo are trademarks of Gracenote.
- "Direct Stream Digital", DSD and their logos are trademarks of Sony Corporation.
- "SBM/Super Bit Mapping" is a trademark of Sony Corporation.
- Equaliser for VAIO, Multichannel Inflator for VAIO, Multichannel 5 Band EQ + Filters for VAIO and Restorer for VAIO from Sony Oxford, Copyright (C) 2003-2005 Sony Business Europe.
- QStream Technology, QSound QSurround 5.1 Plug-In for VAIO, QSound QSurround Virtualizer Plug-In for VAIO and QSound QMSS Plug-In for VAIO by QSound Labs,

Copyright (C) QSound Labs, Inc. 1998-2005. All rights reserved.

QSound, QSurround, QMSS, QMAX II, iQms2, QDVD and the QLogo are trademarks of QSound Labs, Inc.

- ASIO is a trademark of Steinberg Media Technologies GmbH.
- VST is a trademark of Steinberg Media Technologies GmbH.
- ORコードは、(株)デンソーウェーブの登録商標です。
- その他、本書で登場するシステム名、製品名、サービス名は、一 般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文 中では(TM)、(R)マークは明記していません。

ソフトウェアをお使いになる前に、必ずお買い上げのコンピュー 夕に添付のソフトウェア使用許諾契約書をご覧ください。

ソニーが提供する 情報一覧

インターネット

インターネットに接続すれば、バイオを活用するために役立つ情報を閲覧することができます。

バイオのサポート情報が満載

VAIOカスタマーリンク http://vcl.vaio.sony.co.jp/



バイオをお使いの上で、わからないことやトラブルが起きたときにご覧ください。 解決方法をわかりやすく提供しています。 (詳しくは99ページをご覧ください。)

VAIOユーザーのポータルサイト

My VAIO

http://www.vaio.sony.co.jp/MyVAIO/



ウェブ検索やニュースなどのポータル機能と バイオの各種サービスをご覧いただけます。

バイオの製品情報が満載

VAIOホームページ http://www.vaio.sony.co.jp/



バイオのカタログ情報をはじめとした、 総合情報サイトです。

※画面は予告なく変更することがありますがご了承ください。

電話番号はお間違いのないようご注意ください。

使いかたのお問い合わせ

VAIOカスタマーリンク「使い方相談窓口」

(0120) 60-3399 (フリーダイヤル)

※携帯電話、PHS、一部のIP電話、 海外などからのご利用は、

(0466) 30-3000(通話料お客様負担)

受付時間

平日:9時~18時

土曜、日曜、祝日:9時~17時

(365日年中無休)

年末年始は土曜、日曜、祝日の受付時間となる

場合があります。

フリーダイヤルのご利用には、VAIOカスタマー登録が必要となります。

ご登録していただくと、「VAIOコールバック予約サービス」(104ページ)が24時間ご利用いただけます。

お電話の前に本機の型名をご確認ください。

(保証書または各部の説明のIDラベルに記載されています。)

お電話でのお問い合わせについて、詳しくは「電話で問い合わせる」(103ページ)をご覧ください。

カスタマー登録に関するお問い合わせ

カスタマー専用デスク ぜロヨンロクロク サンハチ イチョンイチゼロ (0466) 38-1410 受付時間

平日:10時~18時 (年末年始は除く)

有料サービ

My VAIO(http://www.vaio.sony.co.jp/MyVAIO/)では、VAIOユーザーのみなさまにさまざまな有料サービスをご提供しています。

■ VAIO延長保証サービス

1年間のメーカー保証を3年間に延長する「ベーシック」。さらに「ワイド」なら、落下や水濡れ等のお客様の過失による損害や、火災・水災等の事故にも対応します。

■ VAIO設置設定サービス

スタッフがお客様のご自宅へお伺いし、VAIOの設置・設定サポート(初期設定/インターネット設置/無線LAN設定/データ移行など)を行うサービスです。

■ VAIO Overseas Service(海外修理サポートサービス)

海外で安心してお使いいただくための修理サポートサービスです。海外の対象地域で故障した場合、1年間無料で現地修理を行います。また、その際お電話でのサポートも行います。

※ このほかにも有料メニューをご用意しています。 詳しくはMy VAIO(http://www.vaio.sony.co.jp/MyVAIO/)をご覧ください。 VAIOカスタマーリンク

使いかたのお問い合わせ 電話番号 (0120) 60-3399

※詳しくは、前ページをご覧ください。

VAIOカスタマーリンクホームページ VAIOの最新のサポート情報を詳しく掲載しています。 http://vcl.vaio.sony.co.jp/

VAIOホームページ VAIOを楽しく使っていただくための情報をご案内します。 http://www.vaio.sony.co.jp/

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1 http://www.sony.co.jp/

© 2008 Sony Corporation / Printed in Japan 3-877-559**-01** (1)

